 © 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.

사용 가이드 ANA(G3H-2)

CASIO

한 국 어

• 귀하의 시계는 그림에 표시된 것과 다소 다를 수 있습니다.

시계를 처음 사용하기 전에


• 시계 모델에 따라 공장에서 크라운 주변에 스페이서가 설치되어 있을 수 있습니다. 시계에 스페이서가 있는 경우 시계를 사용하기 전에 스페이서를 제거해야 합니다.



• 스페이서를 제거한 후 "크라운 작동"(K-3페이지) 및 "시간 설정 조정"(K-13페이지)의 절차를 사용하여 시계를 사용하도록 설정합니다.

크라운 운영

일부 방수 모델(100미터, 200미터)에는 나사식 크라운이 있습니다. 크라운 작업을 수행해야 하는 경우 사용자 쪽으로 돌려 나사를 풉니다. 그런 다음 크라운을 당겨 빼냅니다. 당길 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 용두를 풀면 시계가 방수 기능을 잃습니다. 크라운 작업을 수행한 후 크라운을 다시 완전히 조입니다

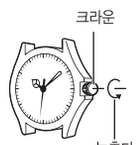

시계에 회전 베젤이 있는 경우...

베젤을 돌려서 ▼ 표시를 분침에 맞출 수 있습니다. 그러면 ▼ 표시를 정렬한 후 경과된 시간을 알 수 있습니다.



목차

시계를 처음 사용하기 전에 E-2
태양열 충전 E-5
지표 및 크라운 작동 E-11
현재 시간 및 요일 설정 E-13
시간 설정을 조정하려면 E-13
요일 표시기 설정을 변경하려면 E-14
스톱워치 사용 E-15
명세서 E-18


태양열 충전

태양 전지판은 내장(2차) 배터리를 충전하는 전력을 생성합니다.
얼굴 전체가 태양광 패널이기 때문에 얼굴이 빛을 받으면 전력이 발생한다.
시계를 최대한 빛에 노출시키십시오.

배터리 충전



시계를 착용하지 않을 때는 시계를 제자리에 두십시오.
빛에 노출. 안정적인 작동을 위해 시계를 한 달에 반나절 이상의 빛에 노출 시키십시오.



시계를 차고 있을 때 옷이 닿지 않도록 하십시오.
얼굴을 가리고 있습니다(태양 전지판). 충전 효율이 떨어집니다
얼굴이 부분적으로만 가려져도 크게 나타납니다.

주의!

• 충전 시 시계 케이스가 매우 뜨거워질 수 있습니다.
충전 후 화상을 입지 않도록 보호 하십시오.
• 다음 위치 및 시계가 매우 뜨거워질 수 있는 곳에서는 충전하지 마십시오.
– 햇볕에 주차된 자동차의 대시보드에서
– 백열등 또는 기타 열원 근처
– 직사광선에 장기간 노출되는 장소

배터리 표시기


용두를 누른 상태에서 B 버튼을 약 1초 동안 누르면 스톱워치 초침이 현재 배터리 잔량(시계가 계속 작동할 수 있는 시간)을 나타내는 위치로 이동합니다.
• H : 최소 4개월 • M : 2~4개월 • L : 2개월 이내
약 2초 후에 바늘이 12시 방향으로 돌아갑니다.

충전 부족 및 배터리 방전 상태

배터리 충전량이 부족하면 경고 작업이 수행됩니다.

배터리 부족 경고

초침이 2초 간격으로 점프하여 충전량이 부족할 때 알려줍니다.

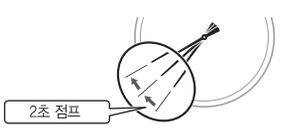

충전 시간

아래 시간은 참고용 일반 지침입니다.

일상적인 사용을 지원하는 충전 시간

노출 수준(밝기)	대략적인 충전 시간
실외 태양광(50,000lux)	6분
창을 통한 햇빛(10,000lux)	23분
흐린 날 창을 통한 일광(5,000lux)	36분
실내 형광등(500lux)	6시간

방전된 배터리에서 복구하는 충전 시간


노출 수준 (명도)	대략적인 충전 1초까지의 시간손의 움직임	완충까지의 대략적인 시간
실외 태양광(50,000lux)	2시간	21시간
창을 통한 햇빛(10,000lux)	6시간	78시간
흐린 날 창을 통한 일광 (5,000lux)	10시간	125시간
실내 형광등(500lux)	96시간	– – –

메모


- 실제 충전 시간은 환경 조건에 따라 다릅니다.

태양열 충전

모듈 5529 5530 5585

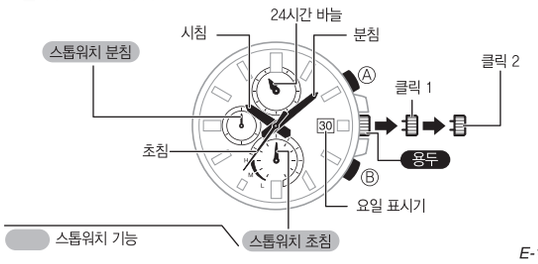

모듈 5557 5564

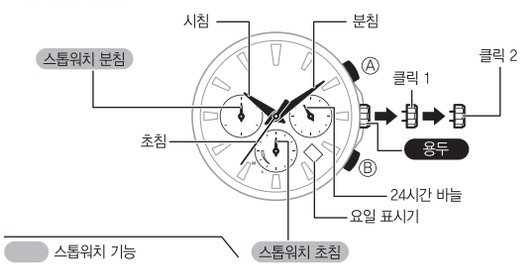

현재 시간 및 요일 설정

시간 설정을 조정하려면

1. 초침이 12시 방향에 있을 때 **용두** 를 당겨서 딸깍 소리가 날 때까지
2. **용두** 를 돌려 시간 설정을 변경합니다.
3. 시간 표시에서 **용두** 를 다시 밀어 시간 측정을 재개합니다.

메모

- 정확한 AM 또는 PM 시간을 설정했는지 주의하십시오.
- 시간을 변경할 때는 분침을 최종 설정보다 4~5분 정도 움직였다가 다시 원하는 설정으로 되돌리세요.

요일 표시기 설정을 변경하려면

1. **용두** 를 당겨 1을 클릭합니다.
2. **용두** 를 사용자 쪽으로 돌려 요일을 설정 합니다.
3. **용두** 를 다시 밀어 넣습니다.

메모

- 일 표시기 설정은 31일, 월을 사용합니다. 길이가 짧은 달에 대해 조정 하십시오.
- 오후 9시 사이에 요일 표시기 설정을 변경하지 마십시오. 그렇지 않으면 요일 표시기가 자정에 올바르게 변경되지 않을 수 있습니다.

스톱워치 사용

스톱워치는 최대 29분 59초까지 1초 단위로 경과 시간을 측정합니다.

경과 시간

Ⓐ 시작 → Ⓐ 정지 → Ⓐ 재개 → Ⓐ 정지 → Ⓑ 재설정

분할 시간

Ⓐ 시작 → Ⓑ 분할 → Ⓑ 분할 해제 → Ⓐ 정지 → Ⓑ 재설정

두 가지 마감

Ⓐ 시작 → Ⓑ 나뉘다 (첫 번째 주자 끝 표시 시간 첫 번째 주자) → Ⓐ 정지 (두 번째 주자 끝) → Ⓑ 분할 릴리스 (표시 시간 두 번째 주자) → Ⓑ 초기화

중요한!

- 용두를 빼낸 상태에서 스톱워치를 작동하지 마십시오.

메모

- 경과 시간 작업은 30분이 지나면 자동으로 중지됩니다.

손의 0 위치 수정

스톱워치를 재설정할 때 스톱워치 바늘이 0(영) 위치로 돌아가지 않으면 다음 절차를 수행하십시오.

1. **용두** 를 당겨서 2를 클릭 합니다.
2. A(시계 방향) 및 B(반시계 방향)를 사용하여 **스톱워치 초침** 및 **스톱워치 분침** 을 12시 방향으로 설정합니다.

- 두 버튼 중 하나를 누르고 있으면 버튼을 놓을 때까지 초침이 고속으로 움직입니다.
- 스톱워치 분침은 스톱워치 초침과 동기화됩니다.

중요!

- 용두를 빼는 동안 시간 측정이 멈춥니다. 위의 작업을 수행한 후 현재 시간 설정을 수정하십시오.

사양

상온에서의 정확도 : 월 ±20초
스톱워치 : 측정 용량 : 29'59"(30분)
측정 단위 : 1초
측정 : 경과 시간 : 스플릿 타임 : 두 가지 마감
기타 : 배터리 부족 경고
전원 공급 장치 : 태양광 패널 및 충전식 배터리 1개
대략적인 배터리 작동 시간 : 5개월(완전 충전 후 빛에 노출되지 않음)
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.