 © 2023 CASIO COMPUTER CO., LTD.

시계 조작 가이드 5702

CASIO

목차

주의사항
- 안전상의 주의
- 사용상의 주의
- 청소에 대해
- 본 제품에서 사용하는 배터리에 대해
- 금속 밴드의 조각에 관하여
- 모바일 링크 기능에 대한 참고 사항
- 무선에 관한 주의

소개
- 각부의 명칭
- 문자판 표시
- 모드 전환
- 각 모드의 개요
- 용두 사용
- 바늘과 날짜의 움직임에 대해
- 바늘을 일시적으로 이동
- 충전하다
- 어두운 곳에서 시계 보기
- 본 기기의 편리한 사용법

스마트폰과 함께 사용
- 준비
- 시계의 시간을 자동으로 맞추기
- 다이빙 로그 데이터 확인
- 항구 설정
- 월드 타임 설정
- 알람 설정
- 타이머 설정
- 바늘과 날짜의 위치 보정
- 스마트폰 찾기
- 시계의 다양한 기능 설정
- 홈 도시의 서머타임 설정 전환
- 연결
  - 시계와 스마트폰 연결
  - 페어링 해제
  - 스마트폰을 구입 시

시간 맞춤에 대해
- 표준 전파로 시간을 맞추기
  - 개요
  - 수신에 적합한 장소
  - 표준 전파의 수신 범위
  - 자동으로 표준 전파 수신
  - 수동으로 표준 전파 수신
  - 수신주의
- 시계를 조작하여 시간을 맞추기
- 마지막 시간 맞춤 결과 확인
- 병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

듀얼 타임
- CASIO WATCHES에서 월드 타임 설정
- 시간대 설정
- 서머 타임 설정 (듀얼 타임)
- 홈 도시의 시간과 듀얼 타임을 교환 (타임 스와핑 기능)

알람
- CASIO WATCHES에서 알람 설정
- 알람 설정
- 알람 해제

해외로 여행할 때는

다이빙 기능 사용
- 다이빙 시간 측정
- 수면 휴식 시간(서페이스 타임)의 계측
- 다이브 모드 종료
- 다이빙 로그 데이터 확인
- 다이빙 로그 데이터 지우기

조수 간만
- 항구 설정
- 설정한 항구의 현재 조수간만 확인
- 만조 시간 보정

스톱워치
- 측정하다

타이머
- CASIO WATCHES로 타이머 설정
- 시간 설정
- 타이머 사용

바늘과 날짜 보정
- CASIO WATCHES로 바늘과 날짜 위치 보정
- 바늘과 날짜의 위치 보정

기타 설정
- 시계 설정 재설정

추가 정보
- 도시(타임존) 일람
- 해당 스마트폰
- 사양 일람
- 상표, 등록 상표에 대해서

문제해결

주의사항

안전상의 주의

그림 표시에 대해서

본 설명서 및 제품에 대한 표시는 제품을 안전하게 올바르게 사용하고, 여러분과 다른 사람들에게 해를 입거나 재산에 손해를 미연에 방지하기 위해 다양한 그림 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 위 험	사망 또는 중상을 입을 가능성이 큰 내용을 나타냅니다.
⚠ 경 고	사망 또는 중상을 입을 수 있는 내용을 나타냅니다.
⚠ 주 의	경상을 입을 가능성과 물적 손해가 발생할 수 있는 내용을 나타냅니다.

그림 표시의 예



⃠ 기호는 「해선 안 됨」을 의미합니다.(왼쪽 예는 분해 금지)



△ 기호는 「주의해야 할 것」을 의미합니다.



● 기호는 「해야 할 일」을 의미합니다.

⚠ 위 험

● 2차 전지에 대해서

본 기기에서 이차 전지를 꺼내지 마십시오.

발열, 파열, 발화의 우려가 있습니다.
어쩔 수 없이 이차 전지를 꺼낸 경우 실수로 삼키지 않도록 주의 하십시오.
특히 어린 아이에게 주의하시기 바랍니다.
만약 삼킨 경우는 즉시 의사와 상담 하십시오. 배터리를 삼키면 단시간에 화학 화상이나 점막 조직의 관통 등을 일으켜 사망 사고의 원인이 됩니다.

2차 전지의 교환은, 반드시, 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입의 판매점에 의뢰한다.

지정되지 않은 배터리를 사용하거나 배터리 교체를 잘못하면 발열, 파열, 발화의 위험이 있습니다.

● 스쿠버 다이빙 등에 사용할 때

본 기기는 사용자의 안전을 보장하지 않습니다. 대기의 변동이나 수온의 변화 등 사용 조건에 의해 시계의 표시나 성능에 영향을 미칠 가능성이 있으므로, 다이빙에 사용하는 경우는 반드시 다른 다이빙 기기(잔압계, 수심계 등)를 병용해 주세요 .

- 반드시 안전 다이빙에 관한 특별한 교육을 받고 나서 사용해 주세요
- 본 기기는 감압 계산을 하는 「다이빙 컴퓨터」가 아닙니다. 어디까지나 보조용으로서 사용해 주십시오
- 포화 다이빙 등으로 인한 헬륨 분위기에서 본 기기를 사용하지 마십시오.
- 표시 깊이를 초과하는 다이빙에는 사용하지 마십시오.

⚠ 경 고

● 다이빙을 시작하기 전에

시계의 모든 기능이 올바르게 작동하는지 확인합니다.

배터리가 충분히 충전되었는지 확인합니다.

- 충전 부족이나 충전 부족의 경우는, 충전을 하고 나서 다이빙에 사용해 주십시오.

나사 잠금식 용두가 있는 제품은 용두를 잠그십시오.

용두가 느슨해지면 방수성이 유지되지 않습니다. 크라운을 누르면서 오른쪽으로 돌려 스크류를 넣고 잠그십시오.

다이빙 중에는 매우 빛을 사용하지 않습니다.

극단적으로 라이트를 사용하면 작동 보호를 위해 다이브 모드가 종료되고 바늘이 정지합니다. 또한 일시적으로 모든 작업을 할 수 없습니다.

● 분해 · 개조하지 않는다



분해 금지

본 기기를 분해 · 개조하지 않는다.

부상을 입을 수 있습니다.

● 다른 전자 기기에 미치는 영향에 대하여

병원내나 항공기내에서는 병원이나 항공사의 지시에 따른다. 사용 금지의 장소에서, 사용하지 않는다.

본 기기로부터의 전자파 등이 계기류에 영향을 주어 사고의 원인이 됩니다.

고정밀 전자기기나 미약한 신호를 취급하는 전자기기 근처에서 사용하지 마십시오.

전자 기기가 오작동하는 등의 영향을 주어 사고의 원인이 됩니다.

심장 페이스 메이커 등을 사용하시는 분은 본 기기를 흉부에서 멀리 사용합니다.

심장 페이스 메이커 등에 자력의 영향을 줄 수 있습니다.
이상이 느껴지면 즉시 본체를 몸에서 떼어 의사와 상담 하십시오.

만원 전철 안 등 혼잡한 장소에서는 무선 기능을 끄거나 기내 모드로 한다.

심장 부근에 페이스 메이커등을 장착하고 있는 쪽이 있으면, 전파가 영향을 미치고, 오동작에 의한 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

●청소에 대해

케이스 밴드는 항상 청결하게 사용한다.

케이스 밴드는 얼룩에서 녹이 발생하여 옷의 팔목을 더럽힐 수 있습니다.
특히 해수에 담근 후 방치하면 녹슬기 쉬워집니다.

●흐림에 대해

시계의 본체와 밴드는 직접 피부와 접촉합니다. 사용상태에 따라서는 발진을 일으킬 우려가 있습니다.

1. 금속 · 피혁에 대한 알레르기
2. 시계의 본체 및 밴드의 얼룩 · 녹 · 땀 등
3. 컨디션 불량 등

밴드는 여유를 갖게 사용한다.

꽉 조여 착용하면 땀을 흘리기 쉬우며, 통풍이 원활하지 않아 피부가 변색될 수 있습니다.

「항균 방취 밴드」는 세균의 번식과 냄새의 발생을 억제합니다. 피부가 변색되는 것을 막지 않습니다.

흔들림 등 이상이 발생한 경우에는 사용을 중지하고 의사와 상담 하십시오.

때로는 시계를 풀르시고 손목을 풀어 주십시오.

고객님의 사용하시는 환경(장시간의 장착이나 땀을 흘린 경우등)에 따라서는, 피부에 부담이 걸리는 경우가 있습니다.
피부 장애를 방지하기 위해 정기적으로 제품의 장착을 중지하고 피부를 쉬십시오.

●데이터 보호 정보

데이터는 반드시 노트 등에 기록한다.

배터리 소모, 배터리 교체 및 고장 수리의 경우 데이터 내용이 모두 사라집니다.

●사용시

시계의 표시는 안전한 장소에서 확인한다.

예상치 못한 넘어짐이나 부상, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
특히, 도로에서의 마라톤이나 조깅, 자전거나 오토바이 · 자동차 등의 운전중은 주의해 주세요.
또한, 제 3자와의 접촉에 의한 사고 방지에도 주의해 주십시오.

시계 착용시 주의한다.

밴드로 인해 손톱을 다칠 우려가 있습니다.
특히 손톱이 긴 경우, 시계의 조작은 삼가하시기 바랍니다.

어린 아이와 접할 때는 시계를 분리한다.

어린이의 부상이나 알레르기로 인한 발작의 원인이 될 수 있습니다.

시계 본체(뒤 뚜껑 포함)나 밴드에 제품 보호 씰이 붙어 있는 경우는, 사용하기 전에 반드시 떼어낸다.

씰을 벗기지 않고 사용하면「시계 본체와 밴드」와「씰」의 틈새에 얼룩이 부착되어 녹이나 부식의 원인이 될 수 있습니다.

작동상의 주의

●방수성

- 수심 200m 상당의 압력을 견딜 수 있습니다. 스킨 다이빙, 스쿠버 다이빙 등에 사용할 수 있습니다.
- 수중에서는 용두를 조작하지 마십시오. 방수성을 유지하지 못해 고장의 원인이 됩니다.
- 해수에 담그었을 때는 민물로 씻어, 염분이나 더러움을 닦아 주세요.
- 방수성을 유지하기 위해서 반드시 정기적(2년에 1회)인 패킹 교환을 실시해 주십시오.
- 전지 교환시, 방수 검사를 실시하므로, 반드시「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 매입의 판매점에 말해 주세요.
(특수한 공구가 필요합니다)

●다이빙 전의 주의

- 시계의 모든 기능이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
- 배터리가 충분히 충전되어 있는지 확인하십시오.
– 충전 부족이나 충전 부족의 경우는, 충전을 하고 나서 다이빙에 사용해 주십시오.
- 다이빙 중에는 극단적으로 라이트를 사용하지 마십시오. 극단적으로 라이트를 사용하면 작동 보호를 위해 다이브 모드가 종료되고 바늘이 정지합니다. 또한 일시적으로 모든 작업을 할 수 없습니다.
- 시간이 정확하게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 유리에 상처, 균열, 거미 등의 이상이 없는지 확인하십시오.
- 케이스나 밴드에 파손 등의 이상이 없는지, 또한 밴드가 확실하게 고정되어 있는지 확인해 주십시오.

●다이빙 중의 주의

- 바위 등에 부딪히지 않도록 주의해 주십시오.

● 밴드

- 밴드를 꽉 조이면 땀을 흘리기 쉬워져, 공기의 거리가 나빠지기 때문에 씌우기 쉬워집니다. 밴드는 손가락 한 개가 들어갈 정도의 여유를 가져 사용하십시오.
- 밴드는, 열화나 녹 등에 의해, 끊어지거나 벗어나거나 하는 것, 접합부의 핀이 튀어나오거나 빠지거나 하는 일이 있습니다. 이들은 시계가 떨어지거나 분실되거나 부상을 입을 수 있습니다. 밴드는 항상 손질하고 깨끗한 상태에서 사용하십시오.
- 밴드에 탄력성이 없어지는, 균열, 변색, 느슨해짐, 접합부의 핀의 돌출이나 빠짐 등의 이상이 있는 경우는 사용을 그만 두십시오.
  점검・수리(유상)나 새로운 밴드와의 교환을, 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 매입의 판매점에 신청해 주세요.

● 온도

- 자동차 대시보드나 난방기구 근처 등의 고온이 되는 장소에 방치하지 마십시오. 또한 추운 곳에 오랫동안 방치하지 마십시오. 지연, 진행이 발생하거나 멈추거나 고장의 원인이 됩니다.

● 충격

- 통상의 사용상태에서의 쇼크나 가벼운 운동(캐치볼, 테니스 등)에는 충분히 견딜 수 있습니다만, 떨어뜨리거나, 강하게 부딪치거나 하면, 고장의 원인이 됩니다.
  단, 내충격 구조의 시계의 경우(G-SHOCK/BABY-G/G-MS)는 팔에 붙인 채로 전기톱 등의 강한 진동이나, 격렬한 스포츠(모토 크로스 등)에서의 충격을 받더라도 시계에는 영향이 없습니다.

● 자기

- 아날로그 시계나 콤비네이션(아날로그와 디지털) 시계는, 바늘을 움직이기 위해 자석의 성질을 이용한 모터를 구동시키는 방식을 채용하고 있습니다만, 이 모터는 강한 자기(오디오 기기의 스피커, 자기 목걸이, 휴대전화 등)을 발생하는 기구에 가까워지면 모터의 회전에 영향을 받아 바늘의 「지연・진행・정지・잘못된 시각 표시」 등의 원인이 됩니다.
- 극도로 강한 자기(의료기기 등)는 오동작이나 전자부품을 파손할 우려가 있으므로 피해 주십시오.

● 정전기

- 정전기에 의해 잘못된 시간을 표시하거나 합니다. 또한 극도로 강한 정전기는 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다.

● 약품류

- 신나, 가솔린, 각종 용제, 유지 또는 이들을 함유하고 있는 클리너, 접착제, 도료, 약제, 화장품류 등이 부착하면 수지 케이스, 수지 밴드, 피혁 등에 변색이나 파손을 일으킬 수 있으므로 주의해 주십시오.

● 보관

- 장기간 이용하지 않을 때는 먼지, 땀, 수분 등을 닦아내고, 고온, 다습한 장소를 피해 보관해 주십시오.

● 수지 부품에 대해서

- 장시간, 다른 제품과 밀착시키거나, 젖은 채로 다른 제품과 함께 해 두면, 다른 제품에 색이 이행하거나, 다른 제품의 색이 수지 부품에 이행하는 일이 있으므로 젖었을 때는 즉시 수분을 닦아내고 다른 제품에 밀착 시키지 마십시오.
- 장시간 직사광선(자외선)에 닿거나 얼룩이 부착된 채 방치하면 변색하는 경우가 있습니다.
- 도장 부품은 사용 상황(과도한 외력, 연속한 문지름, 충격 등)에 의해 마모되어 탈색하거나 하는 경우가 있습니다.
- 밴드에 프린트가 되어 있는 경우는 프린트 부분을 강하게 문지르면 다른 부분에 색이 이염 경우가 있습니다.
- 형광 제품은 장시간 젖은 채로 두면 색이 떨어질 우려가 있으므로 젖어있을 때는 즉시 수분을 닦아 말려주세요.
- 스켈레톤(투명) 사양의 부품은 땀이나 얼룩 등의 흡수나 고온 다습에 방치하여 변색을 일으킬 수 있습니다.
- 사용 상태나 보관 환경에 따라 다르지만, 일상적인 사용이나 장기 보관에 의해 열화, 끊어지거나 부러지는 경우가 있습니다.

● 가죽 밴드에 대해서

- 장시간, 다른 제품과 밀착시키거나, 젖은 채로 다른 제품과 함께 해 두면, 다른 제품에 색이 이행하거나, 다른 제품의 색이 피혁 밴드로 이행하는 일이 있으므로 젖었을 때는 즉시 부드러운 천 등으로 가볍게 닦아 다른 제품에 밀착시킨 채로 두지 마십시오.
- 장시간 직사광선(자외선)에 닿거나 얼룩이 부착된 채 장시간 방치하면 퇴색하는 경우가 있습니다.

참고:
가죽 밴드는, 마찰・더러움에 의해 색을 옮기거나, 탈색하는 일이 있습니다.

● 금속 부품에 대하여

- 금속은 스테인리스나 도금품에서도 더러운 채로 사용하면 녹이 발생하는 경우가 있습니다. 땀을 흘렸을 때나 물에 젖었을 때는, 부드럽고 흡습성이 좋은 천 등으로 잘 닦아낸 후, 통기성이 좋은 장소에 보관해, 잘 건조시켜 주세요.
- 때때로 부드러운 칫솔에 중성 세제를 물로 엷은 액이나 비누수를 넣고 문질러 씻어 주십시오. 그 후 세제 성분을 물로 잘 씻어 부드럽고 흡습성이 좋은 천 등으로 수분을 닦아주십시오. 덧붙여 씻을 때는 「조리용 랩을 감는다」 등으로, 시계 본체에 세제나 비누수가 걸리지 않도록 해 주세요.

● 항균 방취 밴드에 대해서

- 항균 방취 밴드는 땀 등에 의한 세균의 증식을 억제해, 냄새의 발생을 막아, 항상 청결하고 쾌적한 장착감을 얻을 수 있습니다. 항균 방취의 효과를 높이기 위해 밴드의 얼룩, 땀, 수분 등은 흡습성이 좋은 부드러운 천으로 닦아 항상 청결하게 사용하십시오. 항균 방취 밴드는 미생물이나 세균의 증식을 억제하기 위한 것으로, 알레르기 등에 의한 피부의 발진 등을 억제하는 것은 아닙니다.

● 데이터 보호 정보

- 전지 부족이나 전지 교환 및 고장 수리의 경우, 데이터 내용은 모두 사라져 버리므로 양해 바랍니다. 또, 고장・수리・전지 교환등에 기인하는 데이터의 소실에 의한 손해 및 일실 이익 등에 대해서는, 당사에서는 일절 그 책임을 지지 않습니다 때문에, 미리 양해 바랍니다. 덧붙여 소중한 데이터는 노트 등에 삼가해 주세요.

만일 본 기기 사용이나 고장에 의해 발생한 손해, 일실이익 또는 제3자로부터의 어떠한 청구에 대해서도 당사에서는 일체 그 책임을 지지 않습니다 때문에 미리 양해 바랍니다.

청소에 대해

● 손질 방법

시계도 의류처럼 직접 착용하는 것입니다.
오랫동안 사용하기 위해 얼룩, 땀, 수분 등은 부드러운 천 등으로 자주 닦아 항상 청결한 상태에서 사용하십시오.

- 해수나 진흙이 묻었을 경우는, 진수로 잘 씻어 주세요.
- 금속 밴드 및 수지 밴드의 금속 부품은 부드러운 칫솔에 중성 세제를 물로 엷은 액이나 비누수를 붙여 문질러 씻어주십시오.
  그 후 세제 성분을 물로 잘 씻어 부드럽고 흡습성이 좋은 천 등으로 수분을 닦아주십시오.
  덧붙여 씻을 때는 「조리용 랩을 감는다」 등으로, 시계 본체에 세제나 비누수가 걸리지 않도록 해 주세요.
- 수지 밴드는 물로 씻어 부드러운 천 등으로 수분을 닦아주십시오. 또한, 수지 밴드의 표면에 얼룩 같은 패턴이 발생할 수 있지만, 인체 및 의류에 영향을 미치지 않습니다. 천 등으로 닦아주십시오.
- 가죽 밴드는 물이나 땀이 붙은 경우에는 부드러운 천 등으로 가볍게 닦아주십시오.
- 용두나 버튼이나 회전 베젤은 장기간 조작하지 않으면 움직임이 나빠지는 경우가 있습니다. 때로는 용두나 회전 베젤을 돌리거나 버튼을 누르십시오.

● 청소를 게을리 할 경우

〈녹〉

- 시계에서 사용하고 있는 금속은 녹 어려운 성질입니다. 더러움에 의해 녹이 발생합니다.
  – 더러움에 의해 산소가 끊어지면 표면의 산화 피막을 유지할 수 없게 되어 녹이 발생합니다.
- 녹이 발생하면 금속 부분에 날카로운 부분이 생기거나 접합부의 핀이 튀어나오거나 빠지는 경우가 있습니다. 이상이 발견되면 사용을 중지하고 수리 (유상)를 「수리 신청처」 (「시작하기 전에 읽어 주세요」 참조) 또는 구입 한 판매점에 신청 하십시
- 표면은 깨끗하더라도 클리어런스에 부착된 얼룩이나 녹이 튀어나와 의류의 소매를 더럽히거나 피부가 휘거나 시계의 성능이 열화될 수 있습니다.

〈열화〉

- 수지 밴드나 수지 베젤은 땀 등의 수분으로 젖은 채로 두거나 습기가 많은 장소에 방치하면 경년 열화, 끊어지거나 부러지는 경우가 있습니다.

〈트러블〉

- 피부가 약한 분이나 컨디션에 의해 찢어질 수 있습니다. 특히, 가죽 밴드나 수지 밴드를 사용하시는 분은, 자세하게 손질을 해 주세요. 만일, 찔린 경우에는, 그 밴드의 착용을 중지해, 피부과의 전문의에게 상담해 주세요.


본 제품에서 사용하는 배터리에 대해

- 전용 이차 전지를 사용하고 있으므로 고객은 전지를 분리하지 마십시오. 전용 이차 전지 이외의 전지를 넣으면 시계 파손의 원인이 됩니다.
- 2차 전지는 태양 전지판이 받는 빛에 의해 충전되므로 1차 전지와 같은 정기적인 전지 교환의 필요는 없습니다.
  단, 이차 전지는 장기적인 사용이나 사용 환경에 의해 용량이나 충전 효율이 저하되기 때문에, 충전해도 「사용할 수 있는 시간이 짧아졌다」 라고 느꼈을 때는, 「수리에 관한 문의처 "("시작하기 전에" 참조) 또는 구입한 대리점에 문의하십시오.
  희망에 따라 보증 기간 경과 후는 유료로 충전 점검 조정합니다.

금속 밴드의 조각에 관하여

금속 밴드 (프리 타입의 중류 구조 밴드 * 제외)의 조각을 포장하려면 전용 공구가 필요합니다.
취급에 의한, 부품의 변형이나 파손, 또는 부상 등을 예방하기 위해서도, 구입의 판매점에 상담해 주세요. 덧붙여 「수리 신청처」 (「처음에 읽어 주세요」를 참조)에 있어서도 보증 기간내는 무상, 보증 기간 경과후는 유상으로 받고 있습니다.
자세한 내용은 「수리 관련 문의처」 (「시작하기 전에」 참조)로 문의하십시오.
* 중류를 슬라이드시켜 길이 조정하는 프리 타입의 밴드에서는 조각을 제거할 수 없습니다.

(예)

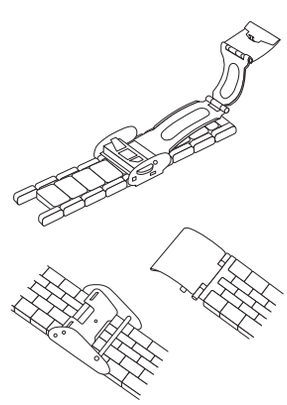

모바일 링크 기능에 대한 참고 사항

● 법률상의 주의

- 본 기기는 각국, 지역의 전파법의 적합 또는 인증을 취득하고 있습니다. 전파법의 적합 또는 인증을 취득하지 않은 지역에서 사용하면 처벌받을 수 있습니다. 자세한 내용은 카시오 홈페이지를 참조하십시오.
  https://world.casio.com/ce/BLE/
- 각국의 항공법에 따라 항공기 내에서의 사용은 제한되어 있습니다.
  항공사의 지시를 따르십시오.

● 안전상의 주의

⚠ 경고 무선에 대해

- 병원이나 항공기 내에서는 병원이나 항공사의 지시를 따릅니다. 본 기기로부터의 전자파 등이 계기류에 영향을 주어 사고의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 고정밀 전자기기나 미약한 신호를 취급하는 전자기기 근처에서는 사용하지 마십시오. 전자 기기가 오작동하는 등의 영향을 주어 사고의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 페이스 메이커 등을 사용하시는 분은 본 기기를 가슴에서 떼어 사용하십시오. 페이스 메이커 등에 자력의 영향을 줄 수 있습니다. 만일 이상을 느끼면 즉시 본 기기를 몸에서 떼어 의사와 상담해 주십시오.

● 모바일 링크 기능 사용상의 주의

- 스마트폰은 본 기기 근처에 두어 사용해 주십시오. 2m 이후가 기준입니다. 그러나 주변 환경(벽, 가구 등)과 건물의 구조에 따라 통신 가능 거리가 매우 짧아질 수 있습니다.
- 본 기기는 다른 기기(전기 제품, AV 기기, OA 기기 등)의 영향을 받을 수 있습니다. 반대로 본 기기의 영향으로 TV나 라디오에 잡음이 들어가거나 영상이 흐트러지는 경우가 있습니다.
- 본 기기의 Bluetooth는 무선 LAN 대응 기기와 동일한 주파수 대역(2.4GHz)을 사용하고 있으므로, 근처에서 사용하면 전파 간섭이 발생하여 본 기기와 무선 LAN 대응 기기의 양쪽에서 통신 속도의 저하나 잡음, 통신 불능의 원인이 될 수 있습니다.

● 본 기기에서 전파를 멈출 필요가 있을 때는


시계와 스마트폰이 페어링된 경우 본 기기는 전파를 발신합니다. 병원내나 항공기내 등, 전파의 사용을 금지된 구역에서 사용하실 때는, 이하와 같이 대응해 주세요.

- 시계의 비행기 모드 켜기

  병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

무선에 관한 주의

- 본 기기는 전파법에 따라 공사 설계 인증을 받고 있습니다. 무선국의 면허는 불필요합니다.
- 본 기기는 공사 설계 인증을 받았습니다.
  다음 사항은 법률로 처벌받을 수 있습니다.
  – 분해 및 개조
- 무선 LAN은 본 기기와 동일한 주파수 대역(2.4GHz)을 사용합니다. 이들을 이용한 제품과 본 기기 사이에 서로 전파 장해를 줄 수 있습니다.
- 아래와 같은 환경에서는 전파 상태가 나빠지거나 전파가 닿지 않게 됩니다.
  – 전자 레인지 등의 자기장, 정전기, 불필요 복사 전파가 발생하는 기기 근처
  – 철근 콘크리트 (맨션 등)와 철골 구조의
  – 건물 내
  – 대형 금속 가구 근처
  – 각 무선 기기 사이에 사람이 들어가거나 사이를 사람이 횡단할 때, 팔을 짜거나 했을 때
  – 손목시계와 스마트폰 등이 별도의 방에 있는 경우(장애물이 있는 경우)
- 전파를 사용하고 있는 관계상, 제삼자가 고의 또는 우연히 가로채는 일도 생각할 수 있습니다. 기밀이 필요한 중요한 일이나 인명에 관여하는데 사용하지 마십시오.
  〈이하, ARIB(일반 사단법인 전파 산업회)에 준한다〉
- 본 기기는 2.4GHz 대역을 사용하고 변조 방식은 DSSS/FH-SS/OFDM 방식, DS-FH, FH-OFDM 복합 방식 이외의「기타 방식」입니다.
  또한 예상되는 간섭 거리는 약 10m입니다.



- 본 기기의 사용 주파수대(2.4GHz)에서는, 전자 레인지 등의 산업 · 과학 · 의료용 기기 외, 공장의 제조 라인 등에서 사용되고 있는 이동체 식별용의 구내 무선국(면허를 필요로 하는 무선국) 및 특정 소전력 무선국이 운용되고 있습니다.

1. 본 기기를 사용하기 전에 가까이에서 이동체 식별용 구내 무선국 및 특정 소전력 무선국이 운용되어 있지 않은지 확인해 주십시오.
2. 만일 본 기기와 이동체 식별용 구내 무선국 및 특정 소전력 무선국 사이에서 전파 간섭이 발생한 경우에는 신속하게 통신 채널을 변경하거나 사용하는 장소를 변경한다. 또는 본 기기의 사용을 중지하십시오.
3. 불명한 점이 있거나 곤란한 경우는, 구입한 대리점 또는「수리에 관한 문의처」(「취급 설명서」를 참조)에 문의해 주세요.

소개

시계의 개요와 편리한 사용법을 소개합니다.

중요

- 전문적인 계측기가 아닙니다.
  측정 기능은 기준으로 사용하십시오.
- 스킨 다이빙, 스쿠버 다이빙 등에 사용할 수 있습니다.

다이빙 기능 사용


본 제품의 특징

- **스마트폰과 통신**
  Bluetooth 지원 스마트폰과 연결하여 통신할 수 있습니다.
- **솔라 충전**
  태양과 조명의 빛에 의해 발전하고 전기 에너지를 충전하면서 움직입니다.
- **전파 수신**
  시간 정보를 탑재한 전파를 수신하여 정확한 시간을 표시합니다.
- **다이빙 기능**
  다이빙 시간, 수면 휴식 시간을 계측할 수 있습니다. 또, 다이빙 로그의 확인이나, 기록한 일시의 확인, 삭제를 할 수 있습니다.
- **조수의 간만**
  지정한 항구의 조수의 간만을 조사할 수 있습니다.
- **듀얼 타임**
  현재 시간과는 별도로 해외 시간 등 다른 시간을 표시할 수 있습니다.
- **알람**
  설정한 시간이 되면, 전자음을 울려 알려 드리겠습니다.
- **스톱워치**
  초당 24시간까지 측정할 수 있습니다.
- **타이머**
  설정 시간을 카운트다운 측정하고, 남은 시간이 0이 되면 타임업 소리를 울리고 알려 드리겠습니다.

참고

- 이 조작 가이드에 기재되어 있는 일러스트는, 시인성을 고려해 실제의 것과는 다른 묘사를 하고 있는 것이 있습니다. 양해 바랍니다.

각부의 명칭

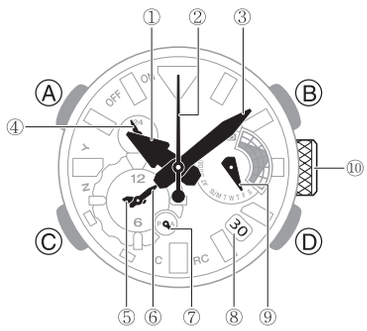

① 시침
② 초침
③ 분침
④ 24 시간침
⑤ 월드타임 시
⑥ 월드타임 분
⑦ 월드타임 (24시간제)
⑧ 날짜
⑨ 모드 바늘
⑩ 용두

A 버튼

누르면 바늘을 일시적으로 움직여 다른 디스플레이를 쉽게 볼 수 있습니다.

B 버튼

누르면 표시등이 켜집니다.


C 버튼

누를 때마다 모드(기능)가 전환됩니다.
모든 모드에서 1초 이상 누르고 있으면 캘린더 모드로 돌아갑니다.

D 버튼

누르면 초침이 직전의 수신 결과를 나타냅니다.

화면 표시

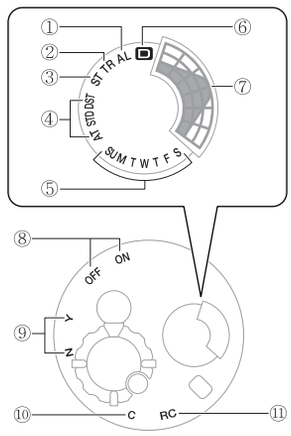

① [AL]
알람 모드일 때 모드 바늘은 [AL]을 나타냅니다.

② [TR]
타이머 모드에서 모드 바늘은 [TR]을 나타냅니다.

③ [ST]
스톱워치 모드일 때 모드침이 [ST]를 나타냅니다.

④ 섬머타임 설정
일광 절약 시간 설정은 모드 바늘에 표시됩니다.

⑤ 요일
달력 모드에서 모드 바늘은 홈 도시의 요일을 나타냅니다.

⑥ [D]
다이브 모드일 때 모드 바늘은 [D]를 나타냅니다.

⑦ 조수의 간만
타이드 그래프 모드에서 모드 바늘이 설정하는 항구의 현재 조수 간만을 나타냅니다.

⑧ 알람 설정
알람 모드일 때 초침이 알람 설정 상태를 나타냅니다.
[ON] : 알람 온
[OFF] : 알람 오프

⑨ 마지막 수신 결과 / 스마트 폰과의 연결 상태 / 비행기 모드 설정

초침이 마지막 수신 결과를 나타냅니다 (스마트폰과 페어링하지 않은 경우).
[Y(YES)] : 자동 시각 맞추기에 성공
[N(NO)] : 자동 시각 맞추기에 실패

초침이 스마트폰과의 연결 상태를 나타냅니다(스마트폰과 페어링된 경우).
[Y(YES)] : 스마트폰과 연결 중
[N(NO)] : 스마트폰과의 접속이 끊어져 있다

초침이 자동 시간 조정(기내 모드)의 활성화/비활성을 나타냅니다.
[Y(YES)] : 자동 시각 맞춤이 유효 (기내 모드가 무효)
[N(NO)] : 자동 시각 맞춤이 무효 (기내 모드가 무효)


⑩ [C]
스마트폰과 연결을 시작하면 초침이 [C]를 나타냅니다.

⑪ [RC]
표준 전파를 수신하는 동안 초침은 [RC]를 나타냅니다.

모드 전환


C버튼을 누를 때마다 시계 모드가 전환됩니다.

- 모든 모드에서 *, C버튼을 1초 이상 누르고 있으면 캘린더 모드로 들어갑니다.
- 모든 모드에서 *, C버튼을 2초 이상 누르고 있으면 다이브 모드로 들어갑니다.
  * 다이브 모드 제외

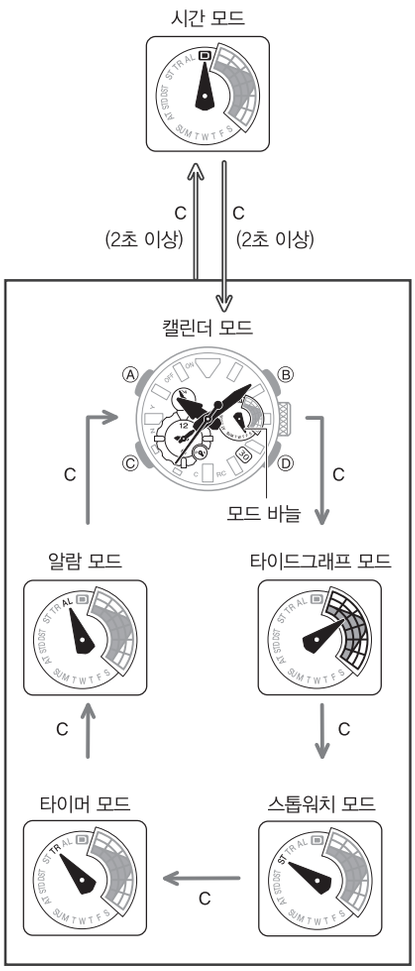

● 스마트폰과 연결하기


초침이 [C]의 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 D버튼을 길게 누릅니다.

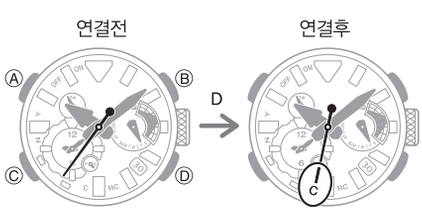

각 모드의 개요

● 캘린더 모드

시침, 분침, 초침은 현재 시간을 나타냅니다.
소시침, 소분침이 이중 시간을 나타냅니다.

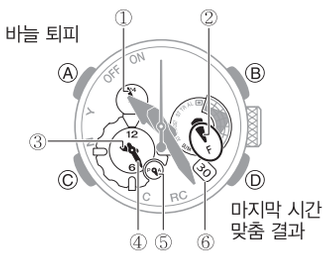

① 현재 위치의 때(24시간제) 24시간으로 1주 합니다.
② 현재 위치의 요일
③ 듀얼 타임 시
④ 듀얼 타임 분
⑤ 듀얼 타임 시(24시간제) 바늘이 A측일 때는 오전, P측일 때는 오후를 나타냅니다.
⑥ 현재 위치 날짜

표준 전파로 시간을 맞추기
초침이 [RC] 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 D버튼을 길게 누릅니다.
- 스마트폰과 페어링하는 경우 표준 전파를 수동으로 수신할 수 없습니다.

현재 위치 시간/듀얼 타임 교체
B버튼을 3초 이상 누르고 있습니다.

페어링 중인 스마트폰과 연결하여 시간을 맞춥니다.
초침이 [C]의 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 D버튼을 길게 누릅니다.


페어링하는 스마트폰 찾기
D버튼을 5초 이상 누르고 있습니다.

● 다이빙 모드

시침, 분침, 초침, 시침(24시간제)이 다이빙 시간과 수면 휴식 시간의 계측치를 나타냅니다.

다이빙 시간

- 다이빙 시간 측정을 종료하려면 D버튼을 2초 이상 누르고 있습니다.
- 잠수 시간의 계측을 종료하면, 수면 휴식 시간의 계측을 개시합니다.

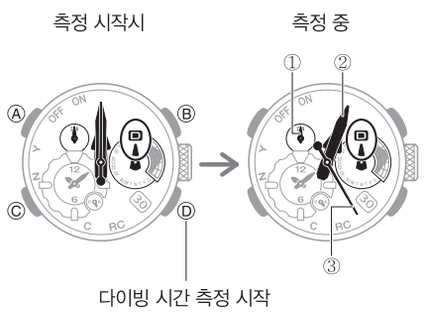


① 다이빙 시간의 시침은 2시간에 1칸 이동합니다. 12시 방향에서 시작하여 1시간 후에 6시 방향으로, 2시간 후에 12시 방향으로 돌아갑니다.

② 다이빙 시간의 분시 분침은 함께 움직입니다.

③ 다이빙 시간의 초

수면 휴식 시간

- 수면 휴식 시간 측정을 종료하려면 D버튼을 누릅니다.
- 수면 휴식 시간의 계측을 종료하면 잠수 시간의 계측을 시작합니다.

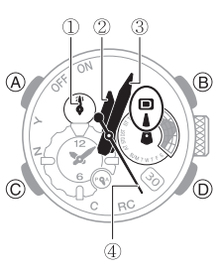

① 수면 휴식 시간일 때(24시간제) 바늘은 24시간에 1주합니다. 12시 방향에서 시작하여 12시간 후에 6시 방향으로, 24시간 후에 12시 방향으로 돌아갑니다.

② 수면 휴식 시간 때


③ 수면 휴식 시간 분

④ 수면 휴식 시간 초

● 타이드 그래프 모드

소분침, 소시침이 설정한 항구의 현재 시간을 나타냅니다.

- 시침, 분침, 초침이 현재 시간을 나타냅니다.

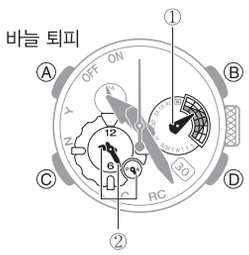

① 조수의 간만

② 설정한 항구의 현재 시간

● 스톱워치 모드

초침, 소분침, 소시침이 스톱워치의 측정값을 나타냅니다.

- 시침, 분침이 현재 시간을 나타냅니다.



① 스톱워치 초

② 스톱워치 시


③ 스톱워치 분

④ 스톱워치 시(24시간제) 바늘이 A측일 때는 계측값이 0~12시간, P측일 때는 계측값이 12~24시간을 나타냅니다.

● 타이머 모드

초침, 소분침, 소시침이 타이머의 측정값을 나타냅니다.

- 시침, 분침이 현재 시간을 나타냅니다.

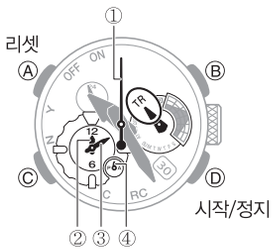

① 타이머 초

② 타이머 시


③ 타이머 분

④ 타이머시(24시간제) 바늘이 A측일 때는 계측값이 0~12시간, P측일 때는 계측값이 12~24시간을 나타냅니다.

● 알람 모드

소분침, 소시침이 알람 시간을 나타냅니다.
초침이 알람을 켜고 끕니다.

- 시침, 분침이 현재 시간을 나타냅니다.

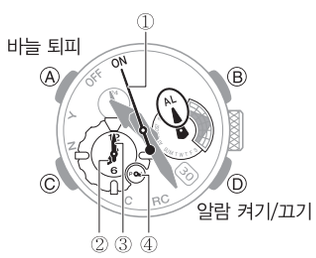

① 알람 켜기/끄기

② 알람 시

③ 알람 분

④ 알람시(24시간제) 바늘이 A측일 때는 오전, P측일 때는 오후를 나타냅니다.

시계 조작 가이드 5702

CASIO


용두 사용

크라운은 나사식으로되어 있습니다 (나사 잠금 식 크라운). 사용하실 때는 용두를 왼쪽으로 돌려 나사를 풀어 주십시오.




중요

- 방수 성능의 저하나 충격을 받았을 때의 손상을 방지하기 위해 조작이 끝나면 용두를 누르면서 오른쪽으로 돌려 반드시 나사를 넣어 주십시오.

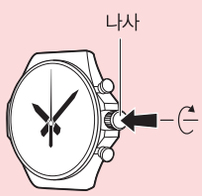

- 크라운을 되돌릴 때는 너무 강하게 누르지 않도록 주의하십시오.

● 빨리 감기

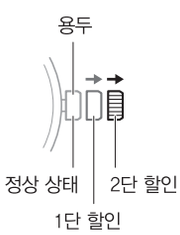

용두를 1단 또는 2단 당긴 상태에서 빠르게 반복 돌리면 빨리 감기 또는 되감기를 할 수 있습니다. 빨리 감기 도중에 용두를 빠르게 돌리면 바늘의 움직임이 빨라집니다.


● 빨리 감기/빨리 되감기 해제

크라운을 뒤로 돌리거나 버튼을 누릅니다.

참고

- 용두를 당긴 상태에서 2분 이상 아무것도 조작하지 않으면 조작이 효과가 없게 됩니다. 이 경우 용두를 다시 넣고 다시 당깁니다.

바늘과 날짜의 움직임에 대해

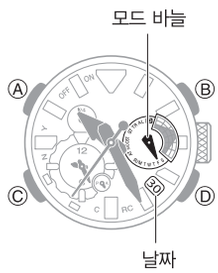

● 모드 바늘과 날짜의 움직임에 대해

이 시계는 날짜를 변경하면 날짜의 움직임에 연동하여 모드 바늘이 회전합니다.


● 날짜 정보

- 오전 12시(심야 12시)가 되면 약 10초에서 약 40초에 걸쳐 날짜가 바뀝니다. 이 때 날짜의 움직임에 따라 모드 바늘이 회전합니다.
- 크라운을 당긴 상태에서는 날짜가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

바늘을 일시적으로 이동

바늘을 일시적으로 이동하여 다른 디스플레이를 쉽게 볼 수 있습니다.(바늘 후퇴 기능)

1. A 버튼을 누릅니다.
   - 표시가 보이기 쉬운 위치로 바늘이 이동합니다.

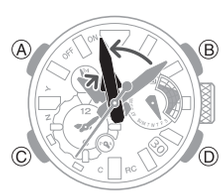

2. **A 또는 D 버튼을 누르거나 C 버튼을 눌러 모드를 전환하면 바늘이 정상 위치(시간 표시)로 돌아갑니다.**

참고


- 바늘이 퇴피하고 있는 상태에서 아무것도 조작하지 않고 10초 경과하면, 바늘은 현재 시각의 위치로 돌아갑니다.

충전


이 시계는 태양 전지판에서 발전한 전기를 배터리(이차 전지)에 충전하면서 작동합니다. 솔라 패널은 문자판과 일체로 되어 있고, 문자판에 빛이 닿을 때는 항상 발전해 충전하고 있습니다.

● 충전

시계를 팔에서 분리할 때는 빛이 닿는 밝은 곳에 두고 충전하십시오.

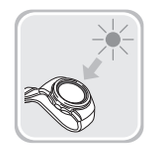

팔에 붙이고 있을 때는, 문자판(솔라 패널)에 의류의 소매가 걸리지 않도록 유의해 주세요.
문자판(솔라 패널)이 일부라도 숨어 있으면 발전 효율이 저하됩니다.

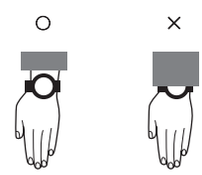

중요

- 충전 시, 광원의 조건이나 환경에 따라서는 시계 본체가 매우 고온이 되어 화상을 입거나 시계 내부의 부품이 파손되는 원인이 됩니다.
  다음과 같은 60˚C 이상이 될 수 있는 장소에서의 충전은 피해 주십시오.

  – 자동차 대시 보드 위
  – 백열등, 촬영용 라이트, 할로겐 램프 등의 발열체에 가까운 곳
  – 직사광선이 장시간 당 고온이 되는 곳

● 충전 부족이나 충전 부족

바늘의 움직임으로 충전량이 부족한지 여부를 알 수 있습니다. 충전이 부족하면 사용 가능한 기능이 제한됩니다.

중요


- 충전 부족이나 충전 부족이 되었을 때는, 문자판(솔라 패널)에 빛을 대어 신속하게 충전해 주세요.

참고

- 충전이 끊긴 상태에서 빛에 계속 닿으면 초침이 반시계 방향으로 움직이고 57초 위치에서 정지합니다. 이것은 충전이 시작되었음을 나타냅니다.

충전 부족 시

초침이 2초마다 움직입니다.

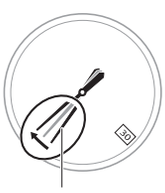

초침

충전이 없을 때

모든 바늘과 날짜가 중지됩니다.



● 충전 시간 기준

충전 시간의 기준으로 아래 표를 활용하십시오.

하루, 사용하는 데 필요한 충전 시간

광량		충전 시간
많음 ↓ 적음	①	8 분
	②	30 분
	③	48 분
	④	8 시간

충전량 복구에 필요한 시간

광량		충전 시간	
		충전 레벨 1	충전 레벨 2
많음 ↓ 적음	①	2 시간	20 시간
	②	5 시간	74 시간
	③	7 시간	120 시간
	④	73 시간	–

충전 레벨 1 :
충전 끊기에서 시계가 움직일 때까지

충전 레벨 2 :
시계가 움직이기 시작한 후 만충전까지

광량

① 화창한 날의 야외 등 (50,000 룩스)

② 화창한 날의 창가 등 (10,000 룩스)

③ 흐린 날의 창가 등 (5,000 룩스)

④ 형광등 아래의 실내 등(500 럭스)

참고

- 실제 충전 시간은 환경, 시계 설정 등에 따라 다릅니다.

● 절전(파워 절약 기능)

시계를 움직이지 않고 약 1시간 남겨두면 스마트폰과의 연결을 해제하여 레벨 1의 절전 상태가 됩니다. 또한 오후 9시부터 오전 6시 사이에 시계를 어두운 곳에 약 1시간 동안 두면 초침이 멈추고 레벨 2 절전 상태가 됩니다.(초침 수면)
이 상태가 6~7일 지속되면 모든 바늘이 멈추고 레벨 3 절전 상태가 됩니다.

레벨 1 :
스마트폰과의 통신 이외의 시계 기능이 작동하고 있습니다.

레벨 2 :
기본적인 시계 기능은 작동합니다.

레벨 3 :
날짜만 작동합니다.

참고

- 시계를 장착하고 있어도 태양 전지 패널이 소매 등에 숨어 있으면 절전 상태가 될 수 있습니다.
- 이하의 상태일 때 절전 모드가 됩니다.
  - 달력 모드
  - 타이드 그래프 모드
  - 스톱워치 모드(리셋 상태만)
  - 타이머 모드(리셋 상태만)

● 절전 상태 해제


- 다음과 같은 방법으로 절전 상태를 해제합니다.
  - 아무 버튼이나 누르면
  - 용두 조작
  - 시계를 기울인다
- 시계를 밝은 곳에 두면 레벨 2, 레벨 3, 절전 상태에서 레벨 1 절전 상태가 됩니다.

어두운 곳에서 시계 보기

어두운 곳에서 시계 표시를 볼 때 LED 표시등을 약 3초 동안 켜서 화면을 밝게 할 수 있습니다. 빛은 점차 밝아지고 점차 어두워집니다.

● 표시등이 켜집니다.

B 버튼을 누르면 표시등이 바늘을 비춥니다.

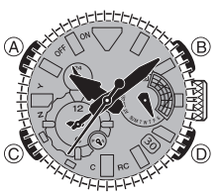


- 표시등이 켜지면 알람이 울리면 꺼집니다.
- 바늘이 빨리 감긴 경우 표시등이 켜지지 않습니다.
- 점등 · 소등할 때에 라이트가 깜빡일 수 있습니다.


본 기기의 편리한 사용법

본 기기와 스마트폰을 페어링하면 시계의 다양한 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다.


시간을 자동으로 맞춥니다.
시계의 시간을 자동으로 맞추기

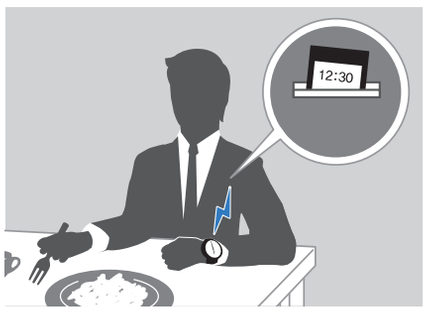


다이빙 로그 데이터를 스마트폰으로 전송할 수 있습니다.
다이빙 로그 데이터 확인

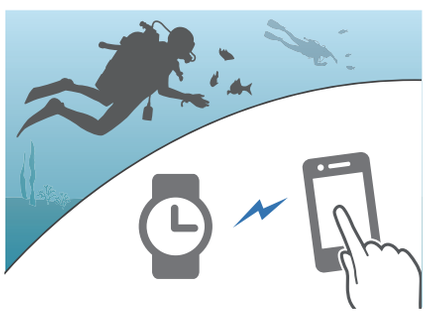

CASIO WATCHES에서 설정한 항구의 조수 간만을 확인할 수 있습니다.
항구 설정

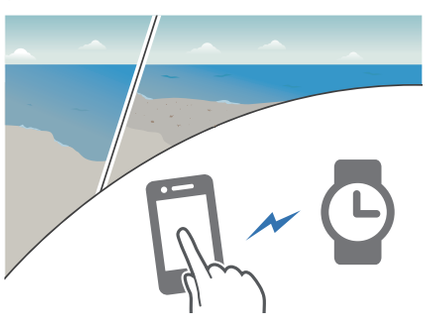

300개 이상의 도시 중에서 선택할 수 있습니다.
월드 타임 설정

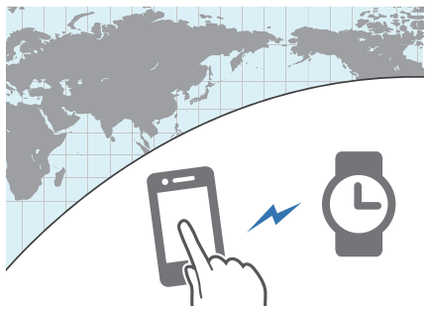

그 외, 시계의 다양한 설정을 스마트폰으로 조작할 수 있습니다.

먼저 시계와 스마트폰을 페어링합니다.
준비하기

- 시계와 스마트폰을 페어링하려면 카시오 오리지널 애플리케이션인 CASIO WATCHES를 스마트폰에 설치해야 합니다.

스마트폰과 함께 사용

시계와 스마트폰을 블루투스로 연결하여 시계의 시간을 자동으로 맞추거나 시계 설정을 변경할 수 있습니다.(모바일 링크 기능)

참고

- 이 기능은 CASIO WATCHES가 시작된 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 이 장에서는 시계와 스마트폰을 조작합니다.
  시계를 조작합니다.
  스마트폰을 조작합니다.

준비

스마트폰과 함께 사용하려면 시계와 스마트폰을 페어링해야 합니다. 다음 절차에 따라 페어링을 수행합니다.

● 응용 프로그램 설치

Google Play 또는 App Store에서 카시오 원본 앱 「CASIO WATCHES」를 검색하여 스마트폰에 설치하세요.

● Bluetooth 설정

스마트폰의 Bluetooth 설정을 켭니다.


참고

- 설정 방법에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용설명서를 참조하십시오.

● 페어링하기

시계와 스마트폰을 함께 사용하려면 먼저 페어링해야 합니다.

1. **페어링 상대의 스마트폰을 시계 근처(1m 이내 권장)에 놓습니다.**
2. **「CASIO WATCHES」 아이콘을 누릅니다.**
   - 「내 시계」 탭에서 ⊕을 탭하여 해당 제품 이름을 선택합니다.
3. **초침이 [C] 위치를 나타낼 때까지 2.5 초 이상 D 버튼을 길게 누릅니다.**
4. **화면에 따라 조작하여 페어링합니다.**
   - 시계와 스마트폰이 연결되면 초침이 [C] 위치를 나타냅니다.
   - 페어링에 실패하면 시계가 1단계의 상태로 돌아갑니다. 페어링을 처음부터 다시 시도하십시오.

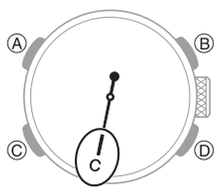


참고

- CASIO WATCHES를 처음 시작할 때 위치 정보 사용을 허용할지 묻는 메시지가 스마트폰 화면에 표시됩니다.
  위치 정보를 백그라운드에서 사용할 수 있도록 설정합니다.

시계의 시간을 자동으로 맞추기

이 시계는 페어링된 스마트폰과 연결하여 시간을 맞춥니다.
캘린더 모드로 해 두면(일러스트와 같이) 평상시의 생활 속에서 자동적으로 시각을 맞추기 때문에, 그대로 사용하실 수 있습니다.

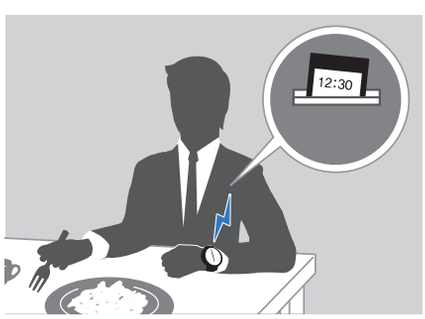

중요

- 다음과 같은 경우에는 자동으로 시간을 맞출 수 없는 경우가 있습니다
  - 스마트 폰과 시계가 떨어진 곳에 있습니다.
  - 전파 간섭 등으로 통신 할 수 없다.
  - 스마트 폰의 시스템 업데이트를 실행하고 있습니다.
  - CASIO WATCHES가 종료되었습니다.
  - 시계가 약 1시간 사용하지 않는 것으로 간주되어 절전 상태입니다.

참고

- 스마트폰에 연결해도 시계가 정확한 날짜와 시간을 나타내지 않으면 바늘과 날짜의 위치를 보정하십시오.
  모드 전환
- CASIO WATCHES에서 월드 타임 도시를 설정하면 월드 타임 시간도 자동으로 일치합니다.
- 다음 타이밍에서 시계의 자동 시간을 맞춥니다.
  - 스마트폰의 타임 존이나 서머 타임이 변경되었을 때
  - 전회의 Bluetooth 접속에 의한 시각 맞춤으로부터 24시간 이상 경과했을 때
    CASIO WATCHES나 시계로 도시를 바꾸고 나서 24시간 이상 경과했을 때
  - 시계로 도시 변경이나 시간 변경을 한 후 24시간 이상 경과했을 때
- 스마트폰과 연결 중에도 시계 조작이 가능합니다.

● 즉시 시간을 맞추고 싶다.

시계와 스마트폰을 연결하면 시계의 시간을 맞출 수 있습니다. 지금 시계의 시간을 맞추고 싶을 때는 아래의 순서로 시계와 스마트폰을 연결합니다.

1. **스마트폰을 시계 근처(1m 이내 권장)에 놓습니다.**
2. **시계를 달력 모드로 설정합니다.**
   모드 전환
3. **초침이 [C] 위치를 나타낼 때까지 0.5 초 이상 D 버튼을 길게 누릅니다. 초침이 [C]로 이동하자마자 손가락을 뗍니다.**

   시계와 스마트폰이 연결되면 초침이 [Y(YES)]로 이동한 후 시계의 시간이 맞습니다.



다이빙 로그 데이터 확인

CASIO WATCHES에서 다이빙 로그 데이터를 확인할 수 있습니다.

- 확인할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.
  - 다이빙 개시 일시
  - 다이빙 시간
  - 수면 휴식 시간
  - 위치 정보

연결 확인

- 시계를 캘린더 모드로 설정하고 D 버튼을 눌러 초침이 [Y(YES)]를 나타내는지 확인한 후 조작하십시오.
- 초침이 [Y(YES)]의 위치를 나타내지 않는 경우는 아래를 참조하십시오.
  시계와 스마트폰 연결

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 다이빙 로그 데이터를 확인합니다.

항구 설정

CASIO WATCHES에서 항구를 설정하고 설정한 항구의 현재 시간과 현재 조수 건만을 시계로 확인할 수 있습니다.

연결 확인

- 시계를 캘린더 모드로 설정하고 D 버튼을 눌러 초침이 [Y(YES)]를 나타내는지 확인한 후 조작하십시오.
- 초침이 [Y(YES)]의 위치를 나타내지 않는 경우는 아래를 참조하십시오.
  시계와 스마트폰 연결

참고

- CASIO WATCHES에서 설정할 수 있는 항구는 세계 약 3,300포인트 있습니다.


1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 항구를 설정합니다.

월드 타임 설정

CASIO WATCHES에서 월드 타임 도시를 설정하고 시계에 도시의 시간을 설정합니다.
또, 설정한 도시가 서머타임이 되면, 시계를 조작하지 않아도, 시계의 시각이 자동으로 서머타임으로 바뀝니다.

연결 확인

- 시계를 캘린더 모드로 설정하고 D 버튼을 눌러 초침이 [Y(YES)]를 나타내는지 확인한 후 조작하십시오.
- 초침이 [Y(YES)]의 위치를 나타내지 않는 경우는 아래를 참조하십시오.
  시계와 스마트폰 연결

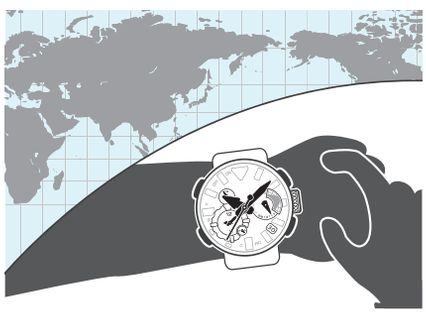


참고

- CASIO WATCHES의 월드 타임 도시는 대략 300 도시 있습니다.

● 페어링하기

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 월드 타임을 시계에 반영합니다.
   - 월드 타임의 오전, 오후는 소시침(24시간제)의 위치에서 확인할 수 있습니다.

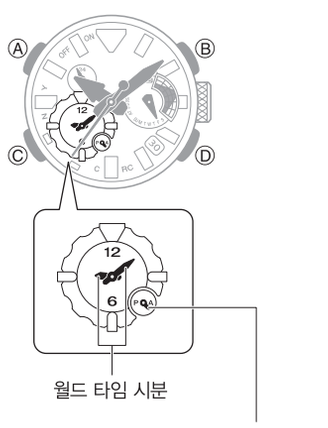

● 페어링하기

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 서머타임을 설정합니다.
   - 「Auto」
     표준 시간과 여름 시간이 자동으로 전환됩니다.
   - 「OFF」
     항상 표준 시간으로 표시합니다.
   - 「ON」
     항상 서머타임으로 표시합니다.


참고

- 서머 타임 전환 설정이 「Auto」일 때는 자동으로 표준 타임과 서머 타임이 전환됩니다. 서머타임 전환 시점마다 시계 시간을 변경할 필요가 없습니다.
  또, 서머 타임을 도입하지 않은 도시에서도, 「Auto」의 설정 그대로 사용할 수 있습니다.
- 시계를 조작하여 수동으로 시간을 맞추면 서머 타임의 자동 전환이 해제됩니다.
- 서머 타임 전환 기간은 CASIO WATCHES에서 확인할 수 있습니다.

● 월드 타임과 홈 도시의 시각을 바꾸는

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 홈 도시 시간과 월드 타임을 바꿉니다.

   예를 들어 홈 도시가 도쿄이고 월드 타임 도시가 뉴욕인 경우 시간을 바꾸면 다음과 같습니다.

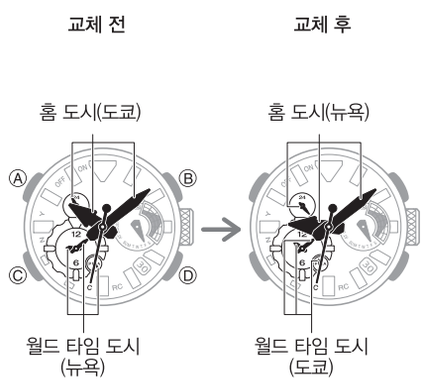

참고

- 월드 타임과 홈 도시의 시간을 교환한 후, 24시간은 자동 시각 조정을 실시하지 않습니다.

시계 조작 가이드 5702

CASIO

알람 설정

연결 확인

- 시계를 캘린더 모드로 설정하고 D 버튼을 눌러 초침[Y(YES)]을 나타내는지 확인한 후 조작하십시오.
- 초침이[Y(YES)]의 위치를 나타내지 않는 경우는 아래를 참조하십시오.
  시계와 스마트폰 연결

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 알람 시간을 설정합니다.
   - 꺼짐에서 켜짐으로 변경합니다.
   - 알람의 시간과 분을 설정합니다.

타이머 설정

연결 확인

- 시계를 캘린더 모드로 설정하고 D버튼을 눌러 초침 [Y(YES)]을 나타내는지 확인한 후 조작하십시오.
- 초침이 [Y(YES)]의 위치를 나타내지 않는 경우는 아래를 참조하십시오.
  시계와 스마트폰 연결

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 타이머 시간을 설정합니다.
   - 타이머의 시간과 분을 설정합니다.

바늘과 날짜의 위치 보정

자동 시간 조정을 해도 바늘이나 날짜 위치가 맞지 않으면 CASIO WATCHES를 사용하여 바늘이나 날짜 위치를 보정할 수 있습니다.

연결 확인

- 시계를 캘린더 모드로 설정하고 D버튼을 눌러 초침이 [Y(YES)]를 나타내는지 확인한 후 조작하십시오.
- 초침이 [Y(YES)]의 위치를 나타내지 않는 경우는 아래를 참조하십시오.
  시계와 스마트폰 연결

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 바늘과 날짜의 위치를 보정합니다.

스마트폰 찾기


시계 조작으로 스마트폰 소리를 울리고 검색할 수 있습니다.(휴대폰 탐색 기능) 스마트폰이 매너 모드로 설정되어 있어도 강제로 소리가 납니다.

중요

- 스마트폰에서 CASIO WATCHES가 종료된 경우에는 이 기능을 사용해도 스마트폰이 울리지 않습니다.
- 스마트폰 소리를 울리는 것이 금지된 곳에서는 이 기능을 사용하지 마십시오.
- 대음량이 발생하므로 헤드폰을 사용할 때 이 기능을 사용하지 마십시오.

1. 시계가 캘린더 모드 이외의 모드인 경우 C버튼을 1초 이상 길게 눌러 캘린더 모드로 전환합니다.
2. 초침이 [C] 위치를 나타낼 때까지 5 초 이상 D 버튼을 길게 누릅니다.

   시계와 스마트폰이 연결되면 스마트폰 소리가 납니다.
   - 스마트폰 소리가 들리는 데 몇 초가 걸립니다.

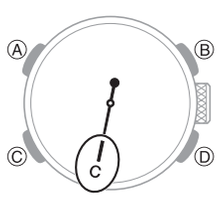

3. 아무 버튼이나 눌러 소리를 멈춥니다.
   - 소리가 울리기 시작한 후 30초 동안 시계의 버튼 조작으로 소리를 멈출 수 있습니다.

시계의 다양한 기능 설정

시계와 스마트폰을 연결하면 CASIO WATCHES를 사용하여 시계의 다양한 기능을 설정하고 시계에서 얻은 정보를 확인할 수 있습니다.

연결 확인

- 시계를 캘린더 모드로 설정하고 D버튼을 눌러 초침[Y(YES)]을 나타내는지 확인한 후 조작하십시오.
- 초침이 [Y(YES)]의 위치를 나타내지 않는 경우는 아래를 참조하십시오.
  시계와 스마트폰 연결

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 설정하려는 내용을 선택하고 화면에 따라 조작합니다.

홈 도시의 서머타임 설정 전환

연결 확인

- 시계를 캘린더 모드로 설정하고 D버튼을 눌러 초침[Y(YES)]을 나타내는지 확인한 후 조작하십시오.
- 초침이 [Y(YES)]의 위치를 나타내지 않는 경우는 아래를 참조하십시오.
  시계와 스마트폰 연결

1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 홈 도시의 서머타임 설정을 전환합니다.

연결

시계와 스마트폰 연결

이 시계는 페어링된 스마트폰과 연결됩니다.

- 페어링하지 않을 때는 아래를 참조하여 페어링을 완료하십시오


③ 페어링

● 스마트폰과 연결

1. 스마트폰을 시계 근처(1m 이내 권장)에 놓습니다.
2. 초침이 [C] 위치를 나타낼 때까지 0.5 초 이상 D 버튼을 길게 누릅니다.

   시계와 스마트폰이 연결됩니다.

   - 스마트폰에 연결하면 연결이 유지됩니다.

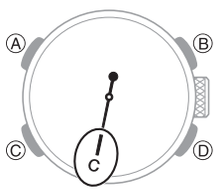

중요

- 시계와 스마트폰을 연결할 수 없는 경우 CASIO WATCHES가 종료되었을 수 있습니다. 스마트폰 홈 화면에서 「CASIO WATCHES」 아이콘을 탭하여 애플리케이션을 시작한 다음 시계의 D버튼을 0.5초 이상 누르고 있습니다.

페어링 해제

시계와 스마트폰의 페어링을 해제하려면 CASIO WATCHES 및 시계 조작이 필요합니다.

참고

- iPhone을 사용하는 경우 스마트폰의 페어링 정보도 삭제하세요.

● CASIO WATCHES에서 페어링 정보 삭제


1. CASIO WATCHES 아이콘을 누릅니다.
2. 화면에 따라 조작하여 페어링을 해제합니다.

● 시계 페어링 정보 삭제

1. 버튼을 1초 이상 길게 눌러 캘린더 모드로 전환합니다.
2. 용두를 풀고 나서 2단 당깁니다.

   초침이 현재 설정된 시간대를 나타냅니다.

   - 모드 바늘은 홈 도시의 여름 시간 설정을 나타냅니다.

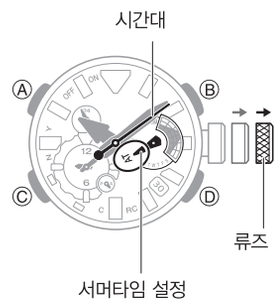

3. 버튼을 10초 이상 길게 누릅니다.

   페어링 정보가 삭제되면 초침이 [C]를 나타냅니다.



4. 용두를 되돌리고 잠급니다.

● 〈iPhone 전용〉 스마트폰 페어링 정보 삭제

설정 방법에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

「설정」 → 「Bluetooth」 → 시계의 기기 등록 해석제외

스마트폰을 사면

이전에 연결한 적이 없는 스마트폰과 본 기기를 Bluetooth 연결하려면 페어링 작업이 필요합니다.

시계 페어링 정보 삭제
③ 페어링

시간 맞춤에 대해

이 시계는 스마트폰과 연결하거나 전파를 수신하여 날짜와 시간을 맞출 수 있습니다.

중요

- 비행기 등 스마트폰과 연결하기 어려운 장소에서는 스마트폰과의 연결을 해제하십시오.


병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

아래 차트를 참고하여 자신의 생활 스타일에 맞는 방식으로 시간을 맞추십시오.

스마트폰을 사용하시나요?

스마트폰과 연결하여 시간을 맞추는 것이 좋습니다.


시계의 시간을 자동으로 맞추기

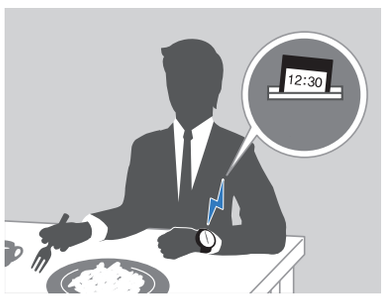

표준 전파를 수신할 수 있는 지역에 거주하시나요?

전파 수신에 대응하는 도시를 홈 도시로 설정하면 표준 전파를 수신하여 시간을 맞출 수 있습니다.

표준 전파의 수신 범위
홈 도시의 시간대 설정

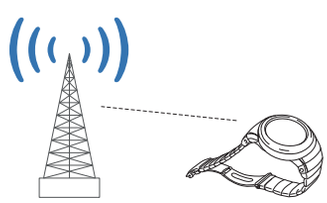

상기 이외

연결할 수 있는 스마트폰이 없고 표준 전파도 수신할 수 없는 경우 시계를 조작하여 시간을 맞출 수 있습니다.

시계를 조작하여 시간을 맞춥니다.



표준 전파로 시간을 맞추기

개요

표준 전파를 수신하면 시계의 시간과 날짜를 맞출 수 있습니다.

중요

- 전파를 수신하고 정확한 시간을 표시하려면 홈 도시의 시간대를 사용하는 지역으로 설정해야 합니다.
- 스마트폰과 접속하여 이용하시는 경우로, 전날에 한번도 스마트폰과 접속해 시각 맞추기가 행해지지 않았을 때는, 표준 전파를 자동으로 수신해 시계의 시각을 맞춥니다.
- 비행기 등 스마트폰과 연결하기 어려운 장소에서는 스마트폰과의 연결을 비활성화하십시오.

병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

참고

- 표준 전파는 수신할 수 있는 지역이 한정되어 있습니다. 표준 전파를 수신할 수 없는 지역에서 사용하는 경우 스마트폰과 연결하여 시간을 맞추십시오.

표준 전파의 수신 범위

- 표준 전파를 수신해도 시계가 정확한 날짜와 시간을 나타내지 않으면 바늘과 날짜의 위치를 보정하십시오.

CASIO WATCHES로 보정하는 경우
시계를 조작하여 보정하는 경우

수신에 적합한 장소

창가에서 전파를 수신할 수 있습니다.

- 시계의 12시 위치를 창쪽으로 놓습니다.
- 금속은 피하십시오.
- 시계를 움직이지 마십시오.
- 시계를 조작하지 마십시오.

12시 위치



참고

- 다음 장소에서는 표준 전파를 수신하기 어렵습니다.
  - 전자제품, OA 기기, 휴대전화 등 근처
  - 공사 현장, 비행장 등 전파 장애가 일어나는 장소
  - 고압선 근처
  - 산간부, 산의 뒷면

표준 전파의 수신 범위

● 일본(JJY)

일본의 표준 전파 송신소는 후쿠시마현의 오타카도야산과 후쿠오카현/사가현의 하가네산에 위치하고 있습니다.
표준 전파의 수신 범위는 각 송신소를 중심으로 약 1,000km 이내입니다.

● 중국(BPC)

중국의 표준 전파 송신소는 중국 허난 성의 상구시에 위치하고 있습니다. 표준 전파의 수신 범위는 쇼오카 송신소를 중심으로 약 1,500km 이내입니다.

● 미국(WWVB)

미국의 표준 전파 송신소는 콜로라도 주 포트 콜린스에 위치하고 있습니다. 표준 전파의 수신 범위는 포트 콜린스 송신소를 중심으로 약 3,000km 이내입니다.

● 영국(MSF) / 독일(DCF77)

영국의 표준 전파 송신소는 캄브리아 주 앙손에 위치하고 있습니다.
독일의 표준 전파 송신소는 프랑크푸르트 남동쪽의 마인 플링겐에 위치하고 있습니다. 표준 전파의 수신 범위는 각 송신소를 중심으로 약 1,500km 이내입니다.

참고

- 표준 전파의 수신 범위 내에서도 지형, 날씨, 시기(계절), 시간, 무선 노이즈의 영향으로 수신할 수 없는 경우가 있습니다.

자동으로 표준 전파 수신

오전 12시(심야 12시)부터 오전 5시 사이에 표준 전파를 수신하여 자동으로 시간과 날짜를 맞춥니다. 1일 1회 수신에 성공하면, 그 날은 자동 수신을 하지 않습니다.

중요

- 스마트폰과 페어링하여 시간 맞춤을 하고 있는 경우는 표준 전파의 자동 수신은 생략합니다. 단, 1일 이상 스마트폰과의 접속으로 시간을 맞출 수 없는 경우에는 표준 전파를 자동으로 수신합니다.

1. 캘린더 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. 창가와 같이 수신에 적합한 장소에 시계를 놓습니다.
   - 표준 전파를 수신하는 동안 초침은 [RC]를 나타냅니다.
   - 수신에 성공하면 자동으로 시계의 시간과 날짜가 일치합니다.

참고


- 수신에는 약 2분에서 약 10분이 소요됩니다.
  최대 20분 정도 걸릴 수 있습니다.

수동으로 표준 전파 수신

중요

- 스마트폰과 페어링하면 표준 전파를 수동으로 수신할 수 없습니다.
  표준 전파를 수동으로 수신할 때는 페어링을 해제하십시오.
  페어링 해제

1. 창가와 같은 수신에 적합한 장소에 시계를 놓습니다.
2. 캘린더 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. 초침이 [RC] 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 D 버튼을 길게 누릅니다.
   표준 전파 수신이 시작됩니다. 표준 전파를 수신하면 시계의 시간과 날짜가 일치합니다.

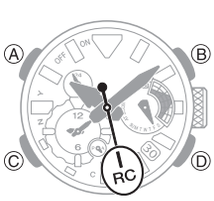

참고

- 수신에는 약 2분에서 약 10분이 소요됩니다.
  최대 20분 정도 걸릴 수 있습니다.
- 낮보다 야간이 표준 전파를 수신하기 쉬워집니다.
- 홈 도시가 전파 수신을 지원하지 않는 도시 인 경우 표준 전파를 수신 할 수 없습니다.

수신주의

- 전파의 수신에 의한 시각 맞출 수 없을 때는, 평균 월차±15초의 정밀도로 움직입니다.
- 전파를 수신하여 시간을 맞출 때 시계 내부의 연산 처리 등에 의해 약간(1초 미만)의 어긋남이 발생합니다.
- 시계가 다음 상태인 경우에는 표준 전파를 수신할 수 없습니다.
  - 충전 부족 때
  - 캘린더 모드 이외의 모드일 때
  - 절전 상태 레벨 3일 때
  - 용두를 당길 때
  - 타이머로 측정 중
  - 전파 수신에 대응하지 않는 타임 존을 홈 도시의 지역으로 설정하고 있을 때
  - 전파의 수신 범위 밖에서 사용하는 경우
  - 기내 모드가 켜져있을 때
- 수신에 성공하면 자동으로 시계의 시간과 날짜가 맞습니다. 그러나 다음과 같은 경우에는 서머타임이 올바르게 반영되지 않습니다.
  - 서머 타임 개시 일시, 종료 일시의 규정이 바뀌었다
- 스마트폰과 연결하여 사용하는 경우 CASIO WATCHES가 위치 정보를 얻을 수 있는 설정이어야 합니다. 취득할 수 없는 설정이 되어 있으면, 전파의 수신 범위내라도 전파를 수신할 수 없습니다.
- 중국은 2022년 7월 시점에 서머타임 제도를 도입하지 않았습니다. 향후 이 제도를 도입한 경우, 올바른 시각이 표시되지 않는 경우가 있습니다.

시계를 조작하여 시간을 맞추기

스마트폰과 연결할 수 없는 경우 등에 시계를 조작하여 날짜와 시간을 맞춥니다.

● 홈 도시의 시간대 설정


이 시계를 사용하는 도시의 시간대를 설정합니다.

중요

- 해당 지역의 시간대로 설정하지 않으면 표준 전파를 수신할 때 시계가 올바른 시간을 표시하지 않습니다.

1. 용두를 풀고 2단 당깁니다.
   초침이 현재 설정된 시간대, 모드침은 홈 도시의 여름 시간 설정을 나타냅니다.
   - 타임 존은 시계의 0초 위치를 시차 ±0으로 전후의 초 위치로 나타냅니다. 원하는 시간대의 위치는 아래를 참조하십시오.
     도시(시간대) 목록


도쿄(시차+9시간)의 경우

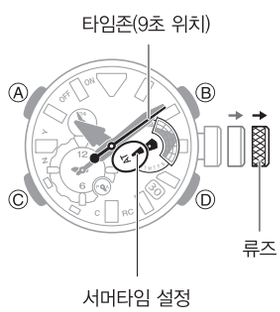

2. 크라운을 돌려 시간대를 변경합니다.
3. 용두를 되돌리고 잠급니다.

● 시간과 날짜 설정

1. 용두를 풀고 2단 당깁니다.
   초침이 현재 설정한 시간대를 나타냅니다.
   - 모드 바늘은 홈 도시의 여름 시간 설정을 나타냅니다.

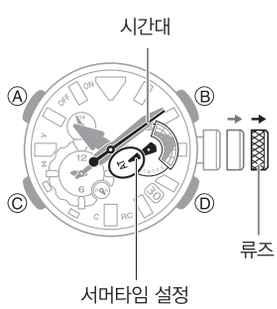

2. C 버튼을 1초 이상 누르고 있습니다.
초침이 12시 위치로 이동하여 「분」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.


3. 용두를 돌려 "분"을 맞춥니다.

4. C 버튼을 누릅니다.
시침이 작게 움직여 「시」를 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

5. 용두를 돌려 「시간」을 맞춥니다.


6. C 버튼을 누릅니다.
「년(10의 정도)」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

7. 용두를 돌려 초침을 「연도(10)」에 맞춥니다.
● 년은 기원(20xx)으로 맞춥니다.

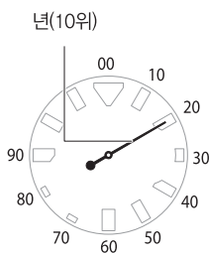


8. C 버튼을 누릅니다.
「년(1의 정도)」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

9. 용두를 돌려 초침을 「년(1위)」에 맞춥니다.

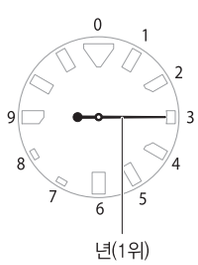


10. C 버튼을 누릅니다.
「월」 을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

11. 용두를 돌려 「달」을 맞춥니다.

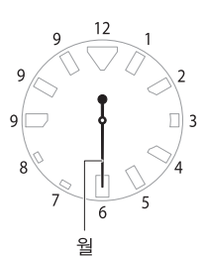

12. C 버튼을 누릅니다.
모드침이 작게 움직여, 「일」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.
● 날짜를 맞추면 모드 바늘이 반복적으로 회전합니다.
바늘과 날짜의 움직임에 대해

13. 용두를 돌려 "날"을 맞춥니다.

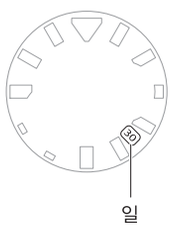

14. 시보에 맞추어 용두를 원래대로 되돌리고 잠급니다.


● 일광 절약 시간 설정 (홈 도시)

시계를 사용하는 지역이 일광 절약 시간으로 전환되면 시계 시간을 일광 절약 시간으로 설정할 수 있습니다.
[STD] : 항상 표준 시간으로 표시합니다.
[DST] : 항상 서머타임으로 표시합니다.


중요

● 홈 도시의 시간대를 표준 전파를 수신할 수 있는 지역으로 설정한 경우, 서머 타임의 설정을 [AT](자동)로 할 수도 있습니다. 서머타임 설정을 [AT]로 설정하면 홈 도시가 서머타임으로 이동한 후 처음으로 표준 전파를 수신하면 시계 시간이 서머타임으로 전환됩니다.
또, 서머 타임 기간이 종료했을 때도, 종료 후 처음으로 표준 전파를 수신했을 때에, 표준 타임으로 되돌아갑니다.
표준 전파를 수신할 수 있는 지역에 대해서는, 이하를 봐 주세요.
도시(타임존) 일람

1. 용두를 풀고 2단 당깁니다.
초침이 현재 설정한 시간대를 나타냅니다.
● 모드 바늘은 홈 도시의 여름 시간 설정을 나타냅니다.

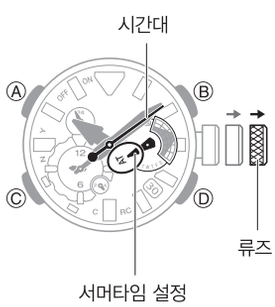

2. B 버튼을 1초 이상 누르고 있습니다.
B 버튼을 1초 이상 누르고 있을 때마다 서머타임 설정이 바뀝니다.

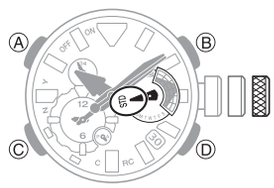


3. 용두를 되돌리고 잠급니다.

마지막 시간 맞춤 결과 확인

1. 캘린더 모드로 전환합니다.
모드 전환

2. D 버튼을 누릅니다.
초침은 마지막 수신 결과를 나타냅니다.
아무것도 조작하지 않고 9~10초가 경과하면 현재 시간으로 돌아갑니다.
[Y(YES)] : 전회의 시각 맞춤이 성공
[N(NO)] : 전회의 시간 맞추기가 실패

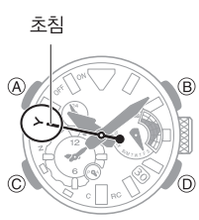


참고

● 표준 전파를 수신하거나 스마트폰과 연결하여 시간을 맞추고 있어도 그 후 수동으로 시간이나 날짜를 변경한 경우 초침이 [N(NO)]를 나타냅니다.
● 스마트폰과 페어링하면 전파 수신 결과가 표시되지 않습니다.


병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

병원내나 비행기내 등, 자동으로 표준 전파를 수신하거나, 스마트폰과 접속해 곤란한 경우, 기내 모드를 유효하게 합니다. 비행기 모드를 비활성화할 때도 같은 조작입니다.

1. 캘린더 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. D 버튼을 누릅니다.
   초침이 마지막 수신 결과를 9~10초 동안 나타냅니다.

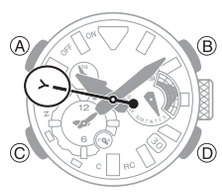


3. 2단계에서 10초 이내에 용두를 풀고 한 단계 당깁니다.
   - 2단계의 조작에서 10초 이상 경과했기 때문에 용두를 당기기 전에 초침이 일반 초운침으로 돌아온 경우에는 2단계부터 다시 시도하십시오.
4. 크라운을 돌려 비행기 모드를 활성화합니다.
   [Y(YES)] : 기내 모드가 무효
   (자동 시간 맞춤이 유효)
   [N(NO)] : 기내 모드가 유효
   (자동 시각 맞추기가 무효)

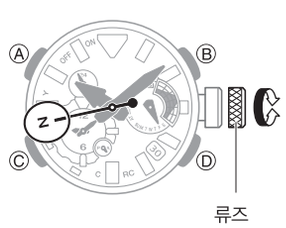

5. 용두를 되돌리고 잠급니다.

듀얼 타임

세계의 시간을 알 수 있습니다.

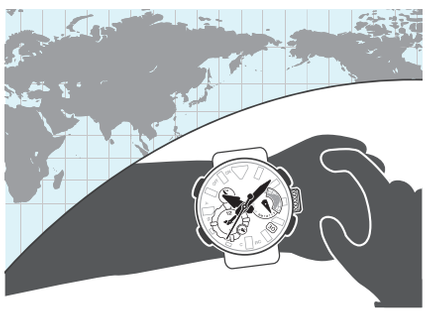

CASIO WATCHES에서 월드 타임 설정

스마트폰과 페어링하는 경우 CASIO WATCHES를 사용하여 월드 타임 도시를 설정할 수도 있습니다.
월드 타임 설정

참고


- CASIO WATCHES에서만 설정할 수 있는 월드 타임 도시는 시계 조작으로 설정할 수 없습니다.

시간대 설정


보려는 도시의 시간대를 설정합니다.

1. 캘린더 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. 용두를 풀고 1단 당깁니다.
   초침이 현재 설정하고 있는 듀얼 타임의 타임존, 모드 바늘은 듀얼 타임의 서머 타임 설정을 나타냅니다.
   - 타임 존은 시계의 0초 위치를 시차 ±0으로 전후의 초 위치로 나타냅니다. 원하는 시간대의 위치는 아래를 참조하십시오.
     도시(타임존) 일람

뉴욕(시차–5시간)의 경우

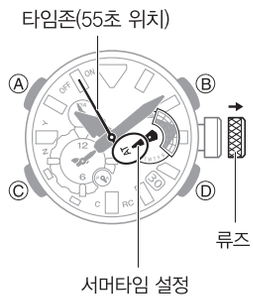

3. 크라운을 돌려 시간대를 변경합니다.
   선택한 시간대의 시간이 소시침과 소분침으로 표시됩니다.

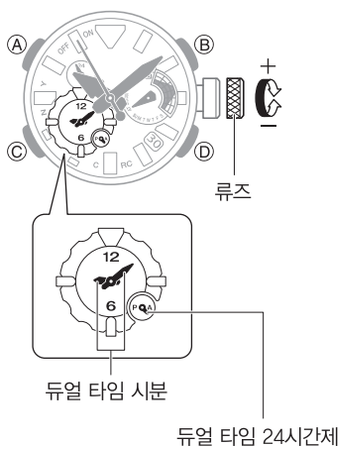

4. 용두를 되돌리고 잠급니다.


서머 타임 설정 (듀얼 타임)

시계를 사용하는 지역이 일광 절약 시간으로 전환되면 시계 시간을 일광 절약 시간으로 설정할 수 있습니다.
[STD] : 항상 표준 시간으로 표시합니다.
[DST] : 항상 서머타임으로 표시합니다.


중요

- 듀얼 타임의 타임 존을, 표준 전파를 수신할 수 있는 지역으로 설정한 경우, 서머 타임의 설정을 [AT](오토)로 할 수도 있습니다.
  서머타임 설정을 [AT]로 설정하면 서머타임 시작 또는 종료 후 처음으로 표준 전파를 수신할 때 시계 시간이 자동으로 전환됩니다.
  표준 전파를 수신할 수 있는 지역에 대해서는, 이하를 봐 주세요.
  도시(타임존) 일람

1. 캘린더 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. 용두를 풀고 1단 당깁니다.
   초침이 현재 설정한 시간대를 나타냅니다.
   - 모드 바늘은 듀얼 타임의 서머 타임 설정을 나타냅니다.

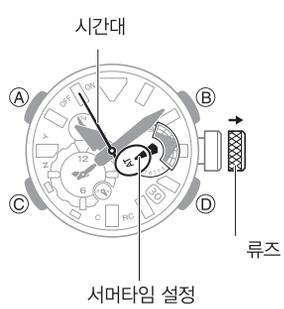

3. B 버튼을 1초 이상 누르고 있습니다.
   B 버튼을 1초 이상 누르고 있을 때마다 서머 타임 설정이 바뀝니다.

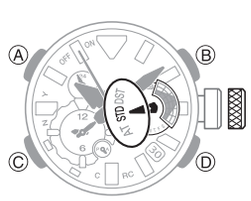


4. 용두를 되돌리고 잠급니다.

참고

- 도시로 [UTC]를 선택한 경우 서머타임 설정을 확인하거나 전환할 수 없습니다.

홈 도시 시간과 듀얼 타임을 교환(타임 스와핑 기능)

캘린더 모드에서 B버튼을 3초 이상 누르고 있으면 홈 도시 시간과 듀얼 타임이 바뀝니다.

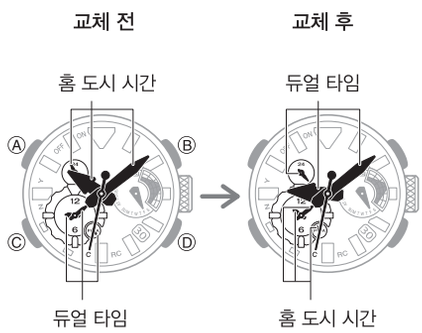

- 작업의 결과로 날짜가 변경되면 모드 바늘이 반복적으로 회전합니다.
  바늘과 날짜의 움직임에 대해

참고

- 해외로 여행할 때 이 기능을 사용하시면 편리합니다.
  사용법은 아래를 참조하십시오.
  해외로 여행할 때는

알람

지정한 시간에 소리로 알려드립니다.

- 다음과 같은 경우에는 소리가 나지 않습니다.
  – 충전 부족 때
  – 절전 상태 레벨 3일 때
  절전(파워 절약 기능)




CASIO WATCHES에서 알람 설정

스마트폰과 페어링하는 경우 CASIO WATCHES를 사용하여 알람을 설정할 수도 있습니다.
알람 설정

알람 설정

1. 알람 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. 용두를 풀고 1단 당깁니다.
   알람이 켜집니다.
3. 크라운을 돌려 알람 시간을 설정합니다.

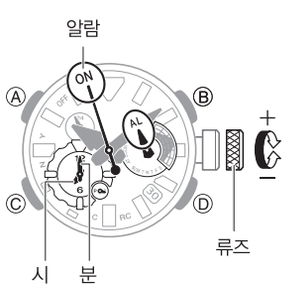

4. 용두를 되돌리고 잠급니다.

참고

- 설정한 시간이 되면 소리를 10초간 울려 알려 줍니다.

● 알람을 중지하려면


설정된 시간에 소리가 들리면 버튼 중 하나를 누르면 소리가 멈춥니다.

알람 해제

알람 소리가 들리지 않도록 하려면 다음과 같이 알람 설정을 해제하십시오.

- 알람을 다시 울리려면 알람을 켭니다.

1. **알람 모드로 전환합니다.**
   모드 전환
2. **D 버튼을 눌러 초침을 끕니다.**
   - D버튼을 누를 때마다 켜짐과 꺼짐이 전환됩니다.

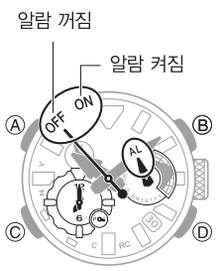

해외로 여행할 때는

해외로 여행했을 때는 스마트폰의 타임 존 변경에 맞추어 시계의 시각이 자동으로 현지의 시각에 맞습니다. 여행 목적지에서 시계의 기내 모드를 해제하십시오.



1. **여행지에서 스마트폰과의 연결을 활성화합니다.**
   병원 내, 비행기 내에서 사용할 때
   시계 시간이 자동으로 현지 시간과 일치합니다.
   - 즉시 시간을 맞추려면 다음을 참조하십시오.
     즉시 시간을 맞추고 싶다.

다이빙 기능 사용

잠수 시간이나 수면 휴식 시간(서페이스 타임)의 계측을 할 수 있습니다. 자동으로 다이빙 로그 데이터도 기록합니다. 다이빙 로그는 최대 30개까지 기록할 수 있습니다. 31 첫 번째 로그를 기록하면 가장 오래된 로그가 지워집니다.



- 다이빙 로그 데이터에서 확인할 수 있는 항목은 다음과 같습니다.
  – 다이빙 개시 일시
  – 다이빙 시간
  – 수면 휴식 시간
  – 위치 정보

기록한 다이빙 로그 데이터는 CASIO WATCHES에서 확인할 수 있습니다.
다이빙 로그 데이터 확인

중요

- 크라운의 나사가 잠겨 있는지 확인한 후 다이빙에 사용하십시오.
- 충전 부족이나 충전 부족의 경우는, 충전을 하고 나서 다이빙에 사용해 주십시오.
- 다이빙 전에 선상 등 수상에서 다이브 모드로 전환하십시오.
- 물에 젖은 상태에서 용두를 조작하지 마십시오.
- 충전량이 적어지면 계측이 불가능해져 캘린더 모드로 전환됩니다.
- 다이빙 중에는 극단적으로 라이트를 사용하지 마십시오.
  극단적으로 라이트를 사용하면 작동 보호를 위해 다이브 모드가 종료되고 바늘이 정지합니다. 또한, 일시적으로 모든 작업을 할 수 없습니다.

다이빙 시간 측정


다이빙 시간은 1초 단위로 1시간 59분 59초(2시간 계)까지 측정할 수 있습니다.

- 측정 시작 후 최대 측정 시간의 2시간이 경과해도 바늘은 24시간 계속 움직입니다.

1. 다이브 모드로 전환합니다.
   모드 전환
   시침, 분침, 초침, 시침(24시간제)이 12시 위치로 이동하여 잠수 시간의 계측을 개시할 수 있는 상태가 됩니다.

2. D 버튼을 누릅니다
   다이빙 시간 측정을 시작합니다.
   예 : 다이빙 시간 5분26초

잠수 시간 때(2시간제)

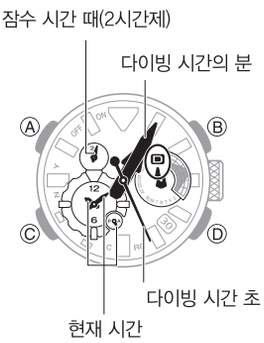

- 시분침은 함께 움직입니다.

3. D버튼을 2초 이상 눌러 다이빙 시간 측정을 종료합니다.
   수면 휴식 시간 측정을 시작합니다.

참고

- 다이브 모드에서 용두를 풀고 나서 1단 당기면, 지금까지의 계측이 리셋됩니다.
- 다이브 모드로 전환한 후 다음 달력 모드로 전환할 때까지 모두 동일한 다이빙으로 간주합니다.
- 반복 다이빙과 같이 별도 로그로 취급하는 경우는 한 번 달력 모드로 전환하고 다시 다이브 모드로 전환하여 사용하십시오.
- 다이빙 시간의 측정을 시작한 후 약 24시간 아무것도 조작하지 않으면 측정을 종료하고 바늘이 12시 위치로 돌아갑니다.

수면 휴식 시간 (서페이스 타임)의 계측


반복 다이빙에 대비하여 다이빙 시간의 계측 종료 시부터의 경과 시간을 수면 휴식 시간으로 계측하는 기능입니다.
수면 휴식 시간은 24시간까지 측정할 수 있습니다.

1. 다이브 모드로 전환합니다.
   모드 전환

2. 다음 조작으로 측정합니다.

D 다이빙 첫 번째 시작
↓
D 2초 이상 수면 휴식 1회 시작
↓
D 다이빙 2회째 스타트
↓
D 2초 이상 수면 휴식 2회 시작
↓
⋮

수면 휴식 시간 때(24시간제)

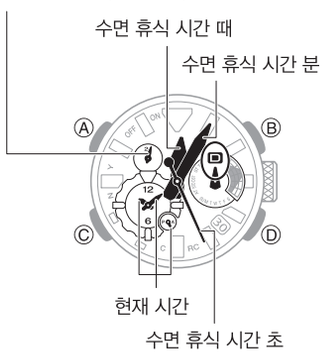

- 초침은 반시계 방향으로 운침합니다.

다이브 모드 종료

다이브 모드에서 C버튼을 2초 이상 누르고 있으면 캘린더 모드로 전환됩니다

- 다이빙 시간 또는 수면 휴식 시간을 측정하는 동안 다이브 모드를 종료하면 측정을 종료하고 캘린더 모드로 전환합니다.

다이빙 로그 데이터 확인

다이빙 로그를 검색하면 다이빙 로그 데이터가 자동으로 CASIO WATCHES로 전송됩니다.
기록한 다이빙 로그 데이터는 CASIO WATCHES에서 확인할 수 있습니다.

CASIO WATCHES에서 확인

참고

- 시계는 최대 30개의 다이빙 로그를 기록할 수 있습니다. 31 첫 번째 로그를 기록하면 가장 오래된 로그가 지워집니다.

중요

- 시계와 스마트폰이 연결이 끊어지면 다시 연결할 때 다이빙 로그 데이터가 CASIO WATCHES로 전송됩니다.
- 다이빙 로그 데이터는 CASIO WATCHES에서 확인합니다. 시계에서는 확인할 수 없습니다.

다이빙 로그 데이터 지우기

1. 다이브 모드로 전환합니다.
   모드 전환


2. 용두를 풀고 1단 당깁니다.

3. D 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.
   다이빙 로그가 지워집니다.

4. 용두를 되돌리고 잠급니다.

조수 간만


CASIO WATCHES에서 설정한 항구의 조수 간만을 확인할 수 있습니다.

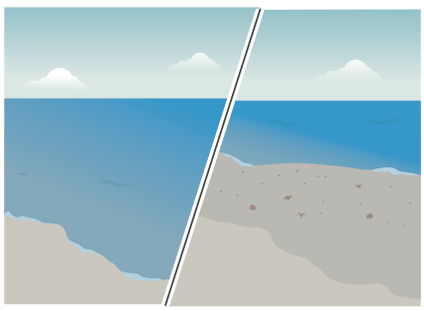

중요

- 표시되는 결과는 대략적인 기준입니다. 항해 등에는 사용하지 마십시오.
- 조수 간만을 조사하는 경우 CASIO WATCHES에서 조사할 항구를 설정하십시오. 항구를 설정하지 않은 상태에서 타이드 그래프 모드로 전환해도 조수 간만 정보는 표시되지 않습니다.

항구를 설정하지 않을 때

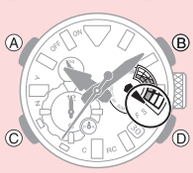

항구 설정

조수 상태를 확인하려는 항구를 CASIO WATCHES로 설정합니다.

항구 설정

중요


- 항구는 CASIO WATCHES에서 설정합니다. 시계에서는 설정할 수 없습니다.

설정한 항구의 현재 조수간만 확인

타이드 그래프 모드로 설정하면 CASIO WATCHES에서 설정한 항구의 현재 시간과 조수 상태를 표시합니다.

1. 타이드 그래프 모드로 합니다.

모드 전환

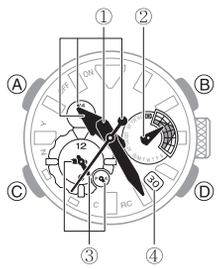

① 현재 위치의 현재 시간

② 설정한 항구의 조수 상태

③ 설정한 항구의 현재 시간


④ 현재 위치 날짜

참고

- 조수 간만은 타이드 그래프 모드로 전환했을 때 설정된 항구의 서머타임에 따라 표시됩니다.

● 조수 상태를 보는 방법

모드 바늘은 설정된 항구의 현재 조수 간만을 나타냅니다.

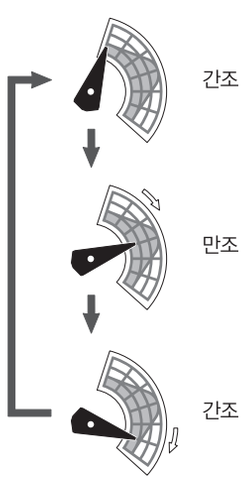

참고

- 조수 간만은 6 단계로 표시됩니다.
- 조수 간만 표시가 올바르지 않으면 만조 시간을 보정하십시오.

만조 시간 보정

만조 시간 보정

인터넷 및 신문 정보에 맞게 시계의 조수 시간을 보정하면 더 정확한 조수의 가름을 볼 수 있습니다.


1. 타이드 그래프 모드로 합니다.

모드 전환

2. 용두를 풀고 1단 당깁니다.

3. 용두를 돌려 만조 시간을 설정합니다.

현재 위치 시간

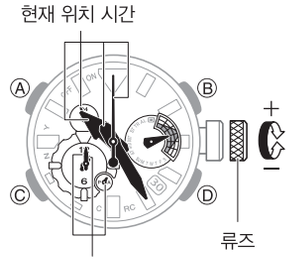

설정한 항구의 만조 시간

4. 용두를 되돌리고 잠급니다.

참고


- 하루에 두 번 만조가 있을 경우 첫 만조 시간에 맞추십시오. 두 번째는 자동으로 계산됩니다.
- 현재 위치의 시간과 설정한 항구의 시간에 시차가 있는 경우, 표시된 날짜는 항구의 날짜와 다를 수 있습니다.
- 설정한 항구의 시간이 서머타임인 경우, 만조시간도 서머타임의 시간을 설정해 주십시오.

스톱워치

1초 단위로 23시간 59분 59초(24시간 계)까지 계측할 수 있습니다.



측정

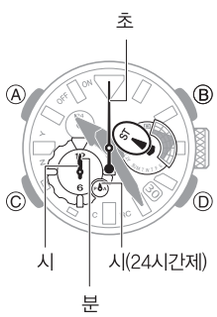


1. 스톱워치 모드로 합니다.
   모드 전환
2. 다음 조작으로 측정합니다.
   Ⓓ 시작 ↓ Ⓓ 정지 ↓ Ⓓ 재시작 ↓ Ⓓ 정지
3. A 버튼을 눌러 측정을 재설정합니다.

타이머

설정한 시간을 카운트다운 합니다.
남은 시간이 0이 되면 소리로 알려드립니다.

- 충전이 부족하면 소리가 나지 않습니다.

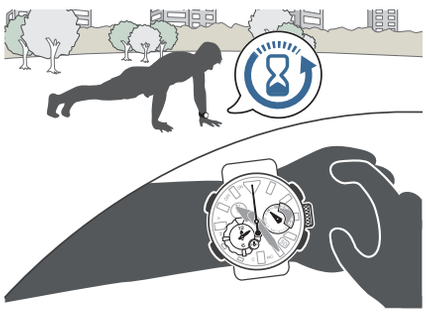


CASIO WATCHES로 타이머 설정

스마트폰과 페어링하는 경우 CASIO WATCHES를 사용하여 타이머 시간을 설정할 수도 있습니다.

타이머 설정

시간 설정

1. 타이머 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. 용두를 풀고 1단 당깁니다.
3. 크라운을 돌려 시간을 설정합니다.
   - 타이머는 1분 단위로 24시간까지 설정할 수 있습니다.

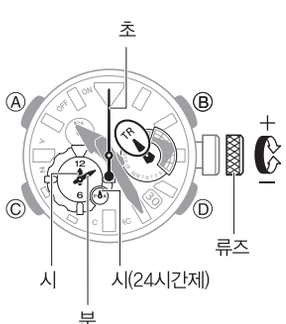


4. 용두를 되돌리고 잠급니다.

참고

- 소시침(24시간제)이 24시 위치가 되도록 소시분침을 12시 위치에 맞추면 카운트다운 타이머를 24시간으로 설정할 수 있습니다.

측정

1. 타이머 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. D 버튼을 눌러 타이머를 시작합니다.

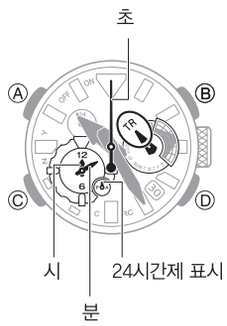

남은 시간이 0이 되면 10초 동안 소리가 들리고 알려드립니다.

- 카운트다운 중에 D버튼을 누르면 타이머를 일시 정지할 수 있습니다.
  일시 정지 중에 A버튼을 누르면 타이머를 재설정할 수 있습니다.

3. 아무 버튼이나 눌러 소리를 멈춥니다.

바늘과 날짜 보정

강한 자기나 충격을 받으면 바늘의 시간이나 날짜의 위치가 맞지 않을 수 있습니다. 이 경우 바늘과 날짜의 위치를 보정합니다.

- 시침, 분침, 초침은 자동으로 보정됩니다.


CASIO WATCHES로 바늘과 날짜의 위치 보정

스마트폰과 페어링하는 경우 CASIO WATCHES를 사용하여 바늘과 날짜 위치를 보정할 수도 있습니다.
바늘과 날짜의 위치 보정

바늘과 날짜의 위치 보정


1. 용두를 풀고 2단 당깁니다.
2. 초침이 12시 위치를 나타낼 때까지 5초 이상 D 버튼을 길게 누릅니다. 초침이 12시 방향으로 이동하면 손가락을 뗍니다.

   시침, 분침, 초침, 시침(24시간제)의 자동 보정이 시작됩니다.
   - 보정이 완료되면 바늘의 위치는 다음과 같습니다.

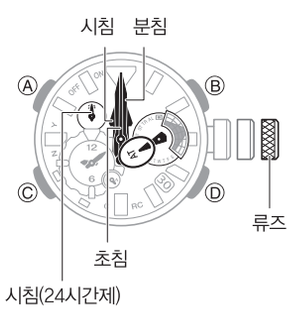


3. C 버튼을 누릅니다.

   소시침, 소분침 및 소시침(24시간제)이 12시 위치에서 정지하는지 확인합니다.

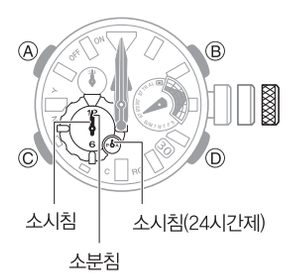


4. 소시침, 소분침 및 소시침(24시간제)이 12시 위치로 되어 있지 않을 때는 크라운을 돌려 소시침, 소분침 및 소시침(24시간제)을 12시 위치로 맞춥니다.
5. C 버튼을 누릅니다.

   모드 바늘이 12시 방향에서 정지하고 날짜가 올바르게 표시되는지 확인합니다.

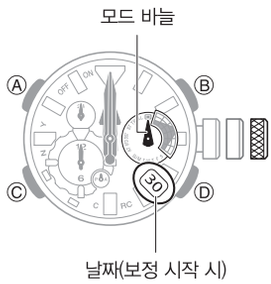

6. 모드침이나 날짜의 위치가 맞지 않을 때는 용두를 돌려 모드침을 12시 위치, 날짜를 날짜 창의 중앙부에 맞춥니다.
   - 크라운을 돌려도 모드침과 날짜를 움직일 수 있는 범위에는 한계가 있습니다. 모드 바늘은 최대 좌우로 각각 180도 회전합니다. 날짜의 움직임은 약간입니다.
   - 모드 바늘과 날짜의 정렬이 완료되면 9단계로 진행하십시오. 정렬이 불가능할 때는 7단계로 진행하십시오.
7. C 버튼을 누릅니다.

   날짜가 「1」로 중지되는지 확인합니다.

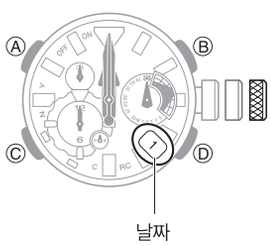

   - 날짜를 맞추면 모드 바늘이 반복해서 회전합니다. 모드 바늘은 5분 정도 회전할 수 있습니다.
     바늘과 날짜의 움직임에 대해
8. 날짜가 「1」로 설정되어 있지 않으면 크라운을 돌려 날짜를 「1」에 맞춥니다.
   - 크라운을 돌리면 모드침도 연동합니다. 모드침은 12시 위치가 되도록 맞춥니다.
9. 용두를 되돌리고 잠급니다. 기타 설정

참고

- 크라운을 당긴 상태에서 약 30분 동안 아무 것도 조작하지 않으면 조작이 작동하지 않습니다.
  용두를 다시 넣고 조작을 처음부터 다시 시도하십시오. 용두를 되돌리면 그때까지 보정한 바늘은 보정된 상태가 됩니다.

기타 설정


시계의 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

시계 설정 재설정

시계의 다음 설정을 구입 시의 상태로 되돌릴 수 있습니다.

- 시계의 각종 설정
- 스톱워치
- 타이머
- 알람
- 항구 설정
- 다이빙 로그

1. 캘린더 모드로 전환합니다.
   모드 전환
2. 용두를 풀고 2단 당깁니다.
3. 초침이 12시 방향으로 이동할 때까지 A 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다.

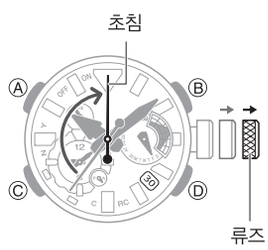

4. 용두를 되돌리고 잠급니다.

추가 정보

조작 설명 이외에 필요한 정보는 여기에 정리하고 있습니다. 필요한 경우 참조하십시오.

도시(타임존) 일람

시차	초침 위치	대표 도시	수신 전파
±0*	0	런던, 더블린	MSF, DCF7
+1*	1	파리, 로마	
+2*	2	아테네, 카이로	
+3	3	제다, 모스크바	–
+4	4	두바이, 아부다비	–
+5	5	카라치	–
+6	6	다카	–
+7	7	방콕, 자카르타	–
+8	8	홍콩(홍콩), 싱가포르	BPC
+9	9	도쿄, 서울 JJY	JJY
+10	10	시드니, 괌	–
+11	11	누메아, 포트빌라	–
+12	12	웰링턴, 크라이스트처치	–
+13	13	누쿠알로파	–
+14	14	키리시마시 섬	–
-12	48	베이커 아일랜드	–
-11	49	파고파고	–
-10	50	호놀룰루, 파페에테	–
-9	51	앵커리지, 놈	–
-8*	52	로스앤젤레스, 밴쿠버	WWVB
-7*	53	덴버, 에드먼턴	
-6*	54	시카고, 멕시코 시티	
-5*	55	뉴욕, 몬트리올	
-4*	56	핼리팩스, 카라카스	
-3	57	리오데자네이루, 부에노스아이레스	–
-2	58	페르난도 데 노로냐	–
-1	59	프라이어	–

* 표준 전파를 수신할 수 있는 시간대입니다.

- 스마트폰과의 통신에 의해, 상기 이외의 시차의 도시가 홈 도시가 되어 있을 때는, 초침이 45초를 나타냅니다.
- 이 표는 2022년 7월 현재입니다.

해당 스마트폰

본 기기와 통신할 수 있는 스마트폰에 대해서는 카시오 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

사양 일람

정확도 :
전파 수신 또는 스마트폰과의 통신으로 시간을 맞출 수 없는 경우 평균 월차 ±15초

기본 기능 :
시 · 분(5초 운침) · 초, 일자(2000~2099년까지의 풀 오토 캘린더), 요일

전파 수신 기능 :
자동 수신 및 수동 수신
수신국 자동 선택 기능
(JJY, MSF/DCF77로 대응)
수신 전파 콜 사인
JJY(40kHz/60kHz), BPC(68.5kHz), WWVB(60kHz), MSF(60kHz), DCF77(77.5kHz)
OFF: 전파 수신 꺼짐

듀얼 타임 기능 :
시 · 분, 24시간제
27시간대
서머 타임 자동 설정 기능
홈 타임의 시간 교환 기능

타이드 그래프 기능 :
조수 간만, 만조 시각 보정 기능

스톱워치 기능 :
측정 단위 1초
측정 범위 23시간 59분 59초(24시간)

알람 기능 :
세트 단위시 · 분
전자음 10초간

타이머 기능 :
세트 단위 1분
측정 범위 24시간
측정 단위 1초
타임 업시 10초간의 전자음으로 통지

다이빙 기능 :
다이빙 시간 계측 최대 2시간(1초 단위로 계측)
수면 휴식 시간 표시 최대 24시간
로그 메모리 30개(잠수 개시 일시와 잠수 종료 일시, 또는 수면 휴식 개시 일시와 수면 휴식 종료 일시로 각각 1로그로 한다)

모바일 링크 기능 :
자동 시간 수정 기능
휴대전화 탐색 기능
시계 조작으로 스마트폰 소리 울림
월드 타임
약 300 도시의 시간을 시계로 설정
홈 타임/월드 타임의 시각 입력
교체 기능
서머 타임 자동 설정 기능
스탠다드 타임 / 서머 타임
움직임으로 전환
타이드 그래프(6단계 표시)
세계 약 3,300 포인트의 정보 표시
타이머 설정
알람 설정
바늘 위치 보정 기능
통신 사양
Bluetooth®
주파수 대역 2400MHz~2480MHz
최대 송신 전력 0dBm(1mW)
통신 거리 ~2m(환경에 따라 변화)

기타 :
LED 라이트 (슈퍼 일루미네이터, 잔조기능 포함)
파워 절약 기능
바늘 위치 자동 보정 기능
바늘 퇴피 기능

사용 전지 :
이차 전지

지속 시간 :
약 5개월
사용 조건
빛을 비추지 말고 다음을 사용하십시오.
- Bluetooth 연결 시간 10시간/일
- 알람 1회(10초간)/일
- 라이트 점등 1회(3초)/일
- 초침 수면 6시간/일
- 다이빙 3개/월
  — 다이빙 시간 계측 : 45분/1개
  — 수면 휴식 시간 계측 : 15분/1개
  — 라이트 : 6초(3초×2회) /1개

그러나 라이트 사용 조건, 다이빙 모드에서 다이빙 시간 및 블루투스 연결 시간*에 따라 지속 시간이 짧아질 수 있습니다.

* Bluetooth 연결 시간
- 16시간/일의 경우 약 4개월
- 18시간/일의 경우 약 3개월

개량 등을 위해 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

상표, 등록 상표에 대해서

- Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록상표이며, 카시오 계산기(주)는 이러한 마크를 라이센스에 따라 사용하고 있습니다.
- iPhone, App Store는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- iOS는 미국 시스코의 상표 또는 등록 상표입니다.
- iPhone 상표는 아이폰 주식회사의 라이센스에 따라 사용되고 있습니다.
- Android 및 Google Play™은 Google LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 그 외의 회사명・상품명은, 각사의 상표 또는 등록 상표입니다.

곤란했을 때는

전파 수신(표준 전파)

Q1 전파를 수신할 수 없음

시계가 충전되어 있습니까?

충전이 부족하면 전파를 수신할 수 없습니다. 충전량이 회복될 때까지 빛을 비추십시오.
충전하기

시계가 캘린더 모드에 있습니까?

비행기 모드가 활성화되어 있거나 달력 모드 이외의 모드일 때는 전파를 수신할 수 없습니다. 캘린더 모드로 돌아갑니다.
모드 전환
병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

시간대가 올바르게 설정되어 있습니까?

시간대가 잘못되면 올바른 시간을 표시하지 않습니다. 시간대를 올바르게 설정하십시오.
홈 도시의 시간대 설정

스마트폰과 페어링하고 있나요?

스마트폰과 페어링하면 표준 전파의 자동 수신이 생략됩니다. (단, 1일 이상, 스마트폰과의 접속으로 시각 맞출 수 없었을 때는, 표준 전파를 자동으로 수신합니다.)
또, 스마트폰과 페어링 하고 있으면, 표준 전파를 수동으로 수신하는 것 수 없습니다.
스마트폰을 사용하지 않고 표준 전파를 수신할 수 있도록 하려면 페어링을 해제하십시오.
홈 도시의 시간대 설정

그래도 전파를 수신할 수 없다

시계가 다음 상태인 경우 표준 전파를 수신할 수 없습니다.
- 절전 상태 레벨 3일 때
- 용두를 당길 때
- 타이머 측정 중

수신에 성공하지 못하면 시간과 날짜를 수동으로 맞추십시오.

Q2 전파 수신이 성공하지 못함

수신에 적합한 장소입니까?

주변 환경을 확인하고 전파를 수신하기 쉬운 곳에서 수신하십시오.
수신에 적합한 장소

수신하는 동안 시계를 만지는 것을 삼가합니까?

수신 중에는 가능한 한 시계를 움직이거나 조작하지 마십시오.

수신 중 알람이 울리지 않는 설정입니까?

수신 중에 알람이 울리면 수신이 중지됩니다. 알람을 끕니다.
알람 해제

송신소에서 전파가 송신되고 있습니까?

송신소에서 표준 전파가 전송되지 않았을 수 있습니다.
독립행정법인 정보통신연구기구(NICT) 일본 표준시 그룹의 홈페이지 등을 확인해 주십시오.

Q3 수신에 성공했지만 시간과 날짜가 맞지 않습니다.

1시간 단위 또는 30분 단위로 어긋나 있습니까?

다른 시차의 시간을 표시했을 수 있습니다. 시간대를 해당 지역으로 설정합니다.
홈 도시의 시간대 설정

맞지 않는 것은 시간 · 분입니까?

시침과 분침의 위치가 맞지 않을 수 있습니다. 「바늘이나 날짜의 보정」으로 시침과 분침의 위치를 자동 보정합니다.
바늘과 날짜 보정

맞지 않는 것은 요일입니까?

요일을 나타내는 바늘(모드 바늘)의 위치가 맞지 않을 수 있습니다. 「바늘 및 날짜 보정」으로 모드 바늘의 위치를 보정하십시오.
바늘과 날짜 보정

맞지 않는 것은 듀얼 타임이나 알람 시간입니까?

듀얼 타임이나 알람을 나타내는 바늘(소시침, 소분침)의 위치가 맞지 않을 가능성이 있습니다. 「바늘이나 일자의 보정」으로 소시침, 소분침의 위치를 보정해 주세요.
홈 도시의 시간대 설정

그래도 날짜와 시간이 맞지 않습니다.

시간과 날짜를 수동으로 맞춥니다.
시계를 조작하여 시간을 맞춥니다.

페어링할 수 없음

Q1 시계와 스마트폰을 한 번도 연결(페어링)할 수 없음

기종은 대응하고 있습니까?

스마트폰과 OS가 지원 모델인지 확인하십시오.
대응 기종에 대해서는 카시오 홈페이지를 봐 주세요.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

↓

CASIO WATCHES를 설치 했습니까?

시계와 연결하려면 스마트폰에
CASIO WATCHES를 설치해야 합니다.
애플리케이션 설치

↓

Bluetooth를 설정 했습니까?

스마트폰의 Bluetooth를 설정합니다.
설정 방법에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용설명서를 참조하십시오.
iPhone을 사용하는 경우
- 「설정」➔「Bluetooth」➔ 켜짐
- 「설정」➔「개인 정보 보호」
  「Bluetooth」➔「CASIO WATCHES」
  ➔켜짐 Android를 사용하는 경우
- Bluetooth를 켭니다

↓

상기 이외

일부 스마트폰에서 CASIO WATCHES를 사용하는 경우 스마트폰에서 BT Smart 설정을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.
설정 방법에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용설명서를 참조하십시오.

홈 화면에서「메뉴」➔「본체 설정」➔
「Bluetooth」➔「메뉴」
「BTSmart 설정」➔「사용 안 함」

다시 연결할 수 없음

Q1 시계와 스마트폰을 다시 연결할 수 없음

CASIO WATCHES가 실행 중입니까?

CASIO WATCHES가 종료되면 시계와 스마트폰을 다시 연결할 수 없습니다.
스마트폰 홈 화면에서「CASIO WATCHES」아이콘을 탭한 후 초침이 [C]의 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 시계의 D버튼을 길게 누릅니다.



↓

스마트폰을 확인하셨습니까?

스마트폰을 껐다가 다시 켠 후
CASIO WATCHES 아이콘을 탭한 다음 초침이 [C] 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 시계의 D버튼을 길게 누릅니다.



↓

타이머로 측정 중입니까?

타이머의 남은 시간이 30초 이하인 경우 스마트폰에 연결할 수 없습니다. 타이머 측정을 중지한 다음 스마트폰에 연결합니다.

Q2 스마트폰의 비행기 모드를 활성화하면 연결할 수 없습니다.

스마트폰의 비행기 모드를 활성화하면 시계와 연결할 수 없습니다.
스마트폰의 기내 모드를 해제한 후 스마트폰 홈 화면에서「CASIO WATCHES」아이콘을 탭한 후 초침이 [C]의 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 시계의 D버튼을 길게 누릅니다.




Q3 스마트폰의 블루투스를 켜고 끄면 더 이상 연결할 수 없습니다.

스마트폰의 Bluetooth를 끄고 켜고 홈 화면에서「CASIO WATCHES」아이콘을 탭한 후 초침이 [C] 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 시계의 D 버튼을 길게 누릅니다.



Q4 스마트폰의 전원을 끄면 연결할 수 없게 되었다

스마트폰의 Bluetooth를 끄고 켜고 홈 화면에서「CASIO WATCHES」아이콘을 탭한 후 초침이 [C] 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 시계의 D버튼을 길게 누릅니다.

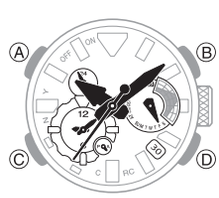

시계 조작 가이드 5702

CASIO

아무래도 연결할 수 없는 경우

Q1 아무래도 스마트폰과 시계를 연결할 수 없다

스마트폰을 확인하셨습니까?

스마트폰을 껐다가 다시 켠 후 CASIO WATCHES 아이콘을 탭한 다음 초침이 [C] 위치를 나타낼 때까지 0.5초 이상 시계의 D 버튼을 길게 누릅니다.



시계가 비행기 모드에 있습니까?

비행기 모드가 켜져 있으면 스마트폰과 연결되지 않습니다. 비행기 모드를 끕니다.
병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

페어링을 다시 했습니까?

CASIO WATCHES와 스마트폰(iPhone만 해당)에서 페어링 정보를 삭제한 후 페어링을 다시 시도합니다.

CASIO WATCHES에서 페어링 정보 삭제
〈iPhone 전용〉
스마트폰 페어링 정보 삭제
③페어링

그래도 연결할 수 없는 경우

시계에서 페어링 정보를 삭제한 후 페어링을 다시 시도합니다.
시계 페어링 정보 삭제
③페어링

스마트폰을 기종 변경한 경우

Q1 지금 사용중인 시계를 다른 스마트 폰과 연결하고 싶습니다.

시계에서 페어링 정보를 삭제한 후 페어링을 다시 시도합니다.
스마트폰을 사면

Bluetooth 연결을 통한 자동 시간 수정 기능(Time Adjustment)

Q1 어느 타이밍에 시간을 맞출까요?

이 시계는 페어링된 스마트폰과 연결하여 시간을 맞춥니다. 이하의 타이밍으로, 시계의 자동 시각 맞추기를 합니다.

- 스마트폰의 시간대와 서머타임이 변경된 경우
- 마지막 Bluetooth 연결로 시간을 맞춘 후 24시간 이상 경과했을 때
- CASIO WATCHES나 시계로 도시를 바꾼 후 24시간 이상 경과했을 때
- 시계로 도시 변경이나 시간 변경을 한 후 24시간 이상 경과했을 때

Q2 자동으로 시간이 맞지 않는다

Bluetooth 연결되어 있습니까?

배터리를 절약하기 위해 약 1시간 동안 사용하지 않는 것으로 간주되면 Bluetooth 연결이 일시적으로 꺼집니다.
이때 자동시, 수정도 작동하지 않습니다.
다시 연결하려면 시계의 버튼 중 하나를 누르거나 시계를 기울이십시오.

지난 Bluetooth 연결로 시간을 맞춘 후 24시간 이상 경과했습니까?

Bluetooth 연결을 통한 시간 정렬은 24시간에 한 번입니다. 마지막 시간 조정 후 24시간 이상 경과하면 자동 시간 수정이 작동합니다.

수동으로 시간 변경, 도시 변경, 도시 교체 후 24시간 이상 경과하고 있습니까?

수동으로 시간을 변경하거나 도시를 변경하거나 도시를 바꾸면 24시간 동안 자동 시간 수정이 작동하지 않습니다. 이러한 작업을 수행한 후 24시간 이상 경과하면 자동 시간 수정이 작동합니다.

시계가 비행기 모드에 있습니까?

비행기 모드가 켜져 있으면 스마트폰과 연결되지 않습니다. 비행기 모드를 끕니다.
병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

Q3 D 버튼을 0.5초 이상 누르고 있으면 시계가 스마트폰 시간이 되지 않는다

비행기 모드가 켜져 있으면 스마트폰과 연결되지 않습니다. 비행기 모드를 끕니다.
병원 내, 비행기 내에서 사용할 때

Q4 올바른 시간이 표시되지 않는다

스마트폰이 지역 외부 상태인 경우 네트워크에 연결할 수 없는 경우 올바른 시간이 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 스마트폰을 네트워크에 연결하고 시간을 맞추십시오.

Q5 스마트폰과 접속하고 있을 때도 표준 전파를 수신합니까?

스마트폰과 접속하고 있을 때는 표준 전파에 의한 시각 조정은 실시하지 않습니다.
단, 1일 이상 스마트폰과 접속한 자동 시간 맞추기가 불가능한 경우에는 표준 전파를 자동으로 수신합니다.

다이빙 기능

Q1 다이브 모드로 전환되지 않음

충전 부족이나 충전 부족의 경우는 다이브 모드로 전환되지 않습니다. 사전에 충전을 한 후 다이빙에 사용하십시오.

Q2 다이빙 시간의 계측에서 수면 휴식 시간의 계측으로 전환하면 캘린더 모드가 되었다

다이브 모드 중에 충전이 부족하면 수면 휴식 시간을 측정할 수 없습니다. 사전에 충전을 한 후 다이빙에 사용하십시오.

조수 간만

Q1 타이드 그래프 모드로 해도 조수의 간만 정보가 표시되지 않는다

조수 간만을 조사하는 경우 CASIO WATCHES에서 항구를 설정하십시오.

시계 조작 가이드 5702

CASIO

알람

Q1 알람이 울리지 않는다

시계가 충전되어 있습니까?

↓

충전량이 회복될 때까지 빛을 비추십시오.
충전하기

↓

용두가 원래 위치로 돌아가나요?

↓

용두를 당긴 상태에서는 알람이 울리지 않습니다.
용두를 눌러 원래 위치로 되돌립니다.

↓

알람이 울리는 설정입니까?


↓

알람 설정을 켭니다.
알람 설정

바늘의 움직임과 표시

Q1 현재 모드를 모른다

모드 바늘 위치에서 현재 모드를 확인할 수 있습니다.
모드는 C버튼으로 전환할 수 있습니다.
모드 전환

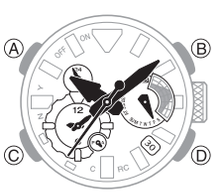

Q2 초침이 2초마다 움직이고 있다

충전량이 부족합니다. 충전량이 회복될 때까지 빛을 비추십시오.
충전하다

Q3 모든 바늘이 멈추고 버튼 조작이 불가능합니다.

충전 부족입니다. 충전량이 회복될 때까지 빛을 비추십시오.
충전하다

Q4 갑자기 바늘의 움직임이 빨라졌습니다.

다음의 원인은 고장이 아닙니다. 정상적인 움직임으로 돌아갈 때까지 기다리십시오.

- 파워 절약 기능이 해제되어 복귀하고 있다.
  절전(파워 절약 기능)
- 표준 전파를 수신하여 시간을 맞추고 있습니다.
  표준 전파로 시간을 맞추기
- 스마트폰과 연결하여 시간을 수정했습니다.
  시계의 시간을 자동으로 맞추기

Q5 바늘의 움직임이 멈추고 버튼 조작을 할 수 없게 되었다

충전 복구 모드입니다.
회복할 때까지 (약 15분) 기다리십시오.
밝은 곳에 두고 충전하면 빨리 회복됩니다.

Q6 현재 시각의 표시가 9시간, 3시간 15분 등 구분의 좋은 시간으로 어긋나 있다

도시 설정이 올바르지 않습니다.
올바르게 설정하십시오.
홈 도시의 시간대 설정

Q7 현재 시각의 표시가 1시간이나 30분 등 구분의 좋은 시간으로 어긋나 있다

서머타임 설정이 올바르지 않습니다.
올바르게 설정하십시오.
홈 도시의 시간대 설정

Q8 바늘이나 날짜의 위치가 맞지 않음

강한 자기나 충격의 영향으로 바늘이나 날짜의 위치가 맞지 않을 수 있습니다. 바늘과 날짜의 위치를 보정합니다.
바늘과 날짜의 위치 보정

- 수동으로 바늘이나 날짜의 위치를 보정하려면 다음을 참조하십시오.
  바늘과 날짜 보정

용두 조작

Q1 용두를 돌려도 아무것도 조작할 수 없다

용두를 당긴 채 2분 이상(바늘이나 날짜 위치를 보정하는 경우 약 30분) 아무것도 조작하지 않으면 조작이 효과가 없습니다.
용두를 다시 넣은 후 다시 당겨주세요.
용두 사용

기타

Q1 「곤란했을 때는」에는 알고 싶은 정보가 없다

아래 웹사이트를 확인하십시오.
https://casio.jp/support/wat/