 © 2023 CASIO COMPUTER CO., LTD.

시계 조작 가이드 5730

CASIO

목차

지침
- 작동시 주의사항
- 사용자 유지 관리
- 배터리 교체 관련

시작하기 전에...
- 일반 가이드
- 시계 화면 및 디스플레이 표시기
- 모드 간 탐색
- 시간 표시 모드 디지털 디스플레이 콘텐츠 간 순환
- 바늘을 움직여 디지털 디스플레이를 읽으세요
- 조명 관련

시간 조정
- 현재 시간 설정 조정

세계 시간
- 세계 시간 확인
- 세계 시간 도시 설정

알람
- 알람 설정 구성
- 시간별 시보 활성화
- 알람 또는 시간별 시보 끄기

스톱워치
- 경과 시간 측정
- 스플릿 타임 측정
- 1위와 2위 선수의 시간 측정

시간 조정
- 카운트다운 시작 시간 설정
- 타이머 사용

바늘 기준점 정렬 조정
- 바늘 기준점 정렬 조정

기타 설정
- 버튼 작동음 활성화

기타 정보
- 도시 코드표
- 시계 스펙

문제 해결

지침

작동시 주의사항

● 방수

● 아래 정보는 뒷면 커버에 WATER RESIST 또는 WATER RESISTANT가 표시된 시계에 적용됩니다.

일상 생활용 방수

시계 앞면 또는 뒷면 표지에 표시	BAR 표시 없음

일상 사용의 예

손씻기, 비	예
물 관련 작업, 수영	아니오
윈드서핑	아니오
스킨 다이빙	아니오

일상 생활용 강화 방수
5 기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면 표지에 표시	5BAR

일상 사용의 예

손씻기, 비	예
물 관련 작업, 수영	예
윈드서핑	아니오
스킨 다이빙	아니오

10 기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면 표지에 표시	10BAR

일상 사용의 예

손씻기, 비	예
물 관련 작업, 수영	예
윈드서핑	예
스킨 다이빙	예

20 기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면 표지에 표시	20BAR

일상 사용의 예

손씻기, 비	예
물 관련 작업, 수영	예
윈드서핑	예
스킨 다이빙	예

● 스쿠버 다이빙이나 공기 탱크가 필요한 기타 유형의 다이빙에는 시계를 사용하지 마십시오.

● 뒷면 커버에 WATER RESIST 또는 WATER RESISTANT 표시가 없는 시계는 땀으로부터 보호되지 않습니다. 다량의 땀이나 습기에 노출되거나 물이 직접 튀는 조건에서는 시계를 사용하지 마십시오.

● 방수 기능이 있는 시계라도 아래 설명된 사용 시 주의 사항을 참고하세요. 이러한 방식으로 사용하면 방수 성능이 저하되고 유리에 김이 서릴 수 있습니다.

– 「수중에서」 및 「시계에 수분이 붙은 상태에서」 용두나 버튼을 조작하는 것
– 목욕 할 때 사용하는 것
– 온수 수영장이나 사우나 등의 고온 다습한 환경에서 사용하는 것
– 시계를 손에 넣은 채로 화장실/세안/가사 등을 할 때, 비누나 세제를 사용하는 것

● 바닷물에 잠긴 후에는 일반 물로 시계에 묻은 염분과 먼지를 모두 씻어내세요.

● 방수 기능을 유지하려면 시계 개스킷을 정기적으로(대략 2~3년에 한 번씩) 교체하십시오.

● 배터리를 교체할 때마다 숙련된 기술자가 시계의 방수 기능이 적절한지 검사합니다. 배터리 교체에는 특수 도구를 사용해야 합니다. 항상 원래 판매점이나 공인 CASIO 서비스 센터에 배터리 교체를 요청하십시오.

● 일부 방수 시계에는 세련된 가죽 밴드가 함께 제공됩니다. 수영, 세탁 또는 가죽 밴드가 물에 직접 노출될 수 있는 기타 활동을 피하세요.

● 시계가 급격한 온도 하강에 노출되면 시계 유리 내부 표면에 김서림이 생길 수 있습니다. 김서림이 상대적으로 빨리 사라지면 문제가 없는 것입니다.
갑작스럽고 극심한 온도 변화(예: 여름에 에어컨이 설치된 방에 들어가 에어컨 배출구 가까이 서 있거나 겨울에 난방된 방에서 나와 시계가 눈에 닿는 등)로 인해 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 유리 김서림을 없애기 위해. 유리 김서림이 제거되지 않거나 습기가 있는 경우 유리 안에 있는 경우 즉시 시계 사용을 중단하고 시계를 원래 판매점이나 공인 CASIO 서비스 센터로 가져가십시오.

● 귀하의 방수 시계는 국제 표준화 기구 규정에 따라 테스트를 거쳤습니다.

● 밴드

- 밴드를 너무 꽉 조이면 땀이 나고 밴드 아래로 공기가 통과하기 어려워 피부에 자극을 줄 수 있습니다. 밴드를 너무 꽉 조이지 마십시오. 밴드와 손목 사이에 손가락을 넣을 수 있을 만큼 충분한 공간이 있어야 합니다.

- 열화, 녹 및 기타 조건으로 인해 밴드가 파손되거나 시계에서 빠질 수 있으며, 이로 인해 밴드 핀이 제자리에서 벗어나거나 빠질 수 있습니다. 이로 인해 시계가 손목에서 떨어져 분실될 위험이 있으며, 부상을 입을 위험도 있습니다.
  항상 밴드를 잘 관리하고 깨끗하게 유지하세요.

- 밴드 유연성 상실, 밴드 균열, 밴드 변색, 밴드 느슨함, 밴드 연결 핀이 날아가거나 빠지는 등의 이상이 발견되면 즉시 밴드 사용을 중지하십시오. 검사 및 수리(유료) 또는 밴드 교체(유료)를 받으려면 원래 판매점이나 CASIO 서비스 센터에 시계를 가져가십시오.

● 온도

- 자동차 대시보드, 히터 근처 또는 매우 높은 온도에 노출될 수 있는 기타 장소에 시계를 두지 마십시오. 매우 낮은 온도에 노출될 수 있는 곳에 시계를 두지 마십시오. 극단적인 온도로 인해 시계가 시간을 잃거나 늘어나거나, 멈추거나, 기타 오작동을 일으킬 수 있습니다.

- 시계를 +60℃(140℉)보다 뜨거운 곳에 장기간 방치하면 LCD에 문제가 발생할 수 있습니다. 0℃(32℉) 미만 및 +40℃(104℉) 이상의 온도에서는 LCD를 읽기 어려울 수 있습니다.

● 영향

- 시계는 일상적인 사용 및 캐치볼, 테니스, 테니스 등 가벼운 활동 중에 발생하는 충격을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
  단, 시계를 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하면 오작동이 발생할 수 있습니다. 충격 방지 디자인의 시계(G-SHOCK, BABY-G, G-MS)는 다음과 같은 경우에도 착용할 수 있습니다.
  전기톱을 조작하거나 강한 진동을 발생시키는 활동을 하는 경우, 격렬한 스포츠 활동(모토크로스 등)을 하는 경우

-

● 자성

- 아날로그 시계와 콤비네이션(아날로그-디지털) 시계의 바늘은 자기력을 이용한 모터에 의해 움직입니다. 이러한 시계를 강한 자기를 방출하는 장치(오디오 스피커, 자기 목걸이, 휴대폰 등)에 가까이 두면 자기로 인해 시간 표시가 느려지거나 빨라지거나 정지되어 잘못된 시간이 표시될 수 있습니다.

- 매우 강한 자성(의료기기 등)은 시계의 오작동 및 전자 부품의 손상을 일으킬 수 있으므로 피해야 합니다.

● 정전기 전하

- 매우 강한 정전기에 노출되면 시계에 잘못된 시간이 표시될 수 있습니다. 매우 강한 정전기 전하는 전자 부품을 손상시킬 수도 있습니다.

- 정전기로 인해 디스플레이가 일시적으로 꺼지거나 디스플레이에 무지개 효과가 나타날 수 있습니다.

● 화학제품

- 시너, 휘발유, 용제, 기름, 유지류, 이러한 성분이 함유된 세척제, 접착제, 도료, 의약품, 화장품 등이 시계에 닿지 않도록 하세요. 수지 케이스, 수지 밴드, 가죽 및 기타 부품이 변색되거나 손상될 수 있습니다.

● 보관

- 시계를 장기간 사용하지 않을 경우에는 먼지, 땀, 습기 등을 깨끗이 닦아낸 후 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.

● 수지성분

- 시계가 젖은 상태에서 다른 품목과 접촉된 채로 방치하거나 장기간 다른 품목과 함께 보관하면 수지 부품의 색이 다른 품목에 이염되거나 다른 품목의 색이 수지에 이염될 수 있습니다. 시계의 구성 요소. 시계를 보관하기 전에 완전히 건조시키고, 다른 물건과 접촉되지 않도록 하세요.

- 직사광선(자외선)에 장시간 노출된 곳에 시계를 방치하거나 시계의 먼지를 오랫동안 청소하지 않으면 변색될 수 있습니다.

- 특정 조건(강한 외력, 지속적인 마찰, 충격 등)으로 인한 마찰로 인해 도장된 부품이 변색될 수 있습니다.

- 밴드에 인쇄된 그림이 있는 경우 인쇄된 부분을 강하게 문지르면 변색될 수 있습니다.

- 시계를 장시간 젖은 채로 두면 형광색이 바랠 수 있습니다. 시계가 젖으면 가능한 한 빨리 시계를 닦아 건조시키십시오.

- 반투명 수지 부품은 땀, 먼지, 고온다습한 환경에 장기간 노출되면 변색될 수 있습니다.

- 시계를 매일 사용하거나 장기간 보관하면 수지 부품이 열화되거나 파손되거나 휘어질 수 있습니다. 이러한 손상 정도는 사용 조건 및 보관 조건에 따라 다릅니다.

● 가죽밴드

- 시계가 젖은 상태로 다른 물건과 접촉된 채로 방치하거나 장기간 다른 물건과 함께 보관하면 가죽 밴드의 색이 다른 물건에 이염되거나 다른 물건의 색이 시계에 이염될 수 있습니다. 가죽 밴드. 보관하기 전 반드시 부드러운 천으로 시계를 완전히 건조시키고, 다른 물건과 접촉되지 않도록 주의하세요.

- 가죽 밴드를 직사광선(자외선)에 장시간 노출시키거나 가죽 밴드의 더러움을 오랫동안 청소하지 않으면 변색될 수 있습니다.
  주의: 가죽 밴드를 마찰이나 먼지에 노출시키면 색이 옮겨지거나 변색될 수 있습니다.

● 금속 부품

- 금속 부품의 먼지를 제대로 청소하지 않으면 부품이 스테인레스 스틸이거나 도금된 경우에도 녹이 생길 수 있습니다. 금속 부품이 땀이나 물에 노출된 경우 부드러운 천으로 깨끗이 닦아주세요. 흡수성 천으로 닦은 후 통풍이 잘 되는 곳에 시계를 놓아 건조 시키십시오.
- 부드러운 칫솔이나 이와 유사한 도구를 사용하여 약한 물과 중성 세제를 섞은 용액이나 비눗물로 금속을 문지릅니다. 그런 다음 물로 헹구어 남은 세제를 모두 제거한 후 부드러운 흡수성 천으로 닦아 물기를 제거하세요. 금속 부품을 세척할 때는 시계 케이스를 주방용 비닐랩으로 감싸서 세제나 비누가 닿지 않도록 하세요.

● 박테리아 및 냄새 방지 밴드

- 항균 및 냄새 방지 밴드가 땀으로 인한 박테리아 생성으로 인해 발생하는 냄새로부터 보호해 줍니다. 편안함과 위생. 최대한의 박테리아와 냄새를 보장하기 위해 저항이 없으면 밴드를 깨끗하게 유지하십시오. 흡수성이 있는 부드러운 천을 사용하여 밴드의 먼지, 땀, 습기를 깨끗이 닦아냅니다.
  박테리아 및 냄새 방지 밴드가 유기체 및 박테리아의 형성을 억제합니다. 알레르기 반응 등으로 인한 발진을 예방해 주지는 않습니다.

● 액정 디스플레이

- 표시 수치는 각도에서 보면 읽기 어려울 수 있습니다.

CASIO Computer Co., Ltd.는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
귀하의 시계 사용 또는 오작동으로 인해 귀하 또는 제3자가 입은 손해 또는 손실.

사용자 유지 관리

● 시계 관리

시계는 옷처럼 피부 바로 옆에 착용한다는 점을 기억하세요. 시계가 다음 수준에서 작동하는지 확인하려면 시계와 밴드에 먼지, 땀, 물, 기타 이물질이 묻지 않도록 부드러운 천으로 자주 닦아 깨끗하게 유지하십시오.

- 계가 바닷물이나 진흙에 노출될 때마다 깨끗한 물로 헹구십시오.
- 금속 밴드나 금속 부품이 있는 수지 밴드의 경우 부드러운 칫솔이나 이와 유사한 도구를 사용하여 약한 물과 중성 세제를 섞은 용액 또는 비눗물로 밴드를 문지릅니다. 그런 다음 물로 헹궈서 남은 세제를 모두 제거한 후 마른 천으로 닦아주세요. 부드러운 흡수성 천. 밴드를 세척할 때는 시계 케이스를 주방용 비닐랩으로 감싸 세제나 비누가 닿지 않도록 하세요.
- 레진 밴드의 경우 물로 씻은 후 부드러운 천으로 닦아서 물기를 제거하세요. 때로는 레진 밴드 표면에 얼룩 같은 패턴이 나타날 수 있습니다.
  이는 피부나 의복에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 얼룩무늬를 제거하려면 천으로 닦아주세요.
- 가죽 밴드에 묻은 물과 땀을 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 시계 용두, 버튼, 회전 베젤을 작동하지 않으면 나중에 작동에 문제가 발생할 수 있습니다.
  크라운과 회전 베젤을 주기적으로 돌리고 버튼을 눌러 올바른 작동을 유지하십시오.

● 부실한 시계 관리의 위험성

〈녹〉

- 시계에 사용되는 금속 강철은 녹 방지 기능이 뛰어나지만, 시계가 더러워진 후 청소하지 않으면 녹이 생길 수 있습니다.
  – 시계에 먼지가 쌓이면 산소가 금속과 접촉할 수 없게 되어 금속 표면의 산화층이 파괴되어 녹이 생길 수 있습니다.
- 녹으로 인해 금속 부품에 날카로운 부분이 생기고 밴드 핀이 제자리에서 벗어나거나 빠질 수 있습니다. 이상이 발견되면 즉시 시계 사용을 중단하고 시계를 원래 판매점이나 공인 CASIO 서비스 센터로 가져가십시오.
- 금속 표면이 깨끗해 보이더라도 땀이나 틈에 생긴 녹이 옷 소매를 더럽힐 수 있고, 피부 자극을 유발할 수 있으며, 심지어 시계 성능을 방해할 수도 있습니다.

〈조기 마모〉

- 수지 밴드나 베젤에 땀이나 물이 묻어 있거나 습기가 많은 곳에 시계를 보관하면 조기 마모, 절단, 파손의 원인이 될 수 있습니다.

〈피부 발진〉

- 피부가 예민하거나 컨디션이 좋지 않은 분은 시계 착용 시 피부 자극이 발생할 수 있습니다. 이러한 사람들은 가죽 밴드나 레진 밴드를 특히 깨끗하게 유지해야 합니다. 발진이나 기타 피부 자극이 발생한 경우 즉시 시계를 벗고 피부 관리 전문가에게 문의하세요.

배터리 교체

● 금속 부품

- 배터리 교체는 구입처나 공인 CASIO 서비스 센터에 맡기십시오.
- 배터리는 "사양"에 명시된 종류로만 교체하십시오. 다른 유형의 배터리를 사용하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 배터리 교체 시 방수 성능도 점검을 요청하세요.
- 장식용 수지 부품은 일상적인 사용 시 시간이 지남에 따라 마모되거나 갈라지거나 구부러질 수 있습니다.
  배터리 교체를 위해 제출한 시계에서 균열이나 손상 가능성을 나타내는 기타 이상 현상이 발견된 경우, 요청한 서비스가 수행되지 않고 이상 현상에 대한 설명과 함께 시계가 반환됩니다.

● 초기 배터리

- 시계 구매 시 장착된 배터리는 공장에서 기능 및 성능 테스트를 위해 사용됩니다.
- 테스트 배터리는 "사양"에 명시된 일반 정격 배터리 수명보다 빨리 방전될 수 있습니다. 시계 보증 기간 내에 교체가 필요한 경우에도 배터리 교체 비용이 청구됩니다.

● 배터리 전원 부족

- 배터리 전력 부족은 시간 표시 오류가 크거나 디스플레이 내용이 흐릿하거나 빈 디스플레이로 표시됩니다.
- 테스트 배터리는 "사양"에 명시된 일반 정격 배터리 수명보다 빨리 방전될 수 있습니다. 시계 보증 기간 내에 교체가 필요한 경우에도 배터리 교체 비용이 청구됩니다.

시작하기 전에...

이 섹션에서는 시계의 개요를 제공하고 시계를 편리하게 사용할 수 있는 방법을 소개합니다.


시계 기능

- **세계시간**
  전 세계 48개 도시 중 하나의 현재 시간과 UTC(협정 세계시)를 표시할 수 있습니다.
- **스톱워치**
  스톱워치는 처음 1시간 동안은 1/100초 단위로 경과 시간을 측정하고, 이후 최대 24시간 동안은 1초 단위로 측정합니다.
- **타이머**
  귀하가 지정한 시작 시간부터 카운트다운 됩니다. 카운트다운이 0에 도달하면 알람이 울립니다.
- **알람**
  사용자가 지정한 시간이 되면 알람이 울립니다

참고

- 본 조작 가이드에 포함된 그림은 설명을 돕기 위해 제작되었습니다.
  그림은 실제 나타나는 항목과 서로 다를 수 있습니다.

일반 가이드

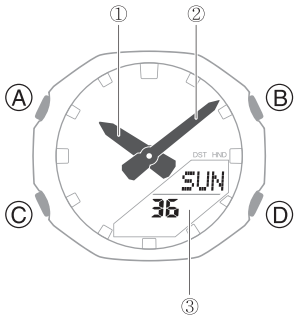

① 시침

② 분침

③ LCD


A 버튼
시간관리 모드에서 이 버튼을 2초 이상 누르고 있으면 설정 화면이 표시됩니다.
설정 화면이 표시된 상태에서 이 버튼을 누르면 설정 화면이 종료됩니다.

B 버튼
조명을 켜려면 누릅니다.
설정 화면이 표시된 상태에서 이 버튼을 누르면 설정이 변경됩니다.

C 버튼
누를 때마다 시계 모드가 순환됩니다.
어떤 모드에서든 이 버튼을 2초 이상 누르고 있으면 시간 표시 모드로 돌아갑니다.

D 버튼
시간 표시 모드에서 이 버튼을 누르면 디스플레이가 전환됩니다.
설정 화면이 표시된 상태에서 이 버튼을 누르면 설정이 변경됩니다.

시계 화면 및 디스플레이 표시기

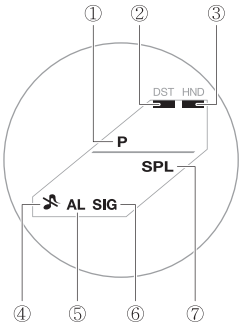

① 오후에 표시됩니다. 12시간 계시가 사용되는 동안의 시간입니다.

② 시계가 서머타임을 표시하는 동안 표시됩니다.

③ 읽기 쉽도록 시계 바늘이 이동하는 동안 깜박입니다.

④ 버튼 조작음이 비활성화된 동안 표시됩니다.

⑤ 알람이 켜져 있는 동안 표시됩니다.


⑥ 시간별 시보가 활성화된 동안 표시됩니다.

⑦ 스톱워치 모드 분할 시간 측정 작업이 진행되는 동안 표시됩니다.

모드 간 탐색


(C)를 누를 때마다 시계 모드가 전환됩니다.

- 어떤 모드에서든 (C)를 2초 이상 누르면 시간 표시 모드로 돌아갑니다.

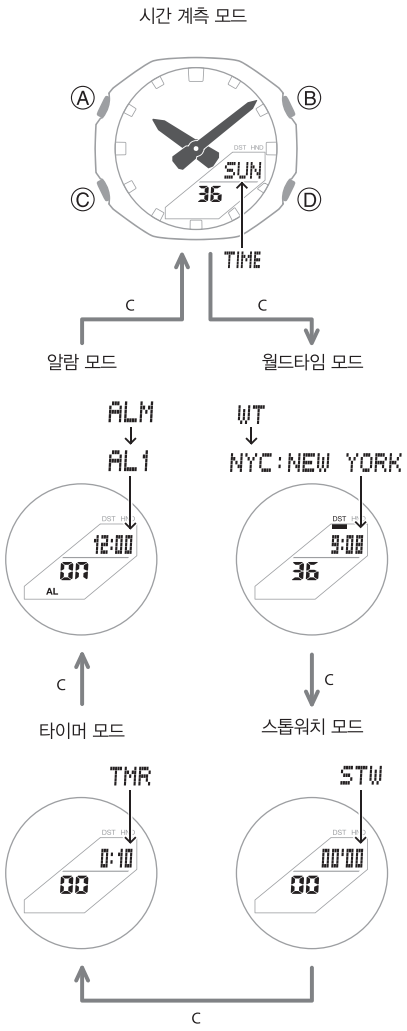

시간 유지 모드 디지털 디스플레이 콘텐츠 간 순환

시간관리 모드에서 (D)를 누를 때마다 아래와 같이 표시 정보가 순환됩니다.

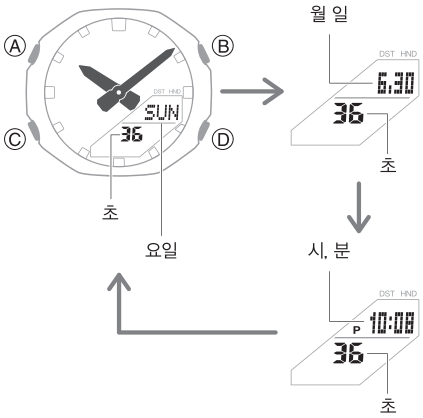

- 시간관리 모드에서 약 2초 동안 거주 도시를 표시하려면 (A)를 누르십시오.

핸즈를 움직여 디지털 디스플레이를 읽으세요

핸드 시프트는 디스플레이 정보를 쉽게 볼 수 있도록 손을 방해가 되지 않는 위치로 이동합니다.

1. (B)와 (C)를 동시에 누르십시오.
   - 이렇게 하면 아날로그 바늘이 이동하여 디스플레이 정보를 쉽게 볼 수 있습니다.



2. 바늘을 일반 시간 표시 위치로 되돌리려면 (B)와 (C)를 동시에 다시 누르거나 (C)를 누릅니다.

참고

- 시계 바늘을 이동한 채로 두고 약 1시간 동안 아무런 조작도 하지 않으면 바늘이 자동으로 정상적인 시간 측정을 재개합니다.

어두운 곳에서 시계 보기

어두운 곳에서도 쉽게 읽을 수 있도록 LED 조명을 사용하여 디스플레이를 밝힐 수 있습니다.

● 조명 켜기

(B)를 눌러 조명을 켭니다.




- 알람이 울리기 시작하면 조명이 자동으로 꺼집니다.
- 바늘이 고속으로 움직이는 동안에는 조명이 비활성화됩니다.
- 표시등이 켜지거나 꺼질 때 깜박일 수 있습니다.


● 조명 지속 시간 지정

조명 지속 시간은 1.5초 또는 3초 중에서 선택할 수 있습니다.

1. 시간 모드로 설정합니다.
   모드 간 이동
2. 현재 선택한 거주 도시의 이름이 표시될 때까지 (A)를 2초 이상 누르십시오.
   - 설정모드 입니다.
     디스플레이와 기타 표시기를 쉽게 볼 수 있도록 바늘이 자동으로 다른 위치로 이동합니다.

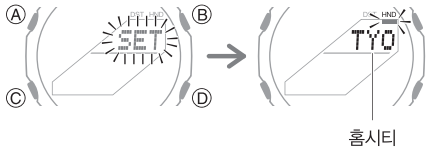


3. (C)를 10번 눌러 [LIGHT]를 표시합니다.

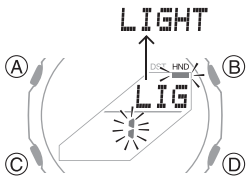

4. (B)와 (D)를 사용하여 조명 지속 시간을 선택합니다.

[1] : 1.5초 조명
[3] : 3초 조명

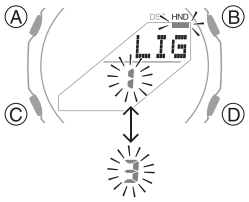


5. (A)를 눌러 설정 화면을 종료합니다.

참고

- 설정이 진행되는 동안 시계는 약 2~3분 동안 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.

시간 조정

날짜 및 시간 설정을 조정하려면 이 섹션의 절차를 따르십시오.

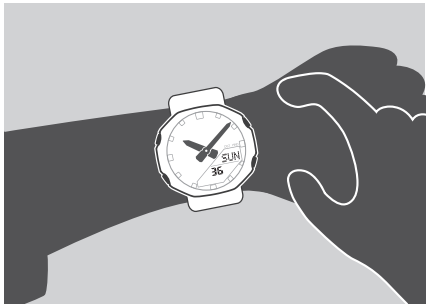

현재 시간 설정 조정

아래 절차에 따라 현재 날짜 및 시간 설정을 조정하고 거주 도시를 선택하세요.

● 거주 도시 설정


홈 도시로 사용할 도시를 선택하려면 이 섹션의 절차를 따르세요. 서머타임이 적용되는 지역에 있는 경우에도 다음을 수행할 수 있습니다.
서머타임 설정을 구성합니다.

1. 시간관리 모드로 들어갑니다.

모드 간 이동

2. (A)를 2초 이상 누르십시오. 현재 선택한 거주 도시의 이름이 디스플레이에 나타나면 버튼을 놓습니다.

- 설정모드 입니다. 디스플레이와 기타 표시기를 쉽게 볼 수 있도록 바늘이 자동으로 다른 위치로 이동합니다.

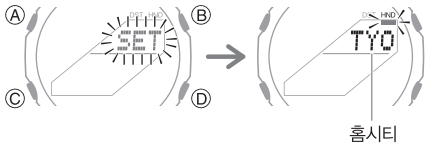

3. (B)와 (D)를 사용하여 거주 도시 설정을 변경합니다.

- (B) 또는 (D)를 누르고 있으면 설정을 빠르게 스크롤할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 아래 정보를 참조하세요.


시티 테이블

4. (C)를 누르세요.

5. (B) 또는 (D)를 눌러 서머타임 설정을 변경합니다.

- [해제]
  시계는 항상 표준시를 표시합니다.
- [켜짐]
  시계는 항상 여름 시간을 나타냅니다.

6. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

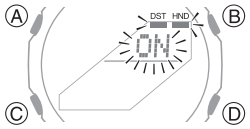

참고

- 설정이 진행되는 동안 시계는 약 2~3분 동안 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.


● 시간/날짜 설정하기

1. 시간관리 모드로 들어갑니다.

모드 전환 탐색


2. (A)를 2초 이상 누르십시오. 현재 선택한 거주 도시의 이름이 디스플레이에 나타나면 버튼을 놓습니다.

- 설정모드입니다. 디스플레이와 기타 표시기를 쉽게 볼 수 있도록 바늘이 자동으로 다른 위치로 이동합니다.

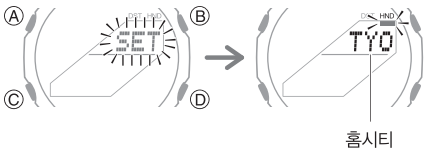

3. 변경하려는 설정이 깜박일 때까지 (C)를 계속 누르십시오.

- (C)를 누를 때마다 아래 표시된 순서대로 깜박임이 다음 설정으로 이동합니다.

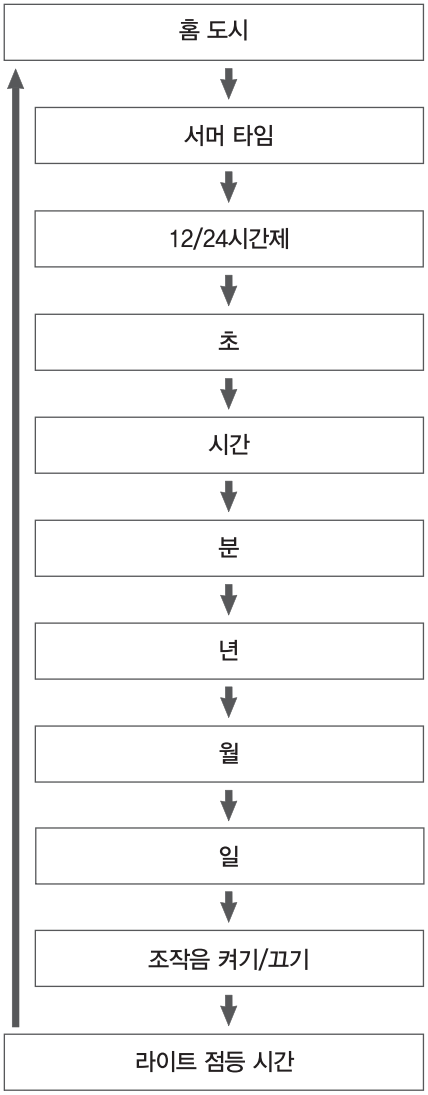

4. 날짜 및 시간 설정을 구성합니다.

- 초를 00으로 재설정하려면: (D)를 누릅니다. 현재 카운트가 30초에서 59초 사이이면 분에 1이 추가됩니다.
- 다른 모든 설정의 경우 (B)와 (D)를 사용하여 깜박임 설정을 변경합니다. (B) 또는 (D)를 누르고 있으면 설정을 빠르게 스크롤할 수 있습니다.

5. 3단계와 4단계를 반복하여 시간 및 날짜 설정을 선택합니다.

6. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

참고

- 설정이 진행되는 동안 시계는 약 2~3분 동안 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.

● 12시간과 24시간 시간 표시 간 전환


시간 표시를 12시간 형식이나 24시간 형식으로 지정할 수 있습니다.

1. 시간관리 모드로 들어갑니다.

모드 간 이동


2. (A)를 2초 이상 누르십시오. 현재 선택한 거주 도시의 이름이 디스플레이에 나타나면 버튼을 놓습니다.

- 설정모드 입니다. 디스플레이와 기타 표시기를 쉽게 볼 수 있도록 바늘이 자동으로 다른 위치로 이동합니다.

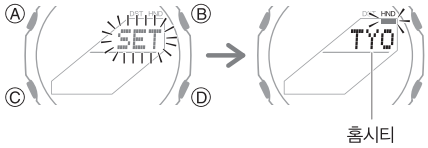


홈시티

3. (C)를 두 번 누르십시오.
그러면 디스플레이에 [12H] 또는 [24H]가 깜박입니다.

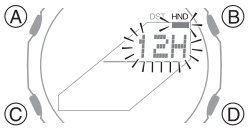

4. (B) 또는 (D)를 눌러 [12H](12시간 표시) 또는 [24H](24시간 표시)를 선택하십시오.

12시간 계시 24시간 시간 표시




5. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

참고

- 설정이 진행되는 동안 시계는 약 2~3분 동안 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.

세계 시간

세계 시간을 사용하면 전 세계 48개 도시 중 한 곳의 현재 시간과 UTC(협정 세계시)를 확인할 수 있습니다.

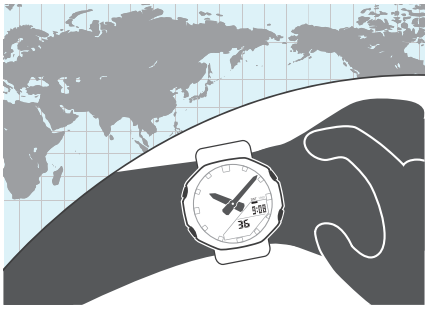


세계 시간 확인

1. 세계 시간 모드로 설정합니다.

모드 간 이동

현재 선택한 세계 시간 도시 이름이 표시된 후 시계는 해당 도시의 현재 시간을 표시합니다.

- 세계 시간 모드에서 (A)를 눌러 월드타임 도시를 표시할 수 있습니다.

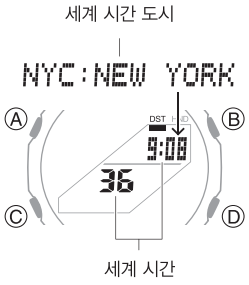

세계 시간 도시 설정


세계 시간을 표시할 도시를 설정합니다.
서머타임을 실시하는 지역의 경우 서머타임을 설정할 수 있습니다.

1. 세계 시간 모드로 설정합니다.

모드 간 이동


2. (D)버튼을 눌러 설정하려는 도시를 표시합니다.

- (D)를 누르고 있으면 설정을 빠르게 스크롤할 수 있습니다.

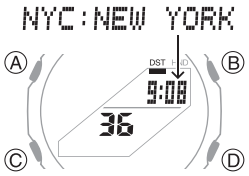

3. 서머타임 설정을 변경하려면 (A) 버튼을 2초 이상 누르고 있습니다.

- (A)를 2초 이상 누를 때마다 설정이 서머타임과 표준시 사이에서 전환됩니다.
- [DST]는 표시되는 현재 시간이 서머타임일 때마다 나타납니다.

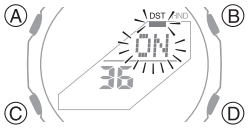

참고

- 설정이 진행되는 동안 시계는 약 2~3분 동안 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.
- 도시를 [UTC]로 선택한 동안에는 서머타임 설정을 변경하거나 확인할 수 없습니다.
- 설정한 서머타임 설정은 현재 선택한 도시에만 적용됩니다. 다른 도시에는 영향을 미치지 않습니다.

알람

알람 시간에 도달하면 시계에서 신호음이 울립니다. 최대 5개의 알람을 설정할 수 있습니다. 시간별 시보를 사용하면 매시간 정각에 시계에서 신호음이 울립니다.




알람 설정 구성

1. 알람 모드로 합니다.


모드 간 이동

2. (D)를 눌러 구성하려는 알람이 표시될 때까지 알람 번호([AL1] ~ [AL5])를 스크롤합니다.

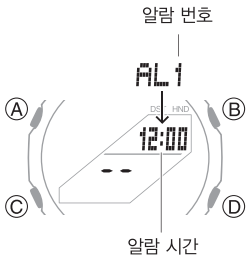


3. (A)를 2초 이상 누르십시오. 시간 숫자가 깜박이기 시작하면 버튼을 놓습니다.


- 설정모드 입니다. 디스플레이와 기타 표시기를 쉽게 볼 수 있도록 바늘이 자동으로 다른 위치로 이동합니다.
- 설정이 진행되는 동안 시계는 약 2~3분 동안 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.

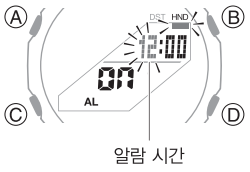


4. (B)와 (D)를 사용하여 시간 설정을 변경합니다.
   - (B) 또는 (D)를 누르고 있으면 설정을 빠르게 스크롤할 수 있습니다.
   - 12시간제를 사용하는 경우 [P]는 오후를 나타냅니다.

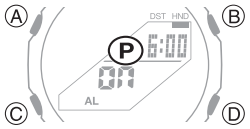

5. (C)를 누르세요.
   이로 인해 분 숫자가 깜박입니다.

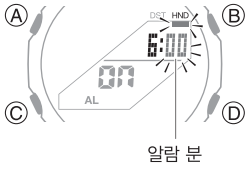

6. (B)와 (D)를 사용하여 분 설정을 지정합니다.
7. (A)를 눌러 설정 화면을 종료합니다.
   - 알람이 설정되어 있는 동안에는 디스플레이에 [AL]이 나타납니다.

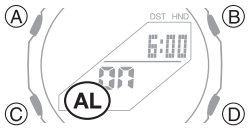

● 알람을 중지하려면


알람 소리가 들릴 때 아무 버튼이나 누르십시오.

참고


- 알람 시간이 되면 10초 동안 경고음이 울립니다.
- 시계는 자동으로 알람 모드에서 알람 모드로 돌아갑니다.
  2~3분 정도 아무것도 하지 않으면 시간 관리 모드입니다.

시간별 시보 활성화

1. 알람 모드로 합니다.
   모드 간 이동
2. (D)를 사용하여 시간별 시보 화면([SIG])을 표시합니다.

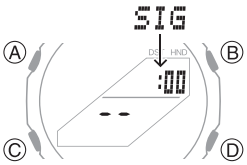

3. (A)를 눌러 시간별 시간 신호를 전환합니다.
   - 시간별 시보가 활성화된 동안에는 [SIG]가 표시 됩니다.

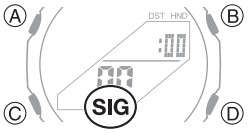

알람 또는 시간별 시보 끄기

알람이나 시간별 시보 소리를 중지하려면 아래 단계를 수행하여 끄십시오.


- 알람이나 시간별 시보음을 다시 울리게 하려면 다시 켜세요.

참고


- 알람이나 시간별 시보가 켜져 있는 동안 표시가 표시됩니다.
- 모든 알람이 실행되는 동안 해당 표시는 표시되지 않습니다.
  꺼짐/또는 시간별 시보가 꺼집니다.



1. 알람 모드로 합니다.
   모드 간 이동
2. (D)를 사용하여 끄려는 화면이 표시될 때까지 알람([AL1] ~ [AL5]) 및 시간별 시간 신호([SIG]) 화면을 스크롤 합니다.

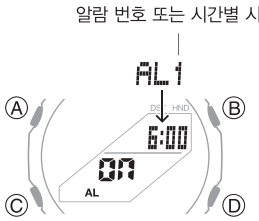

3. 표시된 알람이나 시간별 시간 신호를 끄려면 (A)를 누르십시오.
   - (A)를 누를 때마다 켜짐과 꺼짐이 전환됩니다.
   - 모든 알람과 시간별 시보를 끄면 [AL] 및 [SIG]가 디스플레이에서 사라집니다.

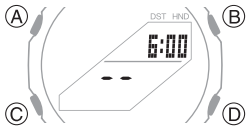

참고

- [AL]이 화면에 계속 표시되면 적어도 하나의 알람이 아직 켜져 있다는 의미입니다. 모든 알람을 끄려면 [AL] 표시가 더 이상 표시되지 않을 때까지 2단계와 3단계를 반복하십시오.

스톱워치

스톱워치는 처음 1시간 동안은 1/100초 단위로 경과 시간을 측정하고, 그 이후 최대 24시간 동안은 1초 단위로 측정합니다.




경과 시간 측정

1. 스톱워치 모드로 합니다.
모드 간 이동

2. 경과 시간을 측정하려면 아래 작업을 수행하십시오.

Ⓓ 시작 → Ⓓ 정지 → Ⓓ 재시작 → Ⓓ 정지

- 경과 시간은 처음 1시간 동안 1/100초 단위로 표시됩니다.
측정. 처음 1시간 이후에는 경과 시간이 1초 단위로 표시됩니다.

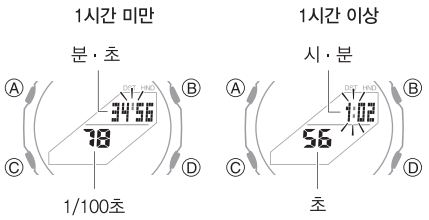

3. (A)를 눌러 측정 시간을 모두 0으로 재설정합니다.

스플릿 타임 측정


1. 스톱워치 모드로 합니다.
모드 간 이동

2. 경과 시간을 측정하려면 아래 작업을 수행하십시오.

- (A)를 누르면 레이스 시작부터 버튼을 누른 시점까지의 경과 시간(스플릿 타임)이 표시됩니다.

Ⓓ 시작 → Ⓐ 스플릿 → Ⓐ 분할 해제 → Ⓓ 정지

- 경과 시간은 처음 1시간 동안 1/100초 단위로 표시됩니다.
측정. 처음 1시간 이후에는 경과 시간이 1초 단위로 표시됩니다.

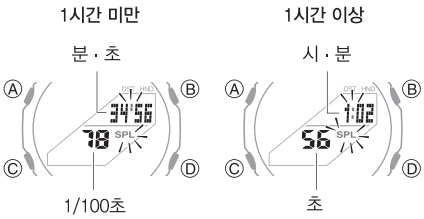

3. (A)를 눌러 측정 시간을 모두 0으로 재설정합니다.

1위와 2위 선수의 시간 측정

1. 스톱워치 모드로 합니다.
모드 간 이동


2. 경과 시간을 측정하려면 아래 작업을 수행하십시오.

Ⓓ 시작 → Ⓐ 1등 완주자*1 → Ⓓ 2등 완주자*1 → Ⓐ 스플릿 해제 *2

*1
첫 번째 완료자의 시간을 표시합니다.

*2
두 번째 완료자의 시간을 표시합니다.


- 경과 시간은 처음 1시간 동안 1/100초 단위로 표시됩니다.
측정. 처음 1시간 이후에는 경과 시간이 1초 단위로 표시됩니다.

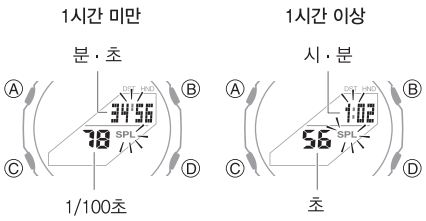

3. (A)를 눌러 측정 시간을 모두 0으로 재설정합니다.

타이머

타이머는 귀하가 지정한 시작 시간부터 카운트다운 됩니다. 카운트다운이 끝나면 신호음이 울립니다.

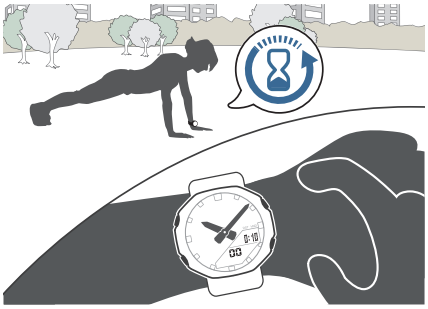

카운트다운 시작 시간 설정

카운트다운 시작 시간은 1초 단위로 최대 24시간까지 설정할 수 있습니다.


- 타이머 카운트다운 작업이 진행 중인 경우 이 작업을 수행하기 전에 타이머를 현재 시작 시간으로 재설정하세요.

타이머 사용하기

1. 타이머 모드로 전환합니다.


모드 간 이동

2. (A)를 2초 이상 누르십시오. 시간 설정이 깜박이기 시작하면 버튼을 놓습니다.
   - 설정모드입니다. 디스플레이와 기타 표시기를 쉽게 볼 수 있도록 바늘이 자동으로 다른 위치로 이동합니다.

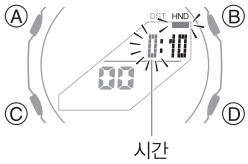


3. (B)와 (D)를 사용하여 타이머 시간 설정을 변경합니다.
   - (B) 또는 (D)를 누르고 있으면 설정을 빠르게 스크롤할 수 있습니다.

4. (C)를 누르세요.
   이로 인해 분 숫자가 깜박입니다.

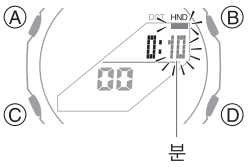

5. (B)와 (D)를 사용하여 분 설정을 변경합니다.
6. (C)를 누르세요.
   이로 인해 분 숫자가 깜박입니다.

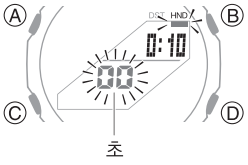

7. (B)와 (D)를 사용하여 초 설정을 변경합니다.
8. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.


참고

- 시작 시간을 [0:00 00]으로 설정하면 24시간의 카운트다운이 수행됩니다.
- 설정이 진행되는 동안 시계는 약 2~3분 동안 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.


타이머 사용

1. 타이머 모드로 전환합니다.

모드 간 이동

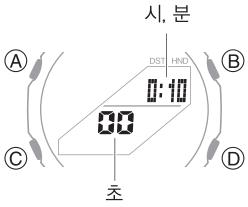

2. 아래 작업을 사용하여 타이머 작업을 수행합니다.

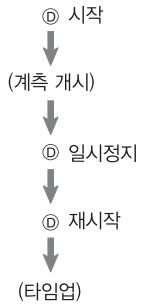

- 카운트다운이 끝나면 이를 알리기 위해 신호음이 10초 동안 울립니다.
- (A)를 눌러 일시 중지된 카운트다운을 시작 시간으로 재설정할 수 있습니다.

3. 신호음을 멈추려면 아무 버튼이나 누르세요.


바늘 기준점 정렬

강한 자성이나 충격으로 인해 아날로그 바늘이 나타내는 시간이 디지털 디스플레이의 시간과 다를 수 있습니다.
이런 경우에는 손 정렬을 조정하십시오.

바늘 기준점 정렬

1. 시간 모드로 들어갑니다.
   모드 간 이동

2. (A)를 5초 이상 누르십시오.
   [H.SET]이 깜박임을 멈추고 [0:00]이 깜박이기 시작하면 버튼을 놓습니다.
   이를 통해 시침과 분침을 조정할 수 있습니다.

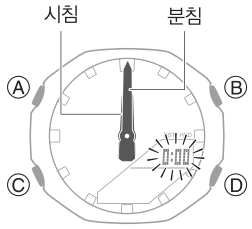

3. 시침과 분침이 12시 방향이 아닌 경우 (B)와 (D)를 사용하여 맞춥니다.

4. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

기타 설정


이 섹션에서는 구성할 수 있는 다른 시계 설정에 대해 설명합니다.

버튼 작동음 활성화


버튼을 누를 때 나는 소리를 활성화하거나 비활성화하려면 아래 절차를 따르십시오.

1. 시간관리 모드로 들어갑니다.
   모드 간 이동


2. (A)를 2초 이상 누르십시오. 현재 선택한 거주 도시의 이름이 디스플레이에 나타나면 버튼을 놓습니다.
   - 설정모드입니다. 디스플레이와 기타 표시기를 쉽게 볼 수 있도록 바늘이 자동으로 다른 위치로 이동합니다.

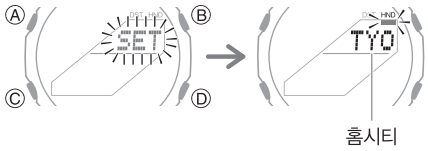

3. (C)를 9번 누르십시오.
   이로 인해 디스플레이에서 [KEY♪] 또는 [MUTE]가 깜박입니다.

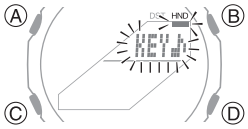

4. (B)와 (D)를 사용하여 [KEY♪] 또는 [MUTE]를 선택합니다.
   [KEY♪] : 작동음이 활성화 되었습니다.
   [MUTE] : 작동음이 음소거 되었습니다.

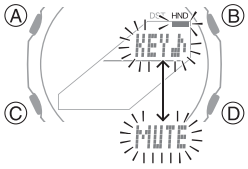

5. (A)를 눌러 설정 화면을 종료합니다.

참고

- 설정이 진행되는 동안 시계는 약 2~3분 동안 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.
- 작동음이 음소거된 경우에도 알람 및 타이머 신호음은 계속해서 울립니다.

기타 정보

이 섹션에서는 알아야 할 비작동 정보도 제공합니다. 필요에 따라 이 정보를 참조하십시오.

도시 일람

City		Offset
UTC	Coordinated Universal Time	0
LIS: LISBON	Lisbon	
LON: LONDON	London	
MAD: MADRID	Madrid	+1
PAR: PARIS	Paris	
ROM: ROME	Rome	
BER: BERLIN	Berlin	
STO: STOCKHOLM	Stockholm	
ATH: ATHENS	Athens	+2
CAI: CAIRO	Cairo	
JRS: JERUSALEM	Jerusalem	
MOW: MOSCOW	Moscow	+3
JED: JEDDAH	Jeddah	
THR: TEHRAN	Tehran	+3.5
DXB: DUBAI	Dubai	+4
KBL: KABUL	Kabul	+4.5
KHI: KARACHI	Karachi	+5
DEL: DELHI	Delhi	+5.5
KTM: KATHMANDU	Kathmandu	+5.75
DAC: DHAKA	Dhaka	+6
RGN: YANGON	Yangon	+6.5
BKK: BANGKOK	Bangkok	+7
SIN: SINGAPORE	Singapore	+8
HKG: HONG KONG	Hong Kong	
BJS: BEIJING	Beijing	
TPE: TAIPEI	Taipei	
SEL: SEOUL	Seoul	+9
TYO: TOKYO	Tokyo	
ADL: ADELAIDE	Adelaide	+9.5
GUM: GUAM	Guam	+10
SYD: SYDNEY	Sydney	
NOU: NOUMEA	Noumea	+11
WLG: WELLINGTON	Wellington	+12
PPG: PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HNL: HONOLULU	Honolulu	-10
ANC: ANCHORAGE	Anchorage	-9
YVR: VANCOUVER	Vancouver	-8
LAX: LOS ANGELES	Los Angeles	
YEA: EDMONTON	Edmonton	-7
DEN: DENVER	Denver	
MEX: MEXICO CITY	Mexico City	-6
CHI: CHICAGO	Chicago	
NYC: NEW YORK	New York	-5
YHZ: HALIFAX	Halifax	-4
YYT: ST. JOHN'S	St. John's	-3.5
BUE: BUENOS AIRES	Buenos Aires	-3
RIO: RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro	
FEN: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
RAI: PRAIA	Praia	-1

- 위 표의 정보는 2023년 7월 현재의 정보입니다.
- 시간대는 변경될 수 있으며 UTC 시차는 위 표에 표시된 것과 다를 수 있습니다.

사양 일람

상온에서의 정확도 :
월 ±15초

시간 기록 :
아날로그
시, 분(20초마다 이동)
디지털
시, 분, 초, 월, 일, 일
그 주
오전/오후(P)/24시간 표시
풀오토캘린더(2000~2099)
서머타임

세계 시간 :
48개 도시(31개 시간대) 및 협정 세계시(UTC)
여름 시간

스톱워치 :
측정 단위:
1/100초(첫 번째 시간)
1초(처음 1시간 이후)
측정 용량 : 23:59'59"(24시간)
측정 기능 :
경과 시간, 분할 시간, 1차 및 2차 피니셔 횟수 기록

타이머 :
측정 단위 : 1초
측정 범위 : 24시간
시간 설정 단위 : 1초
시간 설정 범위 : 1초 ~ 24시간
통화가 끝나면 10초 동안 신호음이 울립니다.
카운트다운에 도달했습니다

알람 :
시간 알람
알람 수
5
단위 설정
시, 분
경보음 지속 시간 : 10초
시간별 시보 : 매시간마다 신호음이 울립니다.
시간

이중 LED 조명 :
페이스 LED 조명 및 LCD LED 백라이트
(슈퍼 일루미네이터, 잔광, 선택 가능
조명 지속 시간 : 약 1.5초 또는 3초)

기타 :
12/24시간 표시 전환, 작동
톤 온/오프, 핸드 시프트

전원 공급 장치 :
CR1025×1
배터리 수명 : 약 3년
정황 :
알람 : 1회(10초)/일
조명 : 1회(1.5초)/일

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.


문제 해결

표시기 및 현재 시간

Q1 시계가 어떤 모드인지 모르겠어요.

시간 표시 모드로 돌아가려면 (C)를 2초 이상 누르십시오.

모드 간 이동

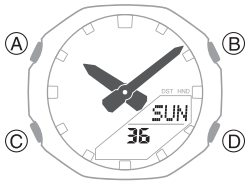

Q2 시계가 표시하는 현재 시간이 일정 시간 (9시간, 3시간 15분 등)만큼 틀려지는 이유는 무엇인가요?

도시 설정이 올바르지 않습니다.
올바른 설정을 선택하십시오.

거주 도시 설정

Q3 시계에 표시된 현재 시간이 1시간 또는 30분 정도 틀려져 있습니다.

서머 타임 설정이 올바르지 않습니다.
올바른 설정을 선택하십시오.

거주 도시 설정

Q4 바늘이 가리키는 시간이 디지털 시간과 다릅니다.

강한 자성이나 충격으로 인해 바늘의 정렬이 어긋날 수 있습니다. 바늘 정렬을 조정합니다.

바늘 정렬 조정

세계 시간

Q1 세계시간 도시의 시간이 정확하지 않습니다.

서머타임 설정(표준시간 / 서머타임)이 잘못되었습니다.

세계 시간 도시 설정

알람 및 시간별 시보

Q1 알람이 울리지 않습니다.

알람 설정이 구성되지 않았을 수 있습니다.
알람 설정을 구성합니다.

알람 설정 구성

Q2 시보가 울리지 않습니다.

시간별 시보가 비활성화될 수 있습니다.
시간별 시간 신호를 활성화합니다.

시간별 시보 활성화하기

기타

Q1 여기서는 필요한 정보를 찾을 수 없습니다.

아래 웹사이트를 방문해 보세요.
https://world.casio.com/support/