 © 2024 CASIO COMPUTER CO., LTD.

시계 조작 가이드 3561

CASIO

목차

주의사항
- 작동시 주의사항
- 사용상의 주의
- 배터리 교체

시작하기 전에...
- 일반 가이드
- 지표
- 모드 간 탐색
- 어두운곳에서 시계 보기

시간조정
- 현재 시간 설정 조정

세계시간
- 월드타임 확인
- 월드타임 도시 설정

알람
- 알람 설정 구성
- 시간별 시보 설정 구성
- 알람 또는 시간별 시보 끄기

스톱워치
- 경과 시간 측정
- 스플릿 타임 측정
- 1위와 2위 선수의 시간 측정

타이머
- 시간 설정
- 타이머 사용

기타 설정
- 버튼 작동음 활성화

기타 정보
- 시티 테이블
- 명세서

문제 해결

사용자 설명

작동시 주의사항

●방수성

• 아래 정보는 시계에 적용됩니다. WATER RESIST 또는 WATER 사용. 뒷면 표지에 RESISTANT라고 표시되어 있습니다.

매일 사용 시 방수

시계 앞면 또는 뒷면 표지에 표시	BAR 없음 표시

일상 사용의 예

손씻기, 비	예
물 관련 작업, 수영	아니오
윈드서핑	아니오
스킨 다이빙	아니오

매일의 방수 기능 강화 사용
5기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면 표지에 표시	5 BAR

일상 사용의 예

손씻기, 비	예
물 관련 작업, 수영	예
윈드서핑	아니오
스킨 다이빙	아니오

10기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면 표지에 표시	10 BAR

일상 사용의 예

손씻기, 비	예
물 관련 작업, 수영	예
윈드서핑	예
스킨 다이빙	예

20기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면 표지에 표시	20 BAR

일상 사용의 예

손씻기, 비	예
물 관련 작업, 수영	예
윈드서핑	예
스킨 다이빙	예

• 스쿠버 다이빙이나 공기 탱크가 필요한 기타 유형의 다이빙에는 시계를 사용하지 마십시오.

• 방수 기능이 없는 시계 또는 제품에 WATER RESISTANT라고 표시된 뒷면 커버는 땀의 영향으로부터 보호되지 않습니다. 다량의 땀이나 습기에 노출되거나 물이 직접 튀는 조건에서는 시계를 사용하지 마십시오.

• 방수 기능이 있는 시계라도 아래 설명된 사용 시 주의 사항을 참고하세요. 이러한 방식으로 사용하면 방수 성능이 저하되고 유리에 김이 서릴 수 있습니다.
— 시계가 물에 잠겨 있거나 젖은 상태에서는 용두나 버튼을 작동하지 마십시오.
— 욕조 안에서는 시계를 착용하지 마세요.
— 온수 수영장, 사우나 또는 기타 고온 다습한 환경에서는 시계를 착용하지 마십시오.
— 비누 또는 세제로 손이나 얼굴을 씻는 동안, 집안 일을 하는 동안, 기타 관련 작업을 수행하는 동안에는 시계를 착용하지 마십시오.

• 바닷물에 잠긴 후에는 일반 물로 시계에 묻은 염분과 먼지를 모두 씻어내세요.

• 방수 기능을 유지하려면 시계 커버를 정기적으로 교체합니다. (약 2~3년에 한 번).

• 배터리를 교체할 때마다 숙련된 기술자가 시계의 방수 기능이 적절한지 검사합니다. 배터리 교체에는 특수 도구를 사용해야 합니다. 항상 원래 판매점이나 공인 CASIO서비스 센터에 배터리 교체를 요청하십시오.

• 일부 방수 시계는 유행하는 가죽 밴드와 함께 제공됩니다. 수영, 세탁 또는 가죽 밴드를 물에 직접 노출시키는 다른 활동을 피하세요.

• 시계가 급격한 온도 저하에 노출되면 시계 유리 안쪽 표면에 습기가 낄 수 있습니다. 습기가 비교적 빨리 걷힌다면 문제가 없습니다. 갑작스럽고 급격한 온도 변화(여름에는 에어컨이 있는 방에 들어와 에어컨 콘센트에 가까이 서 있거나, 겨울에는 따뜻한 실내에서 찬 실외로 나가는 경우)로 인해 유리 습기가 걷히는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
습기가 걷히지 않거나 유리 내부에 습기가 있는 것이 감지되면 시계 사용을 즉시 중단하고 원래 판매점이나 공인된 CASIO 서비스 센터에 가져가십시오.

• 본 제품의 방수 시계는 국제 표준화 기구 규정에 따라 테스트되었습니다.

●밴드

• 밴드를 너무 꽉 조이면 땀이 나고 밴드 밑으로 공기가 통과하기 어려워져 피부 염증이 생길 수 있습니다. 밴드를 너무 꽉 조이면 안 됩니다.
밴드와 손목 사이에 충분한 공간이 있어야 손가락을 넣을 수 있습니다.

• 열화, 녹, 그리고 다른 상태들은 여러분의 시계에서 밴드가 끊어지거나 떨어져 나가게 할 수 있고, 이것은 차례로 밴드 핀들이 제자리를 벗어나거나 빠지게 할 수 있습니다. 이것은 여러분의 시계가 손목에서 떨어져 길을 잃을 수 있는 위험을 만들고, 또한 개인적인 부상의 위험을 만듭니다. 항상 여러분의 밴드를 잘 관리하고 깨끗하게 유지하세요.

• 밴드의 유연성 상실, 밴드 균열, 밴드 변색, 밴드 느슨함, 밴드 연결 핀이 날리거나 빠지거나 기타 이상이 발견되면 즉시 밴드 사용을 중단하세요. 시계를 원래 소매점이나 CASIO 서비스 센터에 가져가 검사 및 수리(충전 대상)를 받거나 밴드를 교체(충전 대상)받으세요.

● 온도

- 자동차 대시보드, 히터 근처, 또는 매우 높은 온도의 영향을 받는 다른 장소에 시계를 두지 마십시오. 시계가 매우 낮은 온도에 노출될 수 있는 곳에 시계를 두지 마십시오. 극단적인 온도는 시계가 시간을 잃거나 얻거나 멈추거나 기타 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 시계를 장기간 +60°C(140°F)보다 뜨거운 지역에 두면 LCD에 문제가 발생할 수 있습니다. LCD는 0°C(32°F)보다 낮고 +40°C(104°F)보다 큰 온도에서는 읽기가 어려울 수 있습니다.

● 충격

- 본 제품은 일상적인 사용과 캐치볼, 테니스 등과 같은 가벼운 활동 중에 발생하는 충격을 견디도록 설계되었습니다. 그러나 시계를 떨어뜨리거나 강한 충격을 받으면 오작동을 일으킬 수 있습니다. 충격에 강한 디자인의 시계(G-SHOCK, BABY-G, G-MS)는 체인톱을 작동하거나 강한 진동을 발생시키는 다른 활동을 할 때 또는 격렬한 스포츠 활동(모터크로스 등)을 할 때 착용할 수 있습니다.

● 자성

- 디지털 시계는 일반적으로 자성의 영향을 받지 않지만, 매우 강한 자성(의료 장비 등에서 나오는)은 오작동 및 전자 부품 손상을 유발할 수 있으므로 피해야 합니다.

● 정전기

- 매우 강한 정전기에 노출되면 시계가 잘못된 시간을 표시하게 될 수 있습니다. 매우 강한 ㄷ정전기는 전자 부품을 손상시킬 수도 있습니다.

- 정전기로 인해 디스플레이가 순간적으로 비워지거나 디스플레이에 무지개 효과가 발생할 수 있습니다.

● 화학약품

- 시계가 시너, 가솔린, 용제, 오일 또는 지방, 또는 그러한 성분을 함유한 세정제, 접착제, 페인트, 의약품 또는 화장품에 접촉되지 않도록 하십시오. 이렇게 하면 수지 케이스, 수지 밴드, 가죽 및 기타 부품이 변색되거나 손상될 수 있습니다.

● 보관

- 시계를 오래 사용할 계획이 없다면 먼지와 땀, 습기가 모두 없는 상태로 철저히 닦아낸 후 시원하고 건조한 곳에 보관하세요.

● 수지 밴드

- 시계가 젖은 상태에서 다른 물건과 접촉 상태를 유지하거나 다른 물건과 함께 오래 보관하면 수지 성분의 색상이 다른 물건으로 옮겨지거나 다른 물건의 색상이 시계의 수지 성분으로 옮겨갈 수 있습니다. 시계를 보관하기 전에 시계를 완전히 건조시키고 다른 물건과 접촉하지 않도록 해야 합니다.
- 시계가 직사광선(자외선)에 오래 노출된 곳에 놔두거나 시계의 먼지를 오랫동안 청소하지 않으면 시계가 변색될 수 있습니다.
- 특정 조건(강한 외력, 지속적인 마찰, 충격 등)으로 인한 마찰로 인해 도장된 부품이 변색될 수 있습니다.
- 밴드에 인쇄된 수치가 있으면 인쇄된 부분을 강하게 문지르면 변색이 발생할 수 있습니다.
- 시계를 오랫동안 젖은 상태로 놔두면 형광색이 옅어질 수 있습니다. 시계가 젖은 후에는 가능한 한 빨리 닦으세요.
- 반투명 수지 부분은 땀과 먼지로 인해 변색될 수 있으며 고온과 습도에 장기간 노출될 경우 변색될 수 있습니다.
- 시계를 매일 사용하고 장기간 보관하면 수지 성분이 변질, 깨지거나 휘어질 수 있습니다. 이러한 손상의 정도는 사용 조건과 보관 조건에 따라 다릅니다.

● 가죽밴드

- 시계가 젖은 상태에서 다른 품목과 접촉을 유지하거나 다른 품목과 함께 장기간 보관하면 가죽 밴드의 색상이 다른 품목으로 이동하거나 다른 품목의 색상이 가죽 밴드로 이동할 수 있습니다. 시계를 보관하기 전에 부드러운 천으로 철저히 건조시키고 다른 물건과 접촉하지 않도록 하십시오.

- 직사광선(자외선)에 노출된 가죽 밴드를 장시간 방치하거나 가죽 밴드의 먼지를 장기간 청소하지 않으면 변색될 수 있습니다.

주의:
가죽 밴드를 문지르거나 먼지에 노출시키면 색이 전달되고 변색될 수 있습니다.

● 금속밴드

- 스테인리스 스틸이나 도금된 금속 성분의 먼지를 청소하지 않으면 녹이 발생할 수 있습니다. 금속 성분이 땀이나 물에 노출되면 부드럽고 흡수성이 좋은 천으로 철저히 닦은 다음 시계를 통풍이 잘 되는 곳에 놓아 건조시킵니다.

- 부드러운 칫솔 또는 이와 유사한 도구를 사용하여 약한 물 용액과 약한 중성 세제 또는 비눗물로 금속을 문질러 닦으십시오. 다음으로 물로 헹구어 남아 있는 세제를 모두 제거 한 다음 부드러운 흡수성 천으로 건조하게 닦으십시오.
금속 성분을 세탁 할 때는 시계 케이스를 세제 또는 비누에 닿지 않도록 주방 비닐 랩으로 감싸십시오.

● 세균과 내취밴드

- 세균과 내취 밴드는 땀으로부터 세균이 생성되어 발생하는 냄새로부터 보호하여 쾌적함과 위생을 보장합니다. 세균과 내취를 최대한 보장하기 위해 밴드를 청결하게 유지합니다. 흡수성 부드러운 천을 사용하여 밴드를 먼지, 땀, 습기 등을 깨끗이 닦아냅니다. 세균과 내취 밴드는 유기체와 박테리아의 형성을 억제합니다. 알레르기 반응 등으로 인한 발진을 방지하지 못합니다.

● 액정 디스플레이

- 디스플레이 수치는 각도에서 볼 때 읽기 어려울 수 있습니다.

CASIO Computer Co., Ltd.는
시계의 사용 또는 오작동으로 인해 발생한 귀하 또는 제3자의 손해 또는 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

사용자 유지관리

● 시계 관리

옷 한 벌처럼 시계를 피부 옆에 착용하는 것을 기억하세요. 시계가 디자인된 수준으로 작동하도록 하려면, 시계와 밴드를 먼지, 땀, 물 및 기타 이물질로부터 보호하기 위해 부드러운 천으로 자주 닦아서 시계를 깨끗하게 유지하세요.

- 시계가 바닷물이나 진흙에 노출될 때마다 깨끗한 민물로 헹구세요.

- 금속제 밴드나 금속 부품이 있는 수지 밴드의 경우 부드러운 칫솔 또는 이와 유사한 도구를 사용하여 약한 물 용액과 약한 중성 세제 또는 비눗물로 밴드를 문질러 닦습니다.
  다음으로 물로 헹구어 남아 있는 세제를 모두 제거한 다음 부드러운 흡수성 천으로 건조하게 닦습니다.
  밴드를 세탁할 때는 시계 케이스를 세제나 비누에 닿지 않도록 주방 비닐 랩으로 감싸십시오.

- 수지 밴드의 경우, 물로 씻은 다음 부드러운 천으로 닦으세요. 때때로 수지 밴드의 표면에 얼룩 같은 패턴이 나타날 수 있습니다. 이것은 여러분의 피부나 옷에 아무런 영향을 미치지 않을 것입니다. 얼룩 패턴을 제거하기 위해 천으로 닦으세요.

- 부드러운 천으로 닦아 가죽 밴드의 물과 땀을 청소합니다.

- 시계 왕관, 버튼 또는 회전 베젤을 작동하지 않으면 나중에 작동에 문제가 발생할 수 있습니다. 크라운과 회전 베젤을 주기적으로 회전하고 버튼을 눌러 적절한 작동을 유지하십시오.

● 허술한 시계 관리의 위험성

〈녹〉

- 시계에 사용되는 금속 강철은 녹슬지 않지만 시계가 더러워진 후 청소하지 않으면 녹이 발생할 수 있습니다.
  — 시계의 먼지는 산소가 금속과 접촉하는 것을 불가능하게 하여 금속 표면의 산화층이 파괴되고 녹이 생성될 수 있습니다.

- 녹은 금속 부품의 날카로운 부분을 유발할 수 있고 밴드 핀이 제자리를 벗어나거나 빠질 수 있습니다. 만약 여러분이 이상을 발견한다면, 시계 사용을 즉시 멈추고 시계를 원래 소매점이나 공인된 CASIO 서비스 센터에 가져가세요.

- 금속 표면이 깨끗해 보여도 크레바스에 땀과 녹이 묻으면 옷 소매가 더러워지고 피부 자극이 발생하며 시계 성능까지 방해받을 수 있습니다.

〈마모〉

- 수지 밴드나 베젤에 땀이나 물을 남겨두거나, 습기가 많은 부위에 시계를 보관하면 조기 마모, 절단, 파손 등이 발생할 수 있습니다.

〈피부자극〉

- 민감한 피부를 가지고 있거나 몸 상태가 좋지 않은 사람들은 시계를 착용할 때 피부 자극을 경험할 수 있습니다. 그런 사람들은 가죽 밴드나 수지 밴드를 특히 깨끗하게 유지해야 합니다. 발진이나 다른 피부 자극이 나타나면 즉시 시계를 제거하고 피부 관리 전문가에게 문의하십시오.

배터리 교체

- 배터리 교체는 원래 판매점이나 공인된 CASIO 서비스 센터에 맡기십시오.

- 배터리를 "사양"에 명시된 유형으로만 교체하십시오. 다른 배터리 유형을 사용하면 오작동이 발생할 수 있습니다.

- 배터리 교체 시 적절한 내수성 여부도 확인 요청합니다.

- 장식용 수지 부품은 일상적으로 사용할 경우 시간이 지남에 따라 마모, 균열 또는 구부러질 수 있습니다. 배터리 교체를 위해 제출된 시계에서 균열 또는 손상 가능성을 나타내는 기타 이상이 발견되면 요청된 서비스를 수행하지 않고 시계에 이상에 대한 설명과 함께 반환됩니다.

● 초기 배터리

- 구매 시 시계에 장착되는 배터리는 공장에서 기능 및 성능 테스트에 사용됩니다.

- 테스트 배터리는 "사양"에 표시된 일반 정격 배터리 수명보다 더 빨리 방전될 수 있습니다. 시계의 보증 기간 내에 교체가 필요하더라도 이 배터리의 교체 비용이 청구됩니다.

● 낮은 배터리 전력

- 배터리 전력 부족은 큰 시간 유지 오류, 희미한 표시 내용 또는 빈 표시로 표시됩니다.

- 배터리 전력이 부족한 상태에서 작동하면 오작동이 발생할 수 있습니다. 가능한 한 빨리 배터리를 교체하십시오.

시작하기 전에...

이 섹션에서는 시계에 대한 개요를 제공하고 편리한 사용 방법을 소개합니다.


● 기능 보기

- **월드 타임**
  세계 시간은 전 세계 29개의 시간대 중 어느 하나의 시간대에서 현재 시간을 표시합니다.
- **알람**
  사용자가 지정한 시간에 도달할 때마다 알람이 울립니다.
- **스톱워치**
  스톱워치를 사용하여 100분의 1초 단위로 최대 24시간 경과 시간을 측정할 수 있습니다.
- **타이머**
  사용자가 지정한 시작 시간부터 카운트다운. 카운트다운이 0에 도달하면 알람이 울립니다.

참고

- 이 작업 가이드에 포함된 그림은 설명을 용이하게 하기 위해 작성되었습니다. 그림은 그림이 나타내는 항목과 다소 다를 수 있습니다.

액정 표기 안내

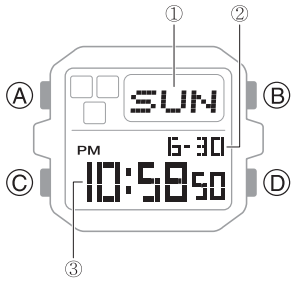

① 요일
[G] 00초에 나타납니다.
8개의 다른 애니메이션 중 하나가 30초에 나타납니다.

② 월,일

③ 시간, 분, 초


A버튼
시간 유지 모드에서 이 버튼을 누르면 현재 선택된 홈 시티가 표시됩니다.
모든 모드에서 이 버튼을 1초 이상 누르면 설정이 표시됩니다

B버튼
눌러 조명을 켭니다.
설정 화면이 표시되는 동안 이 버튼을 누르면 설정이 변경됩니다.

C버튼
각 프레스는 시계 모드 사이를 순환합니다.

D버튼
설정 화면이 표시되는 동안 이 버튼을 누르면 설정이 변경됩니다.

액정 표기

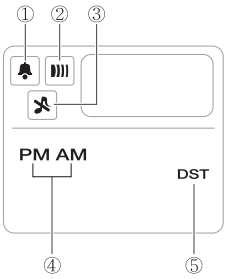

① 시간당 시간 신호가 활성화되어 있는 동안 표시됩니다.

② 알람이 켜져 있는 동안 표시됩니다.


③ 버튼 조작음이 비활성화된 상태에서 표시됩니다.

④ 12시간 타임 키핑을 사용하는 경우 시간에 대해 [AM](오전) 또는 [PM](오후)을 표시합니다.

⑤ 시계가 여름 시간을 표시하는 동안 표시됩니다.

모드 간 탐색

(C)를 눌러 모드 사이를 순환합니다.

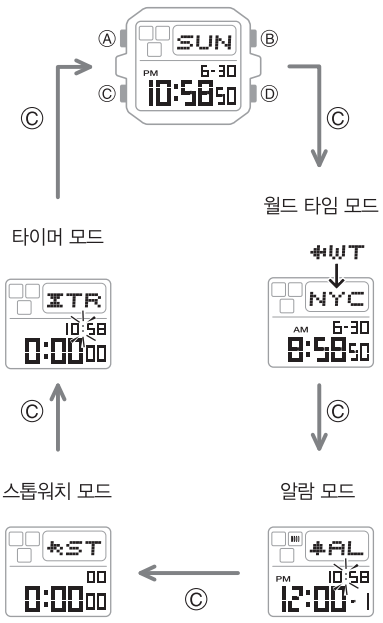


어두운 곳에서 시계 보기

시계에는 어두운 곳에서 볼 수 있도록 얼굴을 비추는 조명이 있습니다.

● 디스플레이 조명 켜기

(B)를 눌러 조명을 켭니다.

- 알람이 울리기 시작하면 조명이 자동으로 꺼집니다.
- 시간 유지 모드에서 디스플레이 조명을 켜면 8가지 애니메이션 중 하나가 표시됩니다.

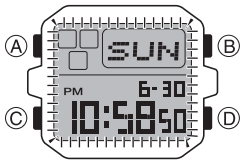

중요

- 조명을 자주 사용하면, 배터리가 빨리 소진됩니다.

참고

- 아래 조건 중 하나라도 있으면 디스플레이 조명이 비활성화됩니다.
  – 알람, 타이머 알림 또는 기타 삐삐 소리

시간 조정

이 섹션의 절차에 따라 날짜 및 시간 설정을 조정할 수 있습니다.




현재 시간 설정 조정

이 섹션의 절차에 따라 날짜 및 시간 설정을 조정할 수 있습니다.


● 시간/날짜 설정

1. Timekeep Mode로 진입합니다. 모드 간 탐색
   모드 간 탐색
2. (A)를 1초 이상 누른 상태로 두십시오.
   초가 깜박이기 시작하면 버튼을 놓습니다.

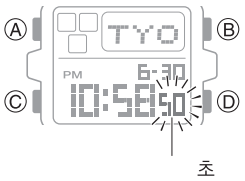

3. (C)를 사용하여 변경할 설정을 표시합니다.

   • (C)의 각 프레스는 아래에 표시된 순서의 설정을 통해 순환합니다.

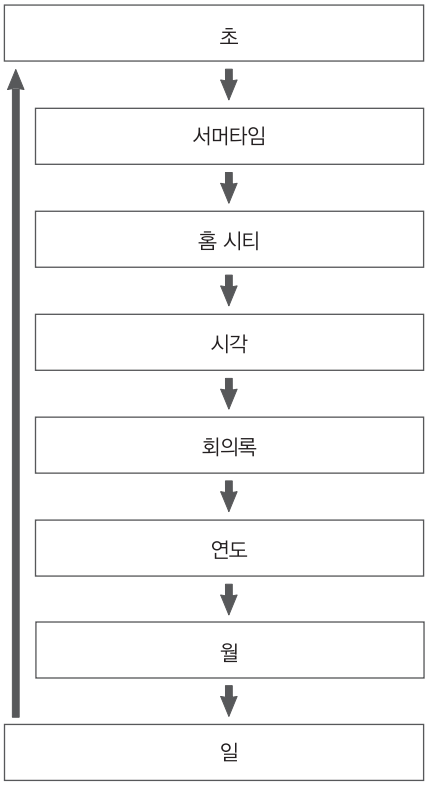

4. 날짜 및 시간 설정을 구성합니다.

   • 초가 깜박이는 동안 (D)를 누르면 00.1로 재설정됩니다.
   현재 초 수가 30초에서 59초 사이일 때 분에 1이 추가됩니다.

   • 다른 모든 설정의 경우 (B)와 (D)를 사용하여 점멸 설정을 변경합니다.
   (B) 또는 (D) 스크롤을 누른 상태에서

5. 3단계와 4단계를 반복하여 시간 및 날짜 설정을 선택합니다.

6. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

참고


설정이 구성되는 동안 시계는 약 2~3분 정도 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.

● Summer Time(여름 시간) 설정 구성

여름 시간을 관찰하는 지역에 있는 경우 여름 시간 설정을 구성할 수도 있습니다.

1. 시간 유지 모드를 시작합니다.
   모드 간 탐색

2. (A)를 1초 이상 누른 상태로 두십시오.
   초가 깜박이기 시작하면 버튼을 놓습니다.

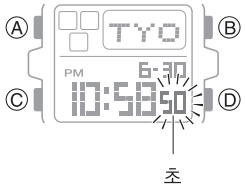


3. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

4. (C)를 누릅니다.

   (D)를 사용하여 여름 시간 설정을 변경합니다.

   • [OF]
   시계는 항상 표준 시간을 나타냅니다.

   • [On]
   시계는 항상 여름 시간을 나타냅니다.

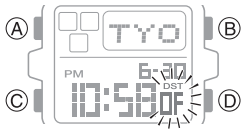

5. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

참고

설정이 구성되는 동안 시계는 약 2~3분 정도 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.

● 12시간과 24시간 사이의 전환 시간 유지

시간 표시에 대해 12시간 형식 또는 24시간 형식을 지정할 수 있습니다.


1. 시간 유지 모드를 시작합니다.
   모드 간 탐색

2. (D)를 눌러 12시간 또는 24시간 타임 키핑을 선택합니다.

   (D)의 각 누름은 12시간에서 24시간 사이에 전환됩니다.

   • [AM](오전) 또는 [PM](오후)은 12시간 타임 키핑이 사용되는 시간에 대해 표시됩니다.

12시간 타임키핑 24시간 타임키핑



월드 타임

World Time을 사용하면 전 세계 30개 도시(29개의 표준시) 중 하나에서 현재 시간을 조회할 수 있습니다.



세계 시간 확인하기


1. World Time Mode를 시작합니다.

   모드 간 탐색

   World Time Mode에 진입하면 현재 선택한 World Time 도시의 도시 코드가 표시됩니다.

   - (D)의 각 프레스는 도시 코드를 스크롤합니다.
   - 도시 코드에 대한 자세한 내용은

   도시 도표

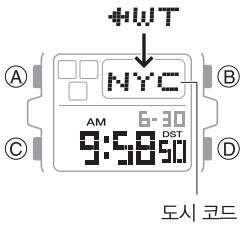

세계 시간 확인하기

이 섹션의 절차에 따라 월드 타임 도시를 선택할 수 있습니다. 서머타임을 준수하는 지역에 있는 경우 서머타임 설정을 구성할 수도 있습니다.

1. World Time Mode를 시작합니다.

   모드 간 탐색

2. (D)를 눌러 현재 선택한 도시의 도시 코드를 표시합니다.

   - (D)를 누른 상태에서 설정을 고속으로 스크롤합니다.
   - 도시 코드에 대한 자세한 내용은 아래 정보를 참조하십시오.

   도시 도표



도시 코드

3. 여름 시간 설정을 구성하려면 (A)를 1초 이상 누릅니다.
   서머타임과 함께 [DST]가 표시됩니다.

   - (A)를 1초 이상 누를 때마다 설정이 표준 시간과 여름 시간 사이에서 전환됩니다.




참고

- 설정이 구성되는 동안 시계는 약 2~3분 정도 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.
- 사용자가 구성한 여름 시간 설정은 현재 선택한 도시에만 적용되며, 다른 도시에는 영향을 주지 않습니다.

알람

이 시계는 알람 시간에 도달하면 삐 소리를 냅니다. 여러분은 최대 5개의 다른 알람을 설정할 수 있습니다. 시간당 신호로 인해 시계는 매 시간마다 삐 소리를 냅니다.

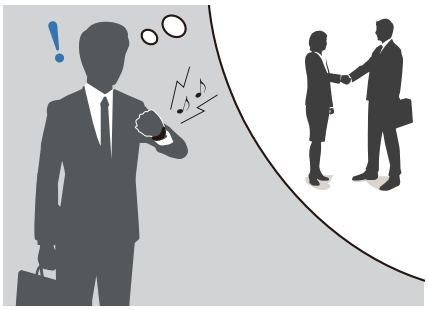

알람 설정 구성

1. 알람을 시작합니다.

   모드 간 탐색


2. (D)를 눌러 구성하려는 경보가 표시될 때까지 경보 번호([1] ~ [5])를 스크롤합니다.




3. (A)를 1초 이상 누릅니다.
   이로 인해 시간 숫자가 깜박입니다.



4. (B)와 (D)를 사용하여 시간 설정을 변경합니다.
   - (B) 또는 (D)를 누른 상태에서 설정을 고속으로 스크롤합니다.
   - 12시간 타임키핑을 사용하는 경우 [AM]은 오전 시간을 나타내고 [PM]은 오후 시간을 나타냅니다.

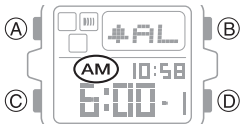

5. (C)를 누릅니다.
   이로 인해 회의록 숫자가 깜박입니다.

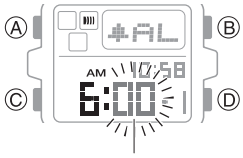

6. (B)와 (D)를 사용하여 분 설정을 합니다.
7. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

참고

- 설정이 구성되는 동안 시계는 약 2~3분 정도 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.

● 알람 테스트 중

Alarm Mode(알람 모드)에서 알람을 울리려면 (D)를 누릅니다.

● 알람을 중지하려면

알람 시간에 도달했을 때 알람이 울리기 시작한 후에 알람을 중지하려면 아무 버튼이나 누릅니다.

참고

- 알람 시간에 도달하면 10초 동안 삐삐 소리가 울립니다.
- 시계는 2~3분 동안 작동하지 않으면 알람 모드에서 자동으로 시간 유지 모드로 돌아갑니다.

시간별 신호 설정 구성

1. 알람을 시작합니다.
   모드 간 탐색
2. (D)를 눌러 시간별 시간 신호 화면을 표시합니다.



3. (A)를 눌러 활성화된 시간과 비활성화된 시간 사이의 시간 신호를 전환합니다.
   - [🔔](hourly 시간 신호)는 시간당 시간 신호가 활성화된 상태에서 디스플레이에 표시됩니다.



알람 또는 시간별 신호 끄기

알람 또는 시간당 신호가 울리지 않도록 하려면 아래 단계를 수행하여 알람을 끕니다.


- 알람 또는 시간당 신호음을 다시 울리려면 다시 켜십시오.

참고

- 알람 또는 시간당 신호가 켜져 있는 동안 표시기가 표시됩니다.
- 모든 알람이 꺼지거나 시간당 신호가 꺼지는 동안에는 해당 표시기가 표시되지 않습니다.



1. 알람을 시작합니다.
   모드 간 탐색
2. (D)를 눌러 알람 번호([1] ~ [5])를 스크롤하면 구성할 시간 신호 화면이 표시될 때까지 시간별 신호 화면이 표시됩니다.

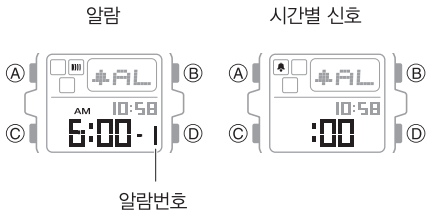

3. (A)를 눌러 표시된 알람 또는 시간별 신호를 끕니다.
   - (A)의 각 누름은 켜짐과 꺼짐 사이에서 전환됩니다.
   - 모든 경보를 끄면 [▮▮▮▮](경보)가 디스플레이에서 사라집니다.

     시간별 시간 신호를 끄면 [🔔](시간별 시간 신호)가 사라집니다.



참고

- 알람을 끈 후에도 [▮▮▮▮](알람)이 표시되면 다른 알람 중 적어도 하나가 여전히 켜져 있음을 의미합니다.
  모든 알람을 끄려면 [▮▮▮▮](알람) 표시기가 더 이상 표시되지 않을 때까지 2단계와 3단계를 반복합니다.


스톱워치

스톱워치는 최대 23시간, 59분, 59.99초(24시간)까지 1/100초 단위로 경과 시간을 측정합니다. 이 최대 한계를 초과하면 경과 시간 측정이 0으로 되돌아가고 그로부터 타이밍이 계속됩니다.



경과시간 측정

1. Stopwatch Mode에 들어갑니다.
   모드 간 탐색

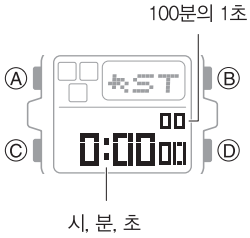

2. 아래 작업을 통해 경과 시간을 측정할 수 있습니다.

Ⓓ 시작
↓
Ⓓ 일단멈춤
↓
Ⓓ 이력서
↓
Ⓓ 일단멈춤


3. (A)를 눌러 측정 시간을 모든 0으로 재설정합니다.

분할 시간 측정

1. Stopwatch Mode에 들어갑니다.
   모드 간 탐색

2. 아래 작업을 통해 경과 시간을 측정할 수 있습니다.
   - (A)를 누르면 경주 시작부터 버튼을 누른 시점(분할 시간)까지의 경과 시간이 표시됩니다.


Ⓓ 시작
↓
Ⓐ 분할
↓
Ⓐ 분할해제
↓
Ⓓ 일단멈춤

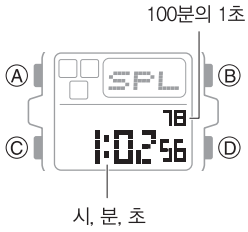

3. (A)를 눌러 측정 시간을 모든 0으로 재설정합니다.

1위와 2위 결승전 타이밍

1. Stopwatch Mode에 들어갑니다.
   모드 간 탐색

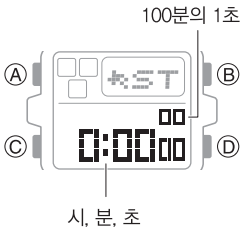

2. 아래 작업을 통해 경과 시간을 측정할 수 있습니다.

Ⓓ 시작
↓
Ⓐ 첫 번째 결승전*
↓
Ⓓ 두번째 번째 결승전*

* 첫 번째 피니셔의 시간이 표시됩니다.

3. (A)를 눌러 2등의 시간을 표시합니다.

4. (A)를 눌러 측정 시간을 모든 0으로 재설정합니다.

타이머

타이머는 사용자가 지정한 시작 시간부터 카운트다운됩니다.
카운트다운이 끝나면 삐삐가 울립니다



시간 설정

카운트다운 시작 시간은 최대 24시간까지 1분 단위로 설정할 수 있습니다.


- 타이머 카운트다운 작업이 진행 중인 경우 이 작업을 수행하기 전에 타이머를 현재 시작 시간으로 재설정합니다.

타이머 사용

1. 타이머 모드를 시작합니다.


모드 간 탐색

2. (A)를 1초 이상 누릅니다.
시간 숫자가 깜박입니다.

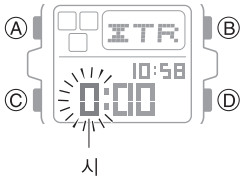

3. (B)와 (D)를 사용하여 타이머 시간 설정을 변경합니다.
   - (B) 또는 (D)를 누른 상태에서 설정을 고속으로 스크롤합니다.

4. (C)를 누릅니다.
분 숫자가 깜박입니다.

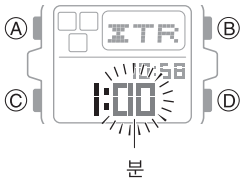

5. (B)와 (D)를 사용하여 타이머 분 설정을 변경합니다.

6. (A)를 눌러 설정 작업을 완료합니다.

참고

- 설정이 구성되는 동안 시계는 약 2~3분 정도 작동하지 않으면 자동으로 설정 작업을 종료합니다.
- 시작 시간을 "0:00"으로 설정하면 24시간의 카운트다운이 수행됩니다.


시간 설정

1. 카운트다운 시작 시간은 최대 24시간까지 1분 단위로 설정할 수 있습니다.

모드 간 탐색



2. 타이머 작업을 수행하려면 아래 작업을 사용합니다.

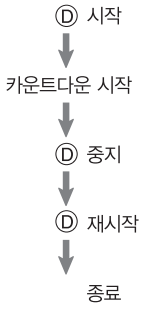

- 카운트다운 종료에 도달하면 10초 동안 삐삐가 울립니다.
- (A)를 눌러 일시 중지된 카운트다운을 시작 시간으로 재설정할 수 있습니다.

3. 아무 버튼이나 누르면 톤이 정지됩니다.

기타 설정

이 섹션에서는 구성할 수 있는 다른 시계 설정에 대해 설명합니다.

버튼 조작음 활성화

아래 절차에 따라 버튼을 누를 때 울리는 소리를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

- 설정 화면(점멸 설정)이 표시되거나 알람 또는 기타 삐삐 작동이 진행 중인 경우 설정 화면을 종료하거나 삐삐 작동이 끝날 때까지 기다렸다가 이 설정을 구성합니다.

1. 작동음을 활성화와 비활성화 사이에서 전환하려면 최소 3초 이상 (C)를 누릅니다.

- 버튼 조작 톤이 비활성화된 상태에서 [🔕]가 표시됩니다.



  - (C)를 눌러 이 작업을 수행하면 시계 모드도 변경됩니다.

참고

- 작동음이 음소거된 상태에서도 경보음과 타이머음이 계속 울립니다.

기타 정보

이 섹션에서는 또한 알아야 할 비운영 정보를 제공합니다.
필요에 따라 이 정보를 참조하십시오.

도시 일람

City code	City Name	Offset
PPG	Pago Pago	−11
HNL	호놀룰루	−10
ANC	앵커리지	−9
LAX	로스앤젤레스	−8
DEN	덴버	−7
CHI	시카고	−6
NYC	뉴욕	−5
CCS	카라카스	−4
YYT	St. John's	−3.5
RIO	리우데자네이루	−3
RAI	Praia	−1
런던	런던	0
PAR	파리	+1
CAI	카이로	+2
JRS	예루살렘	
JED	Jeddah	+3
THR	테헤란	+3.5
DXB	두바이	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	카라치	+5
DEL	델리	+5.5
DAC	다카	+6
RGN	양곤	+6.5
BKK	방콕	+7
HKG	홍콩	+8
TYO	도쿄	+9
ADL	애들레이드	+9.5
SYD	시드니	+10
NU	누메아	+11
WLG	웰링턴	+12

- 위 표의 정보는 2023년 7월 현재입니다.
- 시간대는 변경될 수 있으며 UTC 시차는 위 표와 다를 수 있습니다.

사양

정상 온도에서의 정확도:
월 ±30초

시간 유지:
시, 분, 초, 월, 일, 요일
오전(AM)/오후(PM)/24시간 타임키핑
전자동 달력(2000~2039) Summer Time

세계 시간:
30개 도시의 현재 시간 표시(29회)
지구 주위의 구역
서머타임

경보:
시간 알람 : 5개
설정단위 : 시간, 분
경보음 지속시간 : 10초
시간대별 신호 : 매시간 삐삐

스톱워치:
측정단위 : 1/100초
측정범위 : 23시간 59분 59초 99(24시간)
측정기능 : 경과시간, 분할시간, 1, 2위 결승시간

타이머:
측정단위 : 1초
카운트다운 범위 : 24시간
설정단위 : 1분
카운트다운 종료 시 10초 삐삐

기타:
자동 복귀, 12시간/24시간 시간 유지, LED 조명(Super Illuminator, 잔광, 인간 및 동물 도트 애니메이션), 작동 톤 온/오프, 분 캐리 애니메이션

전원 공급:
CR1616 x 1
배터리 수명 : 약 3년
조건 :
조도 : 2초/일
알람 : 10초/일

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문제 해결

월드 타임

Q1 세계 시간 도시의 시간은 정확하지 않습니다

서머타임(표준시간/서머타임) 설정이 잘못되었습니다.
세계 시간 도시 설정

알람 및 시시각각 신호

Q1 알람이 울리지 않습니다.

알람의 설정이 구성되지 않을 수 있습니다.
알람 설정을 구성합니다.
알람 설정 구성

Q2 시간당 신호가 울리지 않습니다.

시간당 시간 신호를 비활성화할 수 있습니다.
시간당 시간 신호를 활성화합니다.
시간별 신호 설정 구성

그 외

Q1 여기서 필요한 정보를 찾을 수 없습니다.

아래 웹사이트를 방문하세요.
https://world.casio.com/support/