 © 2024 CASIO COMPUTER CO., LTD.

시계 조작 가이드 5718

CASIO

목차

주의사항

- 안전상의 주의
- 사용상 주의사항
- 손질에 대하여
- 본 제품에서 사용하는 전지에 대하여
- 금속 밴드의 홈통에 대해서
- 모바일 링크 기능 관련 주의사항
- 무선에 관한 주의

시작하기 전에...

- 각부의 명칭
- 문자판의 표시
- 용두사용하기
- 바늘과 날짜의 움직임에 대해서
- 충전하기
- 어두운 곳에서 시계 보기
- 기기의 편리한 사용법

시작하기 전에...

- 준비하기
- 시계의 시각을 자동으로 맞추기
- 바늘이나 날짜의 위치를 보정하기
- 스마트폰을 찾기
- 시계의 각종 기능을 설정하다
- 서머 타임 설정을 바꾸다
- 시계 충전량을 확인하기
- 방문한 장소를 기록(타임&플레이스)
- 접속
  - 시계와 스마트폰을 접속하기
  - 시계와 스마트폰의 접속을 해제하기
  - 병원내, 비행기내에서 사용할 때
  - 페어링을 해제하기
  - 스마트폰을 바꿨을 때

시간 설정하기

- 표준 전파로 시각을 맞추다
  - 개요
  - 수신에 적합한 장소
  - 표준 전파의 수신 범위
  - 자동으로 표준 전파를 수신하다
  - 수동으로 표준 전파를 수신하다
  - 수신 주의
- 시계를 조작하여 시각을 맞추다
- 전회의 시간 맞추기 결과를 확인하다
- 병원내, 비행기내에서 사용할 때

바늘이나 날짜의 보정

- CASIO WATCHES로 바늘이나 날짜 위치를 보정하다
- 바늘이나 날짜의 위치를 보정하다

보충

- 도시(타임존) 목록
- 대응하는 스마트폰
- 사양 일람
- 상표, 등록상표에 대하여

곤란할 때는

주의사항

안전상의 주의

그림 표시에 대해서

설명서 및 제품에의 표시에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용하셔서 구매자나 타인에 의한 제품의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러가지 그림 표시를 하고 있습니다.
그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 위험	사망 또는 중상을 입을 가능성이 큰 내용을 보여줍니다.
⚠ 경고	사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 보여줍니다.
⚠ 주의	경상을 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용을 나타내고 있습니다.

그림 표시의 예


분해금지

기호는 해서는 안되는 것을 의미합니다(왼쪽의 예는 분해금지).

기호는 '조심해야 할 것'을 뜻합니다.

기호는 '해야 할 일'을 의미하고 있습니다.

⚠ 위험

● 2차 전지에 대하여

제품에서 2차 전지를 꺼내지 마세요.
발열, 파열, 발화의 위험이 있습니다.
부득이하게 2차 전지를 꺼낸 경우는 실수로 삼키는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다.
특히 어린 자녀에게 주의하시기 바랍니다.
만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담을 해 주시기 바랍니다.
전지를 삼키면 단시간에 화학 화상이나 점막 조직의 관통 등을 일으켜 사망 사고의 원인이 됩니다.

이차 전지의 교환은 반드시 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입의 판매점에 의뢰한다.
지정되지 않은 전지를 사용하거나 전지의 교환을 잘못하면 발열, 파열, 발화의 우려가 있습니다.

⚠ 경고

● 스쿠버다이빙에 사용하지 말 것

본 기계를 스쿠바 다이빙에 사용하지 않습니다.
본 제품은 다이버즈워치가 아닙니다.
잘못 사용하면 사고의 원인이 됩니다.

● 분해 · 개조하지 않음


분해금지

본기를 분해 · 개조하지 않습니다.
부상의 원인이 됩니다

● 다른 전자기기에 미치는 영향에 대해서

병원 내나 항공기 내에서는 병원이나 항공사의 지시에 따릅니다. 사용금지 장소에서 사용하지 않습니다.
본 기기로부터의 전자파 등이 계기류에 영향을 주어 사고의 원인이 됩니다.

고정밀 전자기기 또는 미약한 신호를 취급하는 전자기기 근처에서 사용하지 않습니다.
전자기기가 오작동하는 등의 영향을 주어 사고의 원인이 됩니다.

심장 페이스 메이커 등을 사용하시는 분은 본 기기를 흉부에서 떼어 사용합니다.
심장 페이스 메이커 등에 자력의 영향을 미칠 수 있습니다. 이상을 느끼면 즉시 본 기계를 몸에서 떼어 의사와 상담하십시오.

사람이 많은 전철 안 등 혼잡한 장소에서는 무선 기능을 끄거나 기내 모드로 합니다.
부근에 심장 페이스 메이커 등을 장착하고 있는 분이 있으면 전파가 영향을 미쳐 오동작에 의한 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

● 손질에 대하여

케이스 밴드는 항상 청결하게 사용합니다.
케이스 · 밴드는 오염으로부터 녹이 발생하여 옷소매를 더럽힐 수 있습니다.
특히 바닷물에 담근 후 방치하면 쉽게 녹이 날수 있습니다.

● 염증에 대하여

**시계의 본체 및 밴드는 직접 피부에 접촉하고 있습니다.
사용 상태에 따라서는 염증을 일으킬 우려가 있습니다.**

1. 금속 · 피혁에 대한 알레르기
2. 시계 본체 및 밴드의 오염 · 녹 · 땀 등
3. 컨디션 불량 등

밴드는 여유있게 사용함.
꽉 조이면 땀을 흘리기 쉽고 공기가 잘 통하지 않아 염증을 일으킬 수 있습니다.

**항균 방취 밴드는 세균 번식과 냄새 발생을 억제합니다.
피부의 염증을 막는 것은 아닙니다.
염증 등 이상이 발생한 경우에는 사용을 중지하고 의사와 상담하시기 바랍니다.**

가끔 시계를 풀고 손목을 쉬게 합니다.
고객이 사용하시는 환경(장시간의 장착이나 땀을 흘린 경우 등)에 따라 피부(피부)에 부담이 되는 경우가 있습니다.
피부 장애를 방지하기 위해 정기적으로 제품의 장착을 중지하고 피부(피부)를 쉬게 해 주세요.

● 사용시에

시계 표시는 안전한 장소에서 확인합니다.
예상치 못한 낙상이나 부상, 사고의 원인이 될 수 있습니다. 특히 도로에서의 마라톤이나 조깅, 자전거나 오토바이, 자동차 등의 운전 중에는 주의하시기 바랍니다.
또한 제3자 접촉으로 인한 사고 방지에도 주의하시기 바랍니다.

시계의 탈착에 주의
밴드 중간에 있을 때 손톱을 손상시킬 수 있습니다. 특히, 길게 뻗은 손톱은 나카루의 조작은 중지해 주십시오

어린 자녀를 대할 때 시계를 벗습니다
어린이의 부상이나 알레르기에 의한 염증의 원인이 될 수 있습니다.

시계 본체(뒷뚜껑 포함)나 밴드에 제품 보호 스티커가 붙어 있는 경우는 사용하기 전에 반드시 벗깁니다
스티커를 떼어내지 않고 사용하면 「시계 본체나 밴드」와 「스티커」의 틈새에 오염이 부착되어 녹이나 염증의 원인이 되는 경우가 있습니다.

사용상 주의사항

●방수성

- 방수시계는 시계의 표면 또는 뒷면 뚜껑에 "WATER RESIST" 또는 "WATER RESISTANT" 라고 표시되어 있는 것으로 다음과 같이 분류됩니다.

일상생활용 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	「BAR」 미표기

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	×
윈드서핑	×
스킨 다이빙 (소잠)	×

일상생활용 강화 방수
5 기압 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	5 BAR

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	○
윈드서핑	×
스킨 다이빙 (소잠)	×

10 기압 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	10 BAR

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	○
윈드서핑	○
스킨 다이빙 (소잠)	○

20 기압 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	20 BAR

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	○
윈드서핑	○
스킨 다이빙 (소잠)	○

- 전문적인 잠수 = 스쿠바 다이빙 (공기통 사용)에서는 사용하지 마십시오.
- 시계의 표면 또는 뒷면 뚜껑에 "WATERRESIST" 또는 "WATERRESISTANT"라고 표시되지 않은 것은 땀을 흘리는 경우 또는 습기가 많은 장소에서의 사용이나 직접 물에 닿는 것과 같은 사용은 피해주십시오.
- 방수 구조의 기종이라도 다음의 사용은 피해주십시오. 방수 성능의 저하나, 유리의 안쪽이 흐려지는 원인이 됩니다.
  - '물속에서' 및 '시계에 수분이 묻은 상태에서' 용두나 버튼을 조작하는 것
  - 목욕할 때 사용할 것
  - 온수풀이나 사우나 등의 고온다습한 환경에서 사용할 것
  - 시계를 손에 쥔 채 손 씻기/ 세안/ 집안일 등을 할 때 비누나 세제를 사용할 것
- 바닷물에 담갔을 때는 진수로 씻어 염분과 오염물을 닦아 내십시오.
- 방수성을 유지하기 위해 정기적(2~3년 기준)인 패킹 교환을 추천합니다.
- 전지 교환시, 방수 검사를 실시하므로 반드시 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오(특수한 공구를 필요로 합니다).
- 방수 시계의 일부에 디자인상 피혁 밴드를 사용한 모델이 있으나 피혁 밴드가 부착된 상태에서 물일, 수영 등 직접 물에 닿는 사용은 피해주십시오.
- 시계가 급랭된 경우 등 유리의 안쪽이 흐려지는 경우가 있습니다만, 금방 흐림이 없어지는 것 같다면 특별히 문제는 없습니다.여름철 고온의 실외에서 실내로 들어와 에어컨 송풍구 부근에서 냉기가 노출되거나 겨울철 따뜻한 실내에서 나와 실외의 냉기나 눈에 닿는 경우 등 바깥 공기와 시계 내부의 온도차가 커짐에 따라 흐려지는 시간이 길어질 수 있습니다.
  또, 흐림이 사라지지 않거나 시계 내부에 물이 남아 있는 경우는, 즉시 사용을 중지하고, 수리를 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오.

●밴드

- 밴드를 꽉 조이면 땀을 흘리기 쉬워지고 공기가 잘 통하지 않기 때문에 쉽게 염증이 생깁니다.밴드는 손가락 하나가 들어갈 정도의 여유를 두고 사용해 주세요.
- 밴드는 열화나 녹 등에 의해 끊어지거나 어긋나는 경우, 접합부의 핀이 튀어나오거나 떨어져 나가는 경우가 있습니다.이것들은 시계의 낙하나 분실, 부상의 원인이 됩니다. 밴드는 항상 손질하여 깨끗한 상태로 사용해 주십시오.
- 밴드에 탄력성이 없어지거나 갈라짐, 변색, 풀림, 접합부 핀의 튀어나오거나 빠짐 등의 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하십시오.점검 및 수리(유상) 및 새로운 밴드와의 교환을 〈수리 신청처〉(〈처음에 읽어주세요〉 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오.

●온도

- 자동차의 대시보드나 난방기구 근처 등 고온이 되는 장소에 방치하지 마십시오.또 추운 곳에 오래 방치하지 마세요.지연, 진행이 생기거나 멈추거나 고장의 원인이 됩니다.

●충격

- 통상적인 사용 상태에서의 쇼크나 가벼운 운동(캐치볼, 테니스 등)에는 충분히 견디지만 떨어뜨리거나 강하게 부딪치면 고장의 원인이 됩니다. 다만, 내충격 구조의 시계의 경우(G-SHOCK/BABY-G/G-MS)는 팔에 붙인 채로 전기톱 등의 강한 진동이나, 격렬한 스포츠(모토크로스 등)에서의 충격을 받아도 시계에는 영향이 없습니다.

●자기

- (JIS 1종 내자시계) 일상 생활에서, 자계를 발생하는 기기에 5 cm까지 접근해도 성능을 유지할 수 있는 수준이지만, 강한 자기(오디오 기기의 스피커, 자기 목걸이, 휴대 전화 등)를 발생하는 기기에 밀착, 혹은 접근시키는 것은 피해주십시오. 바늘을 움직이는 모터에 영향을 줌으로써 바늘의 '지연 · 진행 · 멈춤 · 잘못된 시각 표시' 등의 원인이 됩니다.
- 극도로 강한 자기(의료기기 등)는 오동작이나 전자부품을 파손할 우려가 있으므로 피해 주십시오.

● 정전기

- 정전기에 의해 잘못된 시각을 표시하기도 합니다. 또한 극도로 강한 정전기는 전자 부품을 파손할 우려가 있습니다.

● 약품류

- 시너, 가솔린, 각종 용제, 유지 또는 이를 함유하고 있는 클리너, 접착제, 도료, 약제, 화장품류 등이 부착되면 수지 케이스, 수지 밴드 및 피혁 등에 변색 및 파손이 발생할 수 있으므로 주의해 주십시오.

● 보관

- 장기간 이용하지 않을 때는 오염, 땀, 수분 등을 닦아내고 고온, 다습한 장소를 피해서 보관해 주세요.

● 수지 부품에 대해서

- 장시간 타제품과 밀착시키거나 젖은 채로 타제품과 함께 해두면 타제품에 색상이 이행되거나 타제품의 색상이 수지부품으로 이행될 수 있으니 젖었을 때 즉시 수분을 닦아내 타제품에 밀착시켜 두지 마십시오.

- 장시간, 직사광선(자외선)에 쬐거나, 오염이 부착된 채 방치하면 색이 바래는 경우가 있습니다.

- 도장 부품은 사용 상황(과도한 외력, 연속된 마찰, 충격 등)에 의해 마모되어 색이 빠지는 경우가 있습니다.

- 밴드에 프린트가 되어 있는 경우는 프린트 부분을 강하게 문지르면 다른 부분에 색이 붙는 일이 있습니다.

- 형광제품은 장시간 젖은 상태로 두면 색이 떨어질 우려가 있으므로 젖어있을 때는 즉시 수분을 닦아내고 말려주시기 바랍니다.

- 스켈레톤(투명) 사양의 부품은, 땀이나 오염 등의 흡수나 고온 다습에의 방치에 의해 변색을 일으키는 일이 있습니다.

- 사용 상태나 보관 환경에 따라 다르지만, 일상적인 사용이나 장기 보관에 따라 열화하거나 끊어지거나 부러질 수 있습니다.

● 피혁 밴드 안내

- 장시간 타제품과 밀착시키거나 젖은 채로 타제품과 함께 해두면 타제품에 색상이 이동하거나 타제품의 색상이 피혁밴드로 이동될 수 있으니 젖었을 때 즉시 부드러운 천 등으로 가볍게 닦아주시고 타제품에 밀착시켜 놓지 말아주세요.

- 장시간, 직사광선(자외선)에 닿거나, 오염이 부착된 채 장시간 방치하면 퇴색하는 경우가 있습니다.

주의:
가죽밴드는 마찰 및 오염에 의해 색빠짐 현상이 발생할 수 있습니다

● 금속 부품에 대해서

- 금속은, 스테인리스나 도금품에서도 오염된 채로 사용하게 되면, 녹이 발생할 수 있습니다.땀을 흘렸을 때나 물에 적셨을 때는 부드러운 흡습성이 좋은 천 등으로 잘 닦아낸 후에 통기성이 좋은 곳에 보관하여 잘 건조시켜 주시기 바랍니다.

- 가끔 부드러운 칫솔에 중성 세제를 물로 희석한 액이나 비눗물을 묻혀 문질러 씻어 주세요.그 후 세제 성분을 물로 잘 씻어내고 부드러운 흡습성이 좋은 천 등으로 수분을 닦아내 주세요.덧붙여 씻을 때는 「조리용 랩을 감는다」 등으로, 시계 본체에 세제나 비눗물이 걸리지 않도록 해 주세요.

● 항균 방취 밴드에 대해서

- 항균 방취 밴드는 땀 등에 의한 세균 증식을 억제하고 냄새 발생을 방지하여 항상 깨끗하고 쾌적한 착용감을 얻을 수 있습니다. 항균, 방취의 효과를 높이기 위해 밴드의 오염, 땀, 수분 등은 흡습성이 좋은 부드러운 천으로 닦아내고 항상 청결하게 사용하십시오. 항균 방취 밴드는 미생물이나 세균의 증식을 억제하기 위한 것으로, 알레르기 등에 의한 피부의 염증 등을 억제하는 것은 아닙니다.

만일, 제품 사용이나 고장에 의해 발생한 손해, 일실이익 또는 제삼자로부터의 어떠한 청구에 대해서도, 당사에서는 일절 그 책임을 질 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.

손질에 대하여

● 손질법

시계도 의류와 마찬가지로 직접 착용하는 것입니다. 오래 사용하기 위해 오염 · 땀 · 수분 등은 부드러운 천 등으로 자주 닦아내고 항상 청결한 상태로 사용해 주십시오.

- 바닷물이나 진흙이 묻은 경우는 진수로 잘 씻어 내시기 바랍니다.

- 금속밴드 및 수지밴드의 금속부품은 부드러운 칫솔에 중성세제를 물로 희석한 액이나 비눗물을 묻혀 문질러 씻어주세요. 그 후 세제 성분을 물로 잘 씻어내고 부드러운 흡습성이 좋은 천 등으로 수분을 닦아내 주세요.덧붙여 씻을 때는 「조리용 랩을 감는다」 등으로, 시계 본체에 세제나 비눗물이 걸리지 않도록 해주세요.

- 수지 밴드는 물로 씻어 부드러운 천 등으로 수분을 닦아 내십시오.또한 수지밴드 표면에 얼룩과 같은 무늬가 발생할 수 있으나 인체 및 의류에 영향을 주지 않습니다. 천 등으로 닦아 내세요

- 가죽 밴드는 물이나 땀이 날 경우에는 부드러운 천 등으로 가볍게 닦아 주십시오.

- 용두나 버튼이나 회전 베젤은 장기간 조작하지 않으면 움직임이 나빠지는 경우가 있습니다. 때때로 용두나 회전 베젤을 돌리거나 버튼을 누르거나 해 주시기 바랍니다.

● 손질을 하지 않으면

〈녹〉

- 시계에 사용하는 금속은 녹이 잘 슬지 않는 성질이지만 오염에 의해 녹이 발생합니다.
  – 오염으로 인해 산소가 끊어지면 표면의 산화 피막이 유지되지 않아 녹이 발생합니다.

- 녹이 발생하면 금속 부분에 예리한 부분이 생기거나 접합부의 핀이 튀어나오거나 빠져 떨어질 수 있습니다. 이상을 깨달았을 경우에는 사용을 중지하고 수리(유상)를 '수리 신청처'('처음에 읽어주세요'를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오.

- 표면은 깨끗해도 틈새에 묻은 오염이나 녹이 스며 나와 의류 소매를 더럽히거나 피부가 뒤집어지거나 시계의 성능이 열화할 수 있습니다.

〈열화〉

- 수지 밴드나 수지 베젤은 땀 등의 수분으로 젖은 채로 두거나 습기가 많은 장소에 방치하면 경년 열화하여 끊어지거나 부러질 수 있습니다.

〈피부 트러블〉

- 피부가 약한 분이나 컨디션에 따라 염증이 생기거나 할 수 있습니다. 특히 피혁 밴드나 수지 밴드를 사용하시는 분은 자주 손질해 주십시오.만일, 염증이 있는 경우에는 그 밴드의 착용을 중지하고 피부과 전문의와 상담해 주십시오

본 제품에서 사용하고 있는 전지에 대해서

- 전용 2차 전지를 사용하고 있기 때문에 고객님께서는 배터리를 분리하지 마십시오. 전용 2차 전지 이외의 전지를 넣으면 시계 파손의 원인이 됩니다.


- 2차 전지는 태양 전지판이 받는 빛에 의해 충전되기 때문에 1차 전지와 같은 정기적인 전지 교환이 필요하지 않습니다. 단, 2차전지는 장기적인 사용이나 사용환경에 의해 용량이나 충전효율이 저하되므로 충전해도 「사용할 수 있는 시간이 짧아졌다」라고 느꼈을 때는 「수리에 관한 문의처」(「처음에 읽어주세요」를 참조) 또는 구입하신 판매점에 상담해 주십시오.
  희망에 따라 보증기간 경과 후 유료로 충전점검 조정해 드립니다.

금속 밴드의 마개에 관한 것

금속 밴드(프리 타입의 나카루 구조 밴드*를 제외)의 마개 포장에는 전용 공구가 필요합니다.취급으로 인한 부품의 변형이나 파손 또는 부상 등을 예방하기 위해서라도 구입하신 판매점과 상담해 주십시오.덧붙여 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조)에서도 보증 기간내는 무상, 보증기간 경과 후는 유상으로 받고 있습니다.자세한 내용은 '수리에 관한 문의처'('처음에 읽어주세요'를 참조)로 문의해 주십시오.

* 나카루(中留)를 슬라이드시켜 길이를 조정하는 프리 타입의 밴드에서는 말의 분리는 할 수 없습니다.

(예)

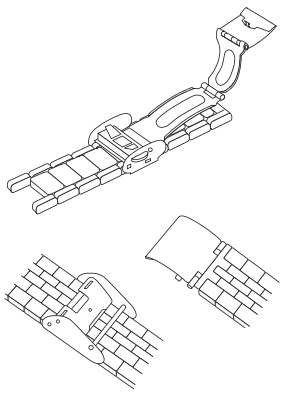

모바일 링크 기능 관련 주의사항

● 법률상의 주의

- 본기는, 각국, 지역의 전파법의 적합 또는 인증을 취득하고 있습니다. 전파법의 적합 또는 인증을 취득하지 않은 영역에서 사용하면 처벌을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 카시오 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
  https://world.casio.com/ce/BLE/

- 각국의 항공법에 따라 항공기 내에서의 사용은 제한되어 있습니다. 항공사의 지시에 따라 주시기 바랍니다.

● 법률상의 주의

무선 통신에 대한 경고

- 병원 내나 항공기 내에서는 병원이나 항공사의 지시에 따라 주시기 바랍니다. 본 제품으로부터의 전자파 등이 계기류에 영향을 주어 사고의 원인이 될 우려가 있습니다.

- 고정밀 전자기기 또는 미약한 신호를 취급하는 전자기기 근처에서는 사용하지 마십시오. 전자기기가 오작동하는 등의 영향을 주어 사고의 원인이 될 우려가 있습니다.

- 페이스 메이커등을 사용하시는 분은, 본기를 흉부로부터 떼어내 사용해 주세요. 페이스 메이커 등에 자력의 영향을 미치는 경우가 있습니다.만일 이상을 느끼면 즉시 본기를 몸에서 떼어 의사와 상담하십시오.

● 모바일 링크 기능 사용상 주의사항

- 스마트폰은, 본기의 근처에 두고 사용해 주세요. 2m 이내가 기준입니다. 단, 주위의 환경(벽, 가구 등)이나 건물의 구조에 따라서는 통신 가능 거리가 극단적으로 짧아지는 경우가 있습니다.


- 본 제품은 다른 기기(전기제품, AV기기, OA기기 등)의 영향을 받는 경우가 있습니다. 특히 동작 중의 전자 레인지에는 영향을 받기 쉽고, 그 근처에서는 본기가 정상적으로 통신할 수 없는 것이 있습니다. 반대로 본기의 영향으로, 텔레비전이나 라디오에 잡음이 들어가거나, 영상이 흐트러지거나 하는 일이 있습니다.

- 본 제품의 Bluetooth는 무선 LAN 대응 기기와 동일한 주파수대(2.4 GHz)를 사용하고 있기 때문에 근처에서 사용하면 전파 간섭이 발생하여 본기와 무선 LAN 대응 기기의 쌍방으로 통신 속도의 저하나 잡음, 통신 불능의 원인이 되는 경우가 있습니다.

● 제품로부터의 전파를 멈출 필요가 있을 때

초침이 [C] 를 가리키고 있을 때는 본기는 전파를 발신하고 있습니다.
또, 초침이 [C] 를 가리키고 있지 않아도, 1일 4회 시각 맞춤을 위해, 자동으로 시계와 스마트폰이 접속합니다.
병원 내나 항공기 내 등 전파 사용이 금지된 구역에서 사용하실 때는 아래와 같이 대응해 주시기 바랍니다.

- 전파의 발신을 중지합니다
  버튼 중 하나를 눌러 Bluetooth 연결을 해제하세요.

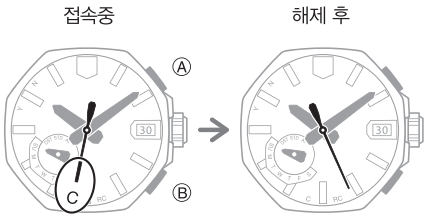

- 자동 시각 수정을 무효로 하는 CASIO WATCHES에서 시계와 스마트폰을 동기화하지 않도록 설정해 주세요.

CASIO WATCHES에서 자동 시각 수정을 비활성화하기

무선에 관한 주의

- 본 기계는 전파법에 의거하여 공사 설계 인증을 받았습니다. 무선국 면허는 필요 없습니다.


- 본 기계는 공사 설계 인증을 받았습니다. 아래 사항은 법으로 처벌받을 수 있습니다.
  – 분해 및 개조할 것

- 무선 LAN 는 본기와 같은 주파수대(2.4 GHz)를 사용하고 있습니다. 이것들을 이용한 제품과 본기와의 사이에서 서로 전파 장해를 주는 일이 있습니다.

- 아래와 같은 환경에서는 전파 상태가 나빠지거나 전파가 닿지 않게 됩니다.
  – 전자레인지 등의 자기장, 정전기, 불요복사 전파가 발생하는 기기 근처
  – 철근 콘크리트(맨션 등)나 철골 구조의 건물 내
  – 대형금속가구근처
  – 각 무선기기 사이에 사람이 들어가거나 사이를 사람이 가로지를 때, 팔짱을 끼거나 했을 때
  – 손목시계와 스마트폰 등이 다른 방에 있는 경우(장애물이 있는 경우)

- 전파를 사용하고 있는 관계상, 제삼자가 고의 또는 우연히 감청하는 것도 생각할 수 있습니다.기밀을 요하는 중요한 사항이나 인명과 관련된 일에는 사용하지 말아 주세요.〈이하 ARIB(일반사단법인 전파산업회)에 준함〉

- 본기는 2.4 GHz대를 사용하며 변조방식은 DSSS/FH–SS/OFDM 방식, DS–FH, FH–OFDM 복합방식 이외의 "기타 방식"입니다.또, 상정되는 여간섭 거리는 약 10m입니다.



- 본 기기의 사용 주파수대(2.4GHz)에서는 전자레인지 등의 산업 · 과학 · 의료용 기기 외에 공장의 제조라인 등에서 사용되고 있는 이동체 식별용 구내 무선국(면허를 요하는 무선국) 및 특정 소전력 무선국이 운용되고 있습니다.

1. 본기를 사용하기 전에 근처에서 이동체 식별용 구내 무선국 및 특정 소전력 무선국이 운용되고 있지 않은지 확인해 주세요.

2. 만일, 본기와 이동체 식별용의 구내 무선국 및 특정 소전력 무선국 사이에 전파 간섭이 발생했을 경우에는 신속하게 통신 채널을 변경하거나, 사용하는 장소를 바꾸거나 본기의 사용을 정지해 주세요.

3. 궁금한 점이 있거나 어려운 경우에는 구입하신 판매점 또는 '수리에 관한 문의처'('처음에 읽어 주세요'를 참조)로 문의해 주십시오.

시작하기

시계의 개요와 편리한 사용법을 소개합니다.

본제품의 특장점

- **스마트폰과 통신**
  Bluetooth 지원의 스마트폰과 접속해 통신할 수 있습니다.


- **태양열 충전**
  태양이나 조명의 빛에 의해 발전하고, 전기 에너지를 충전하면서 움직입니다.

- **태양열 충전**
  시각 정보를 실은 전파를 수신해, 정확한 시각을 표시합니다.

참고

- 이 조작 가이드에 기재하고 있는 일러스트는 시인성을 고려해 실제의 것과는 다르게 묘사하고 있는 것이 있습니다.

각부의 명칭

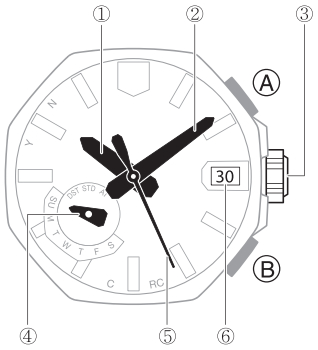

① 시침

② 분침

③ 용두

④ 기능침


⑤ 초침

⑥ 일자

A버튼
누르면 라이트가 켜집니다.

B 버튼
누르면 초침이 직전의 표준 전파 수신 결과를 나타냅니다.

문자판의 표시

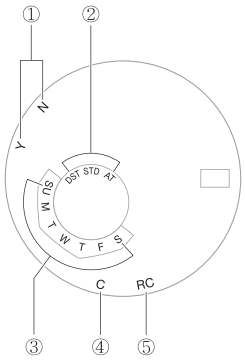

① A 전회 수신 결과/자동 시각 수정 설정
초침이 이전 수신 결과를 나타냅니다.
[Y(YES)]: 자동 시각 수정 성공
[N(NO)] : 자동시각 수정 실패
초침이 자동 시각 수정의 유효/비활성을 나타냅니다.
[Y(YES)] : 자동 시각 수정이 유효
[N(NO)]: 자동 시각 수정이 무효

② 서머타임 설정
서머타임 설정을 기능침이 나타냅니다.


③ 요일
기능 바늘이 요일을 나타냅니다.

④ [C]
스마트폰과 연결 중에 초침이 나타납니다.

⑤ [RC]


용두를 사용합니다

용두는 나사식으로 되어 있습니다(나사잠금식 용두). 사용하실 때는 용두를 왼쪽으로 돌려 나사식을 풀어 주세요.

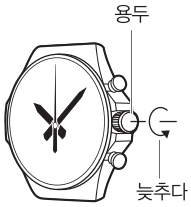


참고

- 방수 성능의 저하나 충격을 받았을 때의 손상을 방지하기 위해, 조작이 끝나면 용두를 누르면서 오른쪽으로 돌려 반드시 나사를 밀어 넣어 주세요.

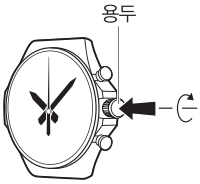

- 용두를 되돌릴 때는 너무 세게 누르지 않도록 주의하시기 바랍니다.

● 빨리 감기 / 빨리 되감기

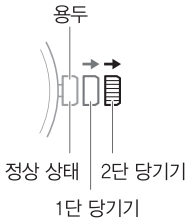

용두를 1단 또는 2단 당긴 상태에서 빠르게 반복하여 돌리면 빨리 감기 또는 빨리 되돌리기를 할 수 있습니다. 빨리 감기 중에 다시 용두를 빠르게 반복해서 돌리면 바늘의 움직임이 빨라집니다.


● 빨리 감기/빨리 되감기를 해제합니다

용두를 역방향으로 돌리거나 버튼을 누릅니다.

참고

- 당긴 상태에서 2분 이상 아무것도 조작하지 않으면, 조작이 효과가 없게 됩니다. 그 경우는 용두를 일단 되돌리고 다시 당겨 주세요.

바늘과 날짜의 움직임에 대해서

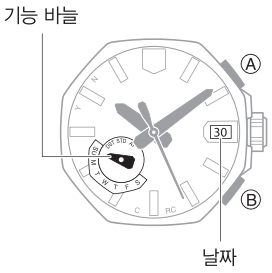

● 기능 바늘과 날짜의 움직임에 대해서

이 시계는 날짜를 변경하면 날짜의 움직임에 연동하여 기능침이 회전합니다.

● 날짜에 대하여

- 오전 12시(자정)가 되면 약 10초에서 약 40초에 걸쳐 날짜가 바뀝니다. 이 때, 일자의 움직임에 맞추어 기능침이 회전합니다.
- 용두를 당겨 놓은 상태에서는 날짜가 올바르게 표시되지 않는 경우가 있습니다.

충전하기


이 시계는 태양 전지판에서 발전한 전기를 배터리(2차 전지)에 충전하면서 작동합니다. 태양 전지판은 문자판과 일체로 되어 있어, 문자판에 빛이 비치고 있을 때는 항상 발전해 충전하고 있습니다.

● 충전하기

시계를 팔에서 분리하고 있을 때는, 빛이 닿는 밝은 장소에 두고 충전해 주세요.



팔에 차고 있을 때는 문자판(태양광 패널)에 의류의 소매가 걸리지 않도록 유의해 주세요.
문자판(솔라 패널)이 일부라도 숨어 있으면 발전 효율이 저하됩니다.

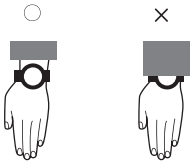

중요

- 충전 시 광원의 조건이나 환경에 따라서는 시계 본체가 매우 고온이 되어 화상을 입거나 시계 내부의 부품이 파손되는 원인이 됩니다.
  아래와 같은 60° C 이상이 될 가능성이 있는 장소에서의 충전은 피해 주십시오.
  - 더운 날씨에 주차되어있는 자동차의 대시보드 위
  - 백열등, 촬영용 라이트, 할로겐 램프 등의 발열체에 가까운 곳
  - 직사광선이 장시간당 고온이 되는 곳

● 충전 부족 및 방전


바늘의 움직임으로 충전량이 부족한지 여부를 알 수 있습니다. 충전이 부족하면 사용할 수 있는 기능이 제한됩니다.

중요

충전 부족이나 충전이 다 되었을 때는 문자판(솔라 패널)에 빛을 비춰 신속하게 충전해 주세요.

충전이 부족할 때

초침이 2초마다 움직입니다.

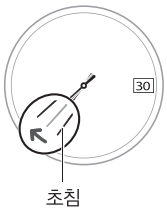

충전이 다 되었을 때

모든 바늘과 날짜가 정지됩니다.



● 충전 시간 기준

충전 시간 기준으로 아래 표를 활용해 주십시오.

1일, 사용하기 위해 필요한 충전 시간

광량(룩스)	충전 시간
50,000	8분
10,000	30분
5,000	48분
500	8시간

충전량 회복에 필요한 시간

- 맑은 날 / 야외 등 (50,000룩스)

충전소진 → 충전량 : 중	2시간
충전량 :중 → 충전량 : 고	19시간
충전량 :고 → 만충전	5시간

- 맑은 날 / 창가 등 (10,000룩스)

충전소진 → 충전량 : 중	6시간
충전량 :중 → 충전량 : 고	70시간
충전량 :고 → 만충전	19시간

- 흐린날 / 창가 등 (5,000룩스)

충전소진 → 충전량 : 중	9시간
충전량 :중 → 충전량 : 고	113시간
충전량 :고 → 만충전	31시간

- 형광등 아래 / 실내등 (500룩스)

충전소진 → 충전량 : 중	102시간
충전량 :중 → 충전량 : 고	–
충전량 :고 → 만충전	–

참고

- 실제 충전 시간은 환경이나 시계 설정 등에 따라 달라집니다.

● 절전 (파워 세이빙 기능)

오후 10시부터 오전 5시 50분 사이에 시계를 어두운 장소에 약 1시간 놓아두면 초침이 정지되고 레벨 1 절전 상태가 됩니다. 이 상태가 6~7일 계속되면 모든 바늘이 정지하고 레벨 2의 절전 상태가 됩니다.

레벨 1 :
기본적인 시계의 기능은 작동하고 있습니다.

레벨 2 :
날짜와 기능침이 작동하고 있습니다

참고

- 시계를 장착한 경우에도 태양 전지판이 소매 등에 숨어 있으면 절전 상태가 될 수 있습니다.

● 절전 상태를 해제합니다


버튼 중 하나를 누르거나 용두를 조작하거나 시계를 밝은 장소에 두면 절전 상태는 해제됩니다.

어두운 곳에서 시계를 보다

어두운 곳에서 시계 표시를 볼 때 LED 라이트를 점등시켜 화면을 밝게 할 수 있습니다. 라이트는 서서히 밝아지고 서서히 어두워집니다.

● 라이트를 점등합니다

A 버튼을 누르면 라이트가 바늘을 비춥니다.

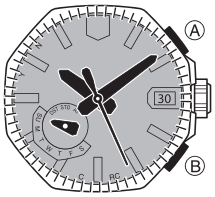


- 바늘이 빨리 이송되고 있을 때, 라이트는 점등되지 않습니다.
- 라이트 점등 시간은 1.5초와 3초 중 하나를 선택할 수 있습니다.
  시계의 각종 기능을 설정하기

본 기기의 편리한 사용법

본 기기와 스마트폰을 페어링하는 것으로 시계의 다양한 기능을 간단하게 사용할 수 있습니다.

시각을 자동으로 맞추다

시계의 시각을 자동으로 맞추다

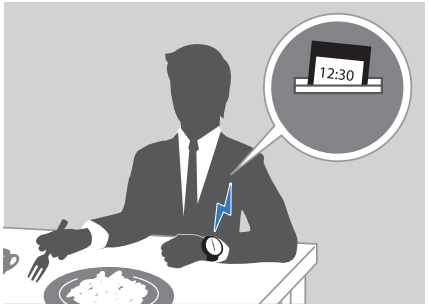

그 외 시계의 다양한 설정을 스마트폰으로 조작할 수 있습니다.

우선 시계와 스마트폰을 페어링해주세요.

준비하기

- 시계와 스마트폰을 페어링하려면 카시오 오리지널 애플리케이션 'CASIO WATCHES'를 스마트폰에 설치해야 합니다.

스마트폰과 함께 사용하는

시계와 스마트폰을 Bluetooth로 접속하는 것으로, 시계의 시각을 자동으로 맞추거나 시계의 설정을 변경하거나 할 수 있습니다(모바일 링크 기능).

참고

- 이 기능은 CASIO WATCHES 가 기동하고 있을 때만 사용할 수 있습니다.
- 이 장에서는 시계와 스마트폰을 조작합니다.
  : 시계를 조작합니다.
  : 스마트폰을 조작합니다.

준비하기

스마트폰과 함께 사용하시려면 시계와 스마트폰을 페어링해야 합니다.
이하의 순서로 페어링을 해 주세요.

● ① 애플리케이션을 인스톨하기

구글 플레이 또는 앱스토어에서 카시오 오리지널 애플리케이션 'CASIOWATCHES'를 검색하여 스마트폰에 설치하시면 됩니다.

● ② 블루투스(Bluetooth)를 설정

스마트폰의 Bluetooth 설정을 켭니다.

참고

- 설정 방법에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오..


● ③ 페어링하기

구글 플레이 또는 앱스토어에서 카시오 오리지널 애플리케이션 'CASIOWATCHES'를 검색하여 스마트폰에 설치하시면 됩니다.

1. 페어링 상대의 스마트폰을, 시계 근처(1m 이내를 권장)에 둡니다.
2. "CASIO WATCHES" 아이콘을 탭합니다.
3. 「마이워치」 탭의 탭을 누릅니다.
4. 화면에 따라서 조작하고, 시계를 CASIOWATCHES 에 등록합니다.
5. 초침이 [C] 의 위치를 나타낼 때까지 B 버튼을 2.5 초 이상 계속 누릅니다.

   시계와 스마트폰이 접속하면 초침이 [C]의 위치를 나타냅니다.

   • 페어링에 실패하면 시계가 조작 전 상태로 돌아갑니다.
   페어링을 처음부터 다시 해주세요.

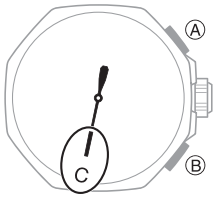

참고


• CASIO WATCHES 를 처음 기동했을 때에 위치 정보의 사용을 허가할지의 메세지가 스마트폰의 화면에 표시됩니다.
위치 정보를 백그라운드에서도 사용할 수 있도록 설정해 주세요.

시계의 시각을 자동으로 맞추기

매일 정해진 시각에 스마트폰과 연결하여 시계의 시각을 맞춥니다.

● 사용법

이 시계는 하루에 4번의 시간표가 잡혀 있습니다. (일러스트처럼) 평소 생활 속에서 자동으로 시각을 맞추기 때문에 그대로 사용하실 수 있습니다.

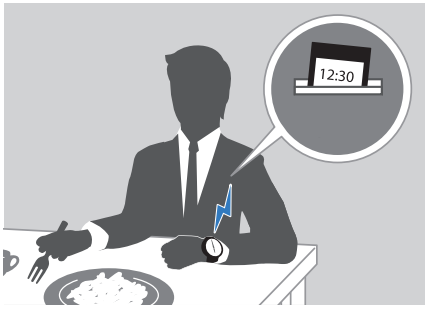

중요

• 아래와 같은 경우는, 자동으로 시각을 맞출 수 없는 것이 있습니다.

– 스마트폰과 시계가 떨어진 곳에 있는
– 전파간섭등으로 통신할 수 없습니다
– 스마트폰의 시스템 갱신을 실행하고 있습니다
– CASIO WATCHES가 종료되었습니다

참고

• 스마트폰과 접속해도 시계가 올바른 일시를 나타내지 않는 경우 바늘이나 일자의 위치를 보정해 주세요.
바늘이나 날짜의 위치를 보정합니다

• 시각을 맞추는 타이밍은 오전 12시 반경, 오전 6시 반경, 오후 12시 반경, 오후 6시 반경으로 각각의 시각이 되면 자동으로 접속하여 시각이 맞습니다.
시간 맞추기가 종료되면 자동으로 연결이 해제됩니다.


● 곧 시간을 맞추고 싶습니다

시계와 스마트폰을 연결하면 시계 시각을 맞출 수 있습니다. 지금 바로 시계의 시각을 맞추고 싶을 때는, 이하의 순서로 시계와 스마트폰을 접속합니다.

1. 스마트폰을 시계 근처(1m 이내 권장)에 둡니다.
2. 초침이 [C] 의 위치를 나타낼 때까지 0.5 초 이상, B 버튼을 계속 누릅니다.
   초침이 [C] 로 이동하면 곧바로 손가락을 뗀다

   시계와 스마트폰이 접속하면 초침이 1주해 재차 [C] 를 가리킨 후 시계의 시각이 맞습니다.

   • 이때 현재 위치가 스마트폰에 기록됩니다.
   • 시간표가 끝나면 접속이 종료됩니다.

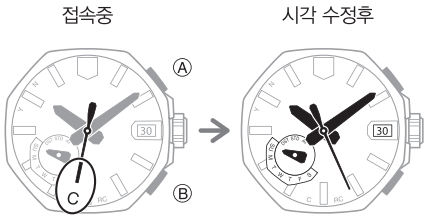


시계 조작 가이드 5718

CASIO

바늘, 날짜의 위치를 보정한다

자동 시각 수정을 해도 바늘이나 날짜의 위치가 맞지 않을 때는, CASIO WATCHES 를 사용해 바늘이나 날짜의 위치를 보정할 수 있습니다.

1. "CASIO WATCHES" 아이콘을 탭합니다.
2. B 버튼을 2.5초 이상 계속 누릅니다.
   시계와 스마트폰이 연결됩니다.

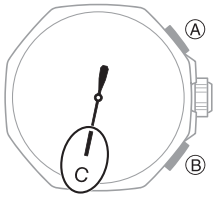

3. 화면에 따라 조작하여 바늘이나 날짜 위치 보정합니다.


스마트폰 찾기

시계조작으로 스마트폰 소리를 울려서 찾을 수 있습니다(휴대전화 탐색 기능). 스마트폰이 매너모드로 설정되어 있어도 강제로 소리가 울립니다.


중요

- 스마트폰에서 CASIO WATCHES가 종료되어 있을 때는 이 기능을 사용해도 스마트폰은 울리지 않습니다.
- 스마트폰의 소리를 울리는 것이 금지되어 있는 장소에서는 이 기능을 사용하지 마십시오.
- 큰 소리가 발생하므로 헤드폰 사용시에 이 기능을 사용하지 말아 주세요.

1. 시계와 스마트폰이 연결되어 있는 경우는 어느 하나의 버튼을 눌러 연결을 해제합니다.

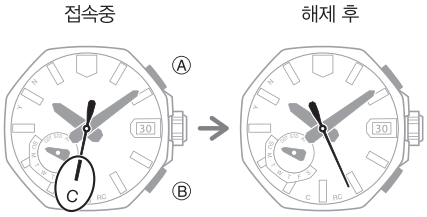

2. 초침이 [C]의 위치를 나타낼 때까지 5초 이상 B 버튼을 계속 누릅니다.
   시계와 스마트폰이 연결되면 스마트폰 소리가 울립니다.
   - 스마트폰 소리가 울릴 때까지 몇 초 걸립니다.

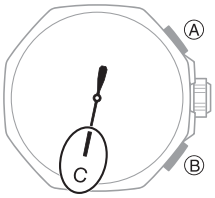


3. 버튼 중 하나를 눌러 소리를 멈춥니다.
   - 소리가 울리기 시작하고 나서 30초간은 시계 버튼 조작으로 소리를 멈출 수 있습니다

시계의 각종 기능을 설정하기

Bluetooth 연결을 자동으로 끊는 시간 등 CASIO WATCHES에서 설정할 수 있습니다.

1. "CASIO WATCHES" 아이콘을 탭합니다.
2. B 버튼을 2.5초 이상 계속 누릅니다.
   시계와 스마트폰이 연결됩니다.

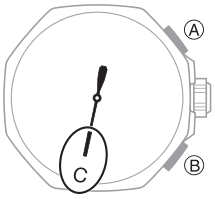


3. 설정하고 싶은 내용을 선택해 화면에 따라서 조작합니다.

서머 타임 설정하기

Bluetooth 연결을 자동으로 끊는 시간 등 CASIO WATCHES에서 설정할 수 있습니다.

1. "CASIO WATCHES" 아이콘을 탭합니다.
2. B 버튼을 2.5초 이상 계속 누릅니다.
   시계와 스마트폰이 연결됩니다.

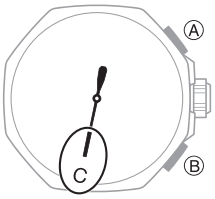


3. 화면에 따라 조작하여 서머 타임 설정을 바꿉니다.

시계 충전량을 확인하기

CASIO WATCHES로 시계 충전량을 확인할 수 있습니다.

1. "CASIO WATCHES" 아이콘을 탭합니다.
2. B 버튼을 2.5초 이상 계속 누릅니다.
   시계와 스마트폰이 연결됩니다.
3. CASIO WATCHES에서 충전량 표시를 확인합니다.

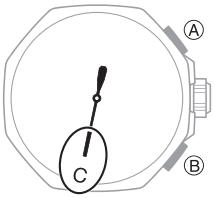

방문한 장소를 기록하기 (타임&플레이스)

여행 등으로 방문한 장소의 위치와 방문한 일시를 스마트폰에 기록할 수 있습니다.기록한 위치 정보는 시계를 스마트폰에 접속했을 때 CASIO WATCHES의 지도로 확인할 수 있습니다.

● 현재 위치를 기록하기

1. 초침이 [C] 의 위치를 나타낼 때까지, B 버튼을 0.5 초 이상 계속 누릅니다. 초침이 [C] 로 이동하면 곧바로 손가락을 뗀다.

   시계와 스마트폰이 접속하면 초침이 [C]의 위치를 나타냅니다.
   - 페어링에 실패하면 시계가 조작 전 상태로 돌아갑니다.
     페어링을 처음부터 다시 해주세요.

● 방문한 장소를 지도로 확인하기

1. "CASIO WATCHES" 아이콘을 탭합니다.
2. 화면에 따라서 조작하고 기록한 위치 정보를 확인합니다.

참고

- 기록한 위치 정보는 CASIOWATCHES 를 조작해 소거할 수 있습니다.


접속

시계와 스마트폰을 연결하기

페어링이 완료된 시계와 스마트폰을 블루투스로 연결합니다.

- 페어링하지 않았을 때는 아래를 참조하여 페어링을 완료하십시오.
  ③ 페어링하다

1. 스마트폰을 시계 근처(1m 이내 권장)에 둡니다.
2. B 버튼을 2.5초 이상 계속 누릅니다.
   시계와 스마트폰이 연결됩니다.

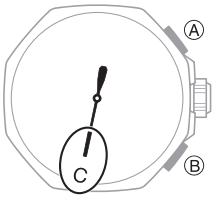

중요


- 시계와 스마트폰을 접속할 수 없을 때는 CASIO WATCHES가 종료해 있을 가능성이 있습니다. 스마트폰 홈 화면에서 'CASIO WATCHES' 아이콘을 탭하여 애플리케이션을 실행한 후 시계의 B버튼을 2.5초 이상 계속 누르시면 됩니다.

참고

- 접속 중에 일정 시간 동안 아무것도 조작하지 않으면, 자동으로 접속은 해제됩니다. 접속을 유지하는 시간은 CASIO WATCHES의 [시계 설정] '앱과의 접속 시간'에서 3분, 5분, 10분 중에서 선택할 수 있습니다.

시계와 스마트폰의 연결을 해제합니다


어느 쪽의 버튼을 누르면 Bluetooth 접속이 해제되어 초침이 통상의 움직임으로 돌아옵니다.

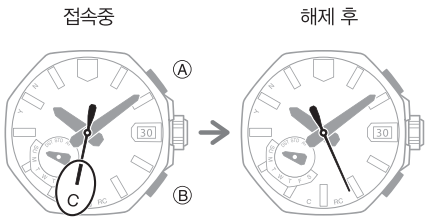

병원내, 비행기내에서 사용할 때

병원 내나 비행기 내 등 자동으로 표준 전파를 수신하거나 스마트폰과 접속해서는 곤란한 경우, 자동 시각 수정을 무효로 할 수 있습니다.
자동 시각 수정을 유효하게 되돌릴 때도 같은 조작입니다.

1. "CASIO WATCHES" 아이콘을 탭합니다.
2. B 버튼을 2.5초 이상 계속 누릅니다.
   시계와 스마트폰이 연결됩니다.

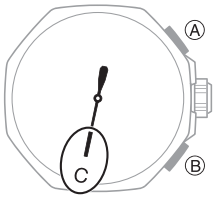


3. 화면에 따라 조작하여 자동 시각 수정을 활성화 또는 비활성화로 설정합니다

페어링을 해제합니다

시계와 스마트폰의 페어링 정보를 해제하려면 CASIO WATCHES의 조작과 시계의 조작이 필요합니다.

● CASIO WATCHES에서 페어링 정보 삭제


1. ⌚ 시계와 스마트폰이 연결되어 있는 경우는 어느 하나의 버튼을 눌러 연결을 해제합니다.

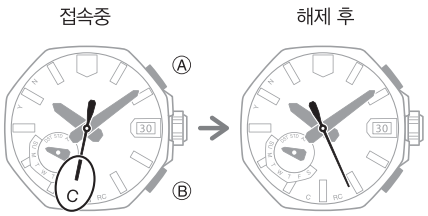

2. 📱 "CASIO WATCHES" 아이콘을 탭합니다.
3. 📱 화면에 따라서 조작여 하페어링을 해제합니다.

● 시계 페어링 정보 삭제하기

1. 용두를 2단 당깁니다.
2. B 버튼을 10초 이상 계속 누릅니다.
   페어링 정보가 삭제되면 초침이 [C] 를 나타냅니다.

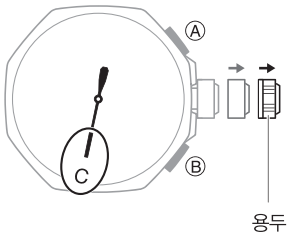

3. ⌚ 용두를 되돌립니다.

스마트폰을 바꿨을 때

지금까지 접속한 적이 없는 스마트폰과 본 기기를 Bluetooth 접속하는 경우는, 페어링 조작이 필요합니다.

🔍 시계 페어링 정보 삭제하기
🔍 ③ 페어링하다

시간표 조정에 관하여

이 시계는 스마트폰과 연결하거나 전파를 수신하여 날짜와 시각을 맞출 수 있습니다.

중요

- 비행기 내 등 전파 수신을 금지 또는 제한된 장소에서는 자동 시각 수정을 비활성화하십시오.

🔍 CASIO WATCHES에서 설정하는 경우
🔍 시계를 조작하여 설정하는 경우

아래 차트를 참고하시어 자신의 생활 스타일에 맞는 방법으로 시각을 맞추시기 바랍니다.

스마트폰을 사용하십니까?

스마트폰과 연결하여 시각을 맞추는 것이 좋습니다.


🔍 시계의 시각을 자동으로 맞춥니다



표준 전파를 수신할 수 있는 지역에 살고 계십니까?

표준 전파를 수신해 시각을 맞출 수 있습니다.

🔍 표준 전파의 수신 범위
🔍 시간대 설정하기

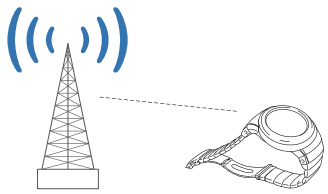

이외

접속할 수 있는 스마트폰이 없고 표준 전파도 수신할 수 없는 경우는 시계를 조작해 시각을 맞출 수 있습니다.

🔍 시계를 조작하여 시각을 맞추다



표준 전파로 시각을 맞추다

개요

표준 전파를 수신하면, 시계의 시각이나 날짜를 맞출 수 있습니다.

중요

- 전파를 수신하여 올바른 시각을 표시하려면 시간대를 사용하는 지역으로 설정해야 합니다.
- 스마트폰과 접속하여 이용하시는 경우로, 전날에 한 번도 스마트폰과 접속하여 시각 조정이 이루어지지 않았을 때는 표준 전파를 자동으로 수신하여 시계의 시각을 맞춥니다.
- 비행기 내 등 전파 수신을 금지 또는 제한된 장소에서는 자동 시각 수정을 비활성화하십시오.

CASIO WATCHES에서 설정하는 경우
시계를 조작하여 설정하는 경우

참고

- 표준 전파는 수신할 수 있는 지역이 한정되어 있습니다. 표준전파를 수신할 수 없는 지역에서 사용할 경우 스마트폰과 연결하여 시각을 맞추시기 바랍니다.

표준 전파의 수신 범위


- 표준 전파를 수신해도 시계가 올바른 일시를 나타내지 않는 경우는 바늘이나 일자의 위치를 보정해 주세요.

CASIO WATCHES에서 보정하는 경우
시계를 조작하여 보정하는 경우

수신에 적합한 장소

창가에서 전파를 수신할 수 있습니다.

- 시계의 12시 위치를 창문을 향해 놓으십시오.
- 금속은 피해주세요.
- 시계를 움직이지 마세요.
- 시계를 조작하지 마세요.

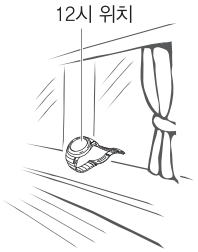

참고

- 이하의 장소에서는, 표준 전파를 수신하기 어려워집니다.
  - 빌딩안 및 그 주변
  - 놀이기구안
  - 가정전자제품, OA기기, 휴대폰 등 가까운
  - 공사현장, 비행장 등 전파장애가 일어나는 장소
  - 고압선 근처
  - 산간지역, 산의 뒤편

표준 전파의 수신 범위

● 일본 (JJY)

일본의 표준 전파 송신소는 후쿠시마 현의 오오타카도야 산과 후쿠오카 현/사가 현의 하가네 산에 위치합니다.
표준 전파의 수신 범위는, 각 송신소를 중심으로 약 1,000 km 이내입니다.

● 중국 (BPC)

중국의 표준 전파 송신소는 중국 허난성의 상구시에 위치합니다.
표준 전파의 수신 범위는 상구 송신소를 중심으로 약 1,500km 이내입니다.

● 미국 (WWVB)

미국의 표준 전파 송신소는 콜로라도주 포트 콜린스에 위치합니다.
표준 전파의 수신 범위는, 포트 콜린스 송신소를 중심으로 약 3,000 km 이내입니다.

● 영국(MSF) / 독일(DCF77)

영국의 표준 전파 송신소는 캄브리아주 앤손에 위치합니다.
독일의 표준 전파 송신소는 프랑크푸르트 남동쪽의 마인프링겐에 위치합니다.
표준 전파의 수신 범위는 각 송신소를 중심으로 약 1,500 km 이내입니다.

참고

- 표준 전파의 수신 범위내에서도 지형, 날씨, 시기(계절), 시각, 무선 노이즈의 영향에 의해 수신할 수 없는 경우가 있습니다.

자동으로 표준 전파를 수신합니다

오전 12시(자정 12시)부터 오전 5시 사이에 표준 전파를 수신하고, 자동으로 시각이나 날짜를 맞춥니다. 1일 1회 수신에 성공하면 그날은 자동 수신을 하지 않습니다.


1. **창가와 같은 수신에 적합한 장소에 시계를 놓습니다.**
   - 표준 전파를 수신중은, 초침이 [RC] 를 나타냅니다.
   - 수신에 성공하면 자동으로 시계 시각과 날짜가 맞습니다.

참고

- 수신에는 약 2분에서 약 10분 정도 소요됩니다. 최대 약 20분 정도 소요될 수 있습니다.
- 스마트폰과 연결하여 시각을 맞춘 경우, 연결한 날과 다음날은 표준전파를 자동 수신하지 않습니다.

수동으로 표준 전파를 수신합니다

1. **창가와 같은 수신에 적합한 장소에 시계를 놓습니다.**
2. **초침이 [RC] 의 위치를 나타낼 때까지 0.5 초 이상, B 버튼을 계속 누릅니다. 초침이 [RC] 의 위치로 이동하면 즉시 손가락을 뗀다. 표준 전파 수신이 시작됩니다. 표준 전파를 수신하면 시계의 시각과 날짜가 맞습니다.**

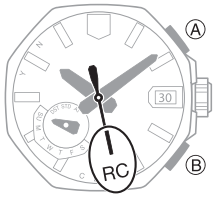

참고

- 수신에는 약 2분에서 약 10분 정도 소요됩니다. 최대 약 20분 정도 소요될 수 있습니다.
- 주간보다 야간 쪽이 표준 전파를 수신하기 더 쉬워지게 됩니다.
- 스마트폰과 페어링하고 있는 경우, 표준 전파의 수신은 할 수 없습니다.

수신 주의

- 전파의 수신에 의한 시각 조정을 할 수 없을 때는, 평균월차±15초의 정밀도로 움직입니다.
- 전파를 수신해 시각을 맞출 때에, 시계 내부의 연산 처리등에 의해 약간(1초 미만)의 어긋남이 발생합니다.
- 시계가 이하의 상태일 때는, 표준 전파를 수신할 수 없습니다.
  - 충전 부족일 때
  - 절전레벨 2일때
  - 용두를 당기고 있을 때
  - 전파 수신에 대응하지 않는 타임존을 시계를 사용하는 도시의 타임존으로 설정했을 때
  - 전파의 수신범위 밖에서 사용시
  - 스마트폰과 페어링하고 있을 때

- 스마트폰과 페어링하고 있는 경우, 시계의 페어링 정보를 삭제하면, 표준 전파를 수동으로 수신할 수 있게 됩니다.
  페어링을 해제합니다

- 수신에 성공하면 자동으로 시계의 시각이나 날짜가 맞습니다.단, 아래와 같은 경우에는 서머타임이 제대로 반영되지 않습니다. 서머타임 시작 일시, 종료 일시의 규정이 바뀌었습니다

- 스마트폰과 접속해 사용의 경우, CASIO WATCHES 가 위치 정보를 취득할 수 있는 설정으로 할 필요가 있습니다. 취득할 수 없는 설정으로 되어 있으면, 전파의 수신 범위 내에서도 전파를 수신할 수 없습니다.

- 중국은 2023년 7월 기준으로 서머타임 제도를 도입하지 않았습니다. 향후 이 제도를 도입한 경우는, 올바른 시각이 표시되지 않을 수 있습니다.

시계를 조작하여 시각을 맞추다

스마트폰과 접속할 수 없는 경우 등 시계를 조작해 날짜나 시각을 맞춥니다.

● 시간대를 설정하기


이 시계를 사용하는 도시의 시간대를 설정합니다.

중요

- 사용하시는 지역의 타임 존으로 설정하지 않으면, 표준 전파를 수신했을 때에 시계가 올바른 시각을 표시하지 않습니다 。

1. **용두를 한 단 당깁니다.**
   초침이 현재 설정하고 있는 타임 존, 기능침은 서머 타임 설정을 나타냅니다.
   - 타임존은 시계의 0초 위치를 시차 ± 0으로 전후 초 위치로 나타냅니다. 원하는 시간대의 위치는 아래를 참조하십시오.
     도시(타임존) 일람

동경 (시차 + 9시간) 의 경우

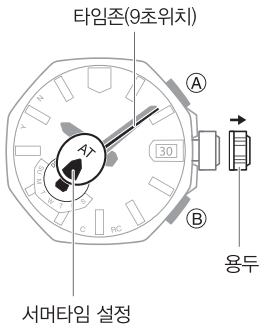

2. **용두를 돌려 시간대를 변경합니다.**
3. **용두를 되돌립니다.**

시계 조작 가이드 5718


CASIO

● 시각이나 날짜를 설정하기

1. 용두를 2단 당깁니다.

「시」와 「분」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.
현재 시각의 오전, 오후를 초침의 위치로 나타냅니다

- '57초'는 오전, '3초'는 오후를 나타냅니다.

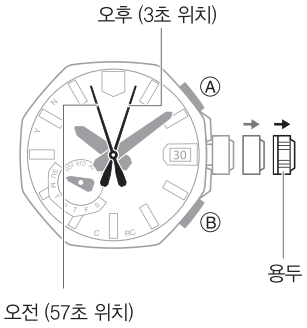

2. 용두를 돌려 시간과 분을 맞춥니다.

3. B 버튼을 누릅니다.

「시」를 설정할 수 있는 상태가 됩니다.


4. 용두를 돌려 시간을 맞춥니다.

5. B 버튼을 누릅니다.

「년(10의 정도)」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

6. 용두를 돌려 초침을 나이(10의 자리)에 맞춥니다.


- 년도는 서기(20xx)로 맞춥니다.

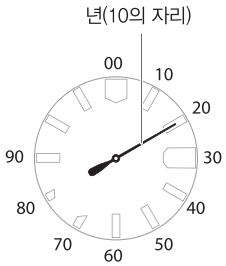

7. B 버튼을 누릅니다.


「년(1의 위치)」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

8. 용두를 돌려 초침을 나이(1위)에 맞춥니다.

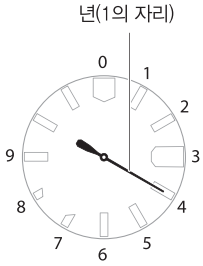

9. B 버튼을 누릅니다.


「월」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

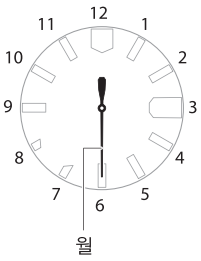

10. 용두를 돌려「월」을 맞춥니다.

11.B 버튼을 누릅니다.

기능 바늘이 작게 움직여,「일」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

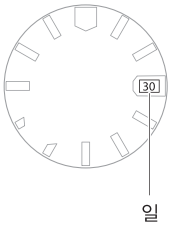

- 날짜를 맞출 때는 기능침이 반복적으로 회전합니다.

바늘과 날짜의 움직임에 대해서

12. 용두를 돌려「일」를 맞춥니다.

- B 버튼을 누르면,「시」와「분」을 설정할 수 있는 상태로 돌아옵니다.

13. 시보에 맞추어 용두를 되돌립니다.

● 서머 타임을 설정하다

시계를 사용하고 있는 지역이 서머타임으로 이행했을 때, 시계의 시각을 서머타임으로 설정할 수 있습니다.

[STD] :항상 스탠다드 타임으로 표시합니다.

[DST] :항상 써머 타임으로 표시합니다.

중요

- 타임 존을, 표준 전파를 수신할 수 있는 지역으로 설정했을 경우는, 써머 타임의 설정을 [AT (AUTO)] 로 할 수도 있습니다.써머 타임의 설정을 [AT(AUTO)] 로 하면, 써머 타임으로 이행 후 처음으로 표준 전파를 수신했을 때에, 시계의 시각이 써머 타임으로 전환됩니다.또, 서머 타임 기간이 종료했을 때도, 종료 후 처음으로 표준 전파를 수신했을 때에, 표준 타임으로 돌아갑니다.
  표준 전파를 수신할 수 있는 지역에 대해서는, 이하를 봐 주세요.


도시(타임존) 일람

1. 용두를 한 단 당깁니다.

초침이 현재 설정하고 있는 시간대를 나타냅니다.


- 기능침은 서머타임 설정을 나타냅니다.

「월」을 설정할 수 있는 상태가 됩니다.

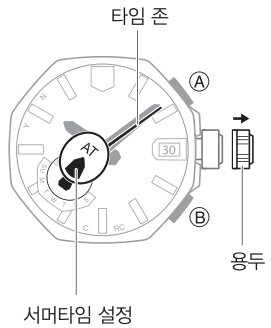

2. B 버튼을 1초 이상 계속 누릅니다.


B 버튼을 1초 이상 계속 누를 때마다 서머타임 설정이 바뀝니다

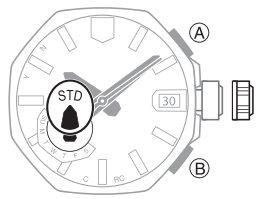

3. 용두를 되돌립니다.

전회의 시간 맞추기 결과를 확인하다

1. B 버튼을 누릅니다.
   초침이 이전 수신 결과를 나타냅니다. 아무것도 조작을 하지 않은 채 9~10초 경과하면 현재 시각으로 돌아옵니다.
   [Y(YES)] : 전회 시간 맞추기 성공
   [N(NO)] : 전회의 시간 맞추기 실패

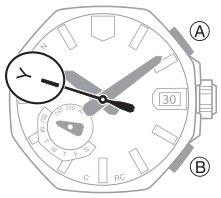


참고

- 표준 전파를 수신, 또는 스마트폰과 접속해 시각을 맞추고 있어도 그 후 수동으로 시각이나 일자를 변경했을 경우는 초침이 [N(NO)] 를 나타냅니다.

병원내, 비행기내에서 사용할 때


병원 내나 비행기 내 등 자동으로 표준 전파를 수신하거나 스마트폰과 접속해서는 곤란한 경우, 자동 시각 수정을 무효로 할 수 있습니다. 자동 시각 수정을 유효하게 되돌릴 때도 같은 조작입니다.

1. B 버튼을 누릅니다.
   초침이 이전의 수신 결과를 9~10초간 나타냅니다.

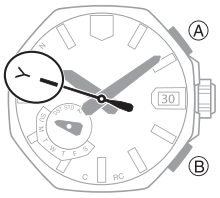

2. 순서 1에서 10 초 이내에 용두를 1 단 당깁니다.
   - 순서 1 의 조작으로부터 10 초 이상 경과했기 때문에 용두를 당기기 전에 초침이 통상의 초 운침으로 돌아갔을 경우는 순서 1부터 다시 해 주세요.

3. 사용자를 돌려 자동 시각 수정을 비활성화 합니다.
   [Y(YES)] : 자동 시각 수정이 유효
   [N(NO)] : 자동 시각 수정이 무효

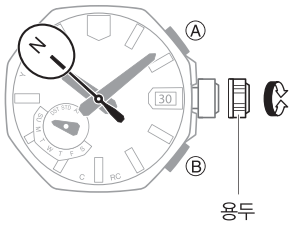

4. 용두를 되돌립니다

참고

- 스마트폰과 페어링하고 있는 경우는 CASIO WATCHES 로 자동 시각 수정을 무효로 할 수도 있습니다.
  CASIO WATCHES에서 자동 시각 수정을 비활성화하기

바늘이나 날짜의 보정

강한 자기나 충격을 받으면 바늘의 시각이나 날짜의 위치가 맞지 않는 경우가 있습니다.그럴 때는 바늘이나 날짜의 위치를 보정합니다.

- 시침, 분침, 초침은 자동으로 보정됩니다


CASIO WATCHES에서 바늘이나 날짜의 위치를 보정합니다

스마트폰과 페어링 하고 있는 경우 CASIO WATCHES 를 사용해 바늘이나 일자의 위치를 보정할 수도 있습니다.

바늘이나 날짜의 위치를 보정합니다

바늘이나 날짜의 위치를 보정


1. 용두를 2단 당깁니다.
2. 초침이 12시 위치를 나타낼 때까지 5 초 이상 B 버튼을 계속 누릅니다. 초침이 12 시 위치로 이동하면 바로 손가락을 뗀다.
   시침, 분침, 초침의 자동 보정이 시작됩니다.
   - 보정이 완료되면 바늘의 위치는 이하와 같이 됩니다.

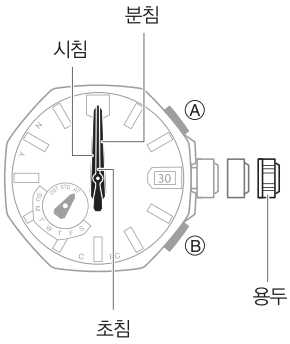

참고


- B 버튼을 10초 이상 계속 누르면 시계에서 스마트폰과의 페어링 정보가 삭제됩니다. 주의하세요.

3. B 버튼을 누릅니다.
   기능 바늘이 12시 위치에서 정지하고 날짜가 올바르게 표시되는지 확인합니다.

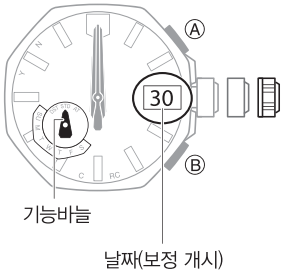

4. 기능바늘이나 날짜의 위치가 맞지 않을 때는 용두를 돌려 기능침을 12시 위치, 날짜를 날짜 창의 중앙부에 맞춥니다.
   - 용두를 돌려도 기능 바늘과 날짜를 움직일 수 있는 범위에는 한계가 있습니다. 기능침은 최대 좌우로 각각 180도 회전합니다. 날짜의 움직임은 미미합니다.
   - 기능 바늘과 날짜의 위치 맞춤이 되었을 때는 순서 7 에 진행해 주세요. 위치를 맞출 수 없을 때는 순서 5로 진행해 주세요.

5. B 버튼을 누릅니다.
   날짜가 「1」로 정지하는 것을 확인합니다.

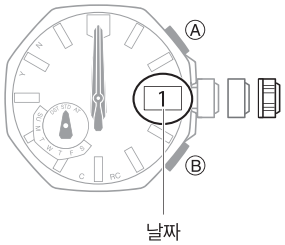

   - 날짜를 맞출 때는 기능침이 반복적으로 회전합니다. 기능침은 5분 정도 회전을 계속하는 경우가 있습니다.
   바늘과 날짜의 움직임에 대해서

6. 날짜가 「1」로 되어 있지 않을 때는, 용두를 돌려 날짜를 「1」로 맞춥니다.
   - 용두를 돌리면 기능침도 연동됩니다. 기능침은 12시 위치가 되도록 맞춥니다.

7. 용두를 되돌립니다.

참고

- 용두를 당긴 상태에서 약 30분간 아무것도 조작하지 않으면 조작이 효과가 없게 됩니다. 용두를 일단 되돌리고, 조작을 처음부터 다시 해 주세요.
  용두를 되돌리면 그때까지 보정한 바늘은 보정된 상태가 됩니다.

보충

조작 설명 이외에 필요한 정보는 여기에 정리하고 있습니다. 필요에 따라 보시기 바랍니다.

도시(타임존) 일람

시차	초침 위치	대표적인 도시	수신 전파
±0*	0	런던, 더블린	MSF, DCF77
+1*	1	파리, 로마	
+2*	2	아테네, 핫팩	
+33	3	제다, 모스크바	–
+4	4	두바이 아부다비	–
+5	5	카라치	–
+6	6	다카	–
+7	7	방콕, 자카르타	–
+8*	8	북경, 싱가폴	BPC
+9*	9	도쿄, 서울	JJY
+10	10	시드니 괌	–
+11	11	누메아, 포트빌라	–
+12	12	웰링턴, 크라이스트처치	–
+13	13	누쿠알로파	–
+14	14	키리쉬마시 섬	–
−12	48	베이커 섬	–
−11	49	파고파고	–
−10	50	호놀룰루, 파페테	–
−9	51	앵커리지, 놈	–
−8*	52	로스앤젤레스, 밴쿠버	WWVB
−7*	53	덴버, 에드먼턴	
−6*	54	시카고, 멕시코시티	
−5*	55	뉴욕, 몬트리올	
−4*	56	핼리팩스, 카라카스	
−3	57	리우데자네이루, 부에노스아이레스	–
−2	58	페르난도 데 노로냐	–
−1	59	플라이어	–

* 표준 전파를 수신할 수 있는 시간대입니다.

- 이 표는 2023년 7월 현재의 것입니다

대응하는 스마트폰

본 기기와 통신할 수 있는 스마트폰에 대해서는 카시오 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
https://world.casio.com/os_mobile/wat/

사양

정확도 :
전파 수신 또는 스마트폰과의 통신에 의한 시각을 맞출 수 없는 경우에는 평균 월차±15초

기본 기능 :
시 · 분 · 초, 날짜(2000~2099년까지의 풀오토달력), 요일

전파 수신 기능 :
자동수신 · 수동수신
수신국 자동 선택 기능(JJY, MSF/DCF77로 지원)
수신 전파 호출 신호
JJY(40kHz/60kHz), PC(68.5kHz),
WWVB(60kHz), MSF(60kHz),
DCF77(77.5kHz)
표준 타임 / 서머 타임의 자동 /
수동 전환
자동 시각 수정의 유효/비활성 전환

모바일 링크 기능 :
자동 시각 수정 기능
정해진 시각에 자동으로 시계를 맞춥니다.
원터치 시각 수정
수동으로 접속하여 시각을 맞추다
휴대전화 탐색 기능
시계 조작으로 스마트폰 소리를 울리다
서머타임자동설정기능
표준 타임/서머 타임을 자동으로 전환
바늘 위치 보정 기능
타임&플레이스
자동 시각 수정의 유효/비활성 전환
통신사양
Bluetooth
주파수 대역 2400MHz~2480MHz
최대 송신 전력 0dBm(1mW)
통신 거리~2m(환경에 따라 변화)

기타 :
고휘도 LED라이트, 바늘위치 자동보정기능,
파워세이빙기능, 배터리충전 경고기능

사용 전지 :
이차 전지

지속시간 :
약 5개월
사용 조건
빛에 비추지 않고 다음을 사용
스마트폰에 의한 자동시각수정 4회/일
라이트점등 1회(1.5초)/일
파워세이빙 6시간/일

개량 등으로 인해 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

상표, 등록상표에 대하여

- Bluetooth□의 워드마크 및 로고는, Bluetooth SIG, Inc.가 소유하는 등록 상표로 카시오 계산기(주)는 이러한 마크를 라이센스에 근거해 사용하고 있습니다.
- iPhone, App Store는, 미국 및 다른 나라에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- iOS는 미국 시스코의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 아이폰 상표는 아이폰 주식회사의 라이선스에 따라 사용되고 있습니다.
- Android 및 Google PlayTM은 Google LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.
- 그 외의 회사명 · 상품명은 각사의 상표 또는 등록 상표입니다.

곤란할 때는

전파 수신(표준 전파)

Q1 전파를 수신할 수 없습니다

시계는 충전되어 있습니까?

충전 부족의 경우는, 전파를 수신할 수 없습니다. 충전량이 회복될 때까지 빛을 쬐여 주세요.

충전하기

자동 시각 수정이 활성화되어 있습니까?

자동 시각 수정을 비활성화하고 있으면 전파를 수신할 수 없습니다. 자동 시각 수정을 활성화하십시오.

CASIO WATCHES에서 설정하는 경우
시계를 조작하여 설정하는 경우

타임존은 올바르게 설정되어 있습니까?

시간대가 잘못되면 올바른 시각을 표시하지 않습니다.
시간대를 올바르게 설정하십시오.

시간대 설정하기

그래도 전파를 수신할 수 없습니다

시계가 이하의 상태일 때 표준 전파를 수신할 수 없습니다.

- 절전상태 레벨2일 때
- 당기고 있을 때
- 스마트폰과 페어링하고 있을 때

페어링을 해제할 때는「**페어링을 해제한다**」를 봐 주세요.
수신에 성공하지 않을 때는 시각이나 날짜를 수동으로 맞춰 주세요.

Q2 전파의 수신이 성공하지 않습니다

수신에 적합한 장소입니까?

주변 환경을 확인하고 전파를 수신하기 쉬운 곳에서 수신해 주시기 바랍니다

수신에 적합한 장소

수신 중에는 시계를 만지는 것을 삼가하고 있습니까?

수신중에는 가능한 한 시계를 움직이거나, 조작하거나 하지 말아 주세요.

송신소에서 전파가 송신되고 있습니까?

송신소에서 표준 전파가 송신되지 않았을 가능성이 있습니다.
독립 행정법인 정보통신 연구기구(NICT) 일본 표준시 그룹의 홈페이지 등을 확인해 주십시오.

Q3 수신에 성공했을텐데 시각이나 날짜가 맞지 않습니다

타임존을 사용하시는 지역으로 설정하고 있습니까?

타임존을 사용하시는 지역으로 설정해 주세요.

시간대 설정하기

바늘이나 날짜 위치가 맞나요?

바늘이나 날짜의 위치를 보정해 주세요.

바늘이나 날짜 보정

그래도 날짜가 맞지 않습니다

시각이나 날짜를 수동으로 맞추어 주세요.

시계를 조작하여 시각을 맞추다

시계 조작 가이드 5718

CASIO

페어링 할 수 없을 때

Q1 시계와 스마트폰이 한번도 접속 (페어링)되지 않습니다

기종은 지원하고 있습니까?

사용 중인 스마트폰과 OS가 지원 기종인지 확인하시기 바랍니다.
대응 기종에 대해서는 카시오 홈페이지를 참조해 주십시오.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

CASIO WATCHES를 설치했습니까?

시계와 연결하기 위해서는 CASIOWATCHES를 스마트폰에 설치해야 합니다.

① 애플리케이션을 인스톨 합니다

블루투스는 설정하셨습니까?

스마트폰의 Bluetooth를 설정해 주세요. 설정 방법에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

iPhone을 사용하시는 분

- 「설정」 → 「Bluetooth」 → ON
- 「설정」 → 「프라이버시」 → 「블루투스 공유 → 「 CASIOWATCHES」 → ON

Android를 사용하시는 분

- 블루투스를 켜주세요

상기 이외

일부 스마트폰에서 CASIOWATCHES를 사용하는 경우 스마트폰에서 BTSmart 설정을 비활성화해야 합니다. 설정 방법에 대한 자세한 내용은 스마트폰의 사용 설명서를 참조하십시오.


홈 화면에서「메뉴」 → 「본체 설정」 → 「 Bluetooth」 → 「메뉴」 → 「 BTSmart 설정」 → 「비활성화하기」

재접속할 수 없을 때

Q1 시계와 스마트폰이 재접속할 수 없습니다


CASIO WATCHES는 기동하고 있습니까?

CASIO WATCHES가 종료되어 있으면 시계와 스마트폰의 재접속이 되지 않습니다.
스마트폰 홈 화면에서 'CASIO WATCHES' 아이콘을 누른 후 시계의 B버튼을 2.5초 이상 계속 눌러주세요.

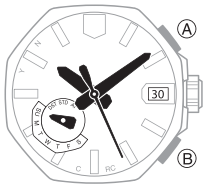


스마트폰을 확인했습니까?

스마트폰의 전원을 다시 켜고,
「CASIO WATCHES」 아이콘을 탭 한 후
시계의 B버튼을 2.5초 이상 계속 눌러 주세요.

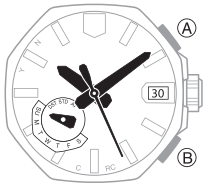

Q2 스마트폰의 기내 모드를 활성화 했더니 접속할 수 없게 되었습니다


스마트폰의 기내 모드를 활성화하면 시계와 연결할 수 없습니다.
스마트폰 기내모드 해제 후 스마트폰 홈 화면에서 'CASIO WATCHES' 아이콘을 누른 후 시계의 B버튼을 2.5초 이상 계속 누르시면 됩니다.

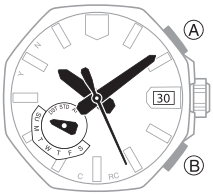

Q3 시계의 자동시각수정을 무효로 했더니 접속할 수 없게 되었습니다


시계의 자동 시각 수정을 유효하게 하고 나서 시계의 B버튼을 2.5초 이상 계속 눌러 주세요.

CASIO WATCHES에서 설정하는 경우
시계를 조작하여 설정하는 경우

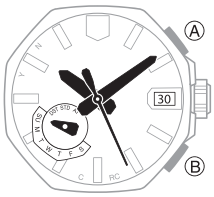


Q4 스마트폰의 Bluetooth를 ON에서 껐더니 접속할 수 없게 되었습니다

스마트폰의 Bluetooth를 끄고
홈 화면에서 「CASIO WATCHES」 아이콘을 탭 한 후 시계의 B버튼을 2.5초 이상 계속 눌러 주세요.

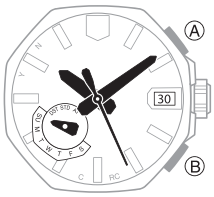

Q5 스마트폰의 전원을 껐더니 접속할 수 없게 되었습니다

스마트폰의 전원을 켜고
「CASIO WATCHES」 아이콘을 탭 한 후
시계의 B버튼을 2.5초 이상 계속 눌러 주세요.

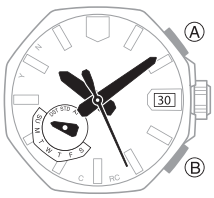

시계 조작 가이드 5718


CASIO

아무래도 접속이 안되는 경우

Q1 도저히 스마트폰과 시계를 연결할 수 없습니다

스마트폰을 확인했습니까?

스마트폰의 전원을 다시 켜고
「CASIO WATCHES」아이콘을 탭 한 후
시계의 B버튼을 2.5초 이상 계속 눌러 주세요.

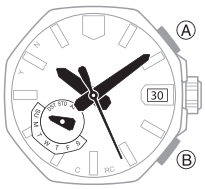

페어링을 다시 했습니까?

CASIO WATCHES에서 페어링 정보를 삭제한 후 페어링을 다시 해주시기 바랍니다.

CASIO WATCHES에서 페어링 정보 삭제
③ 페어링하다

그래도 접속이 안되는 경우

아래의 절차로 시계에서 페어링 정보를 삭제한 후 다시 페어링을 해주시기 바랍니다.

시계 페어링 정보 삭제하기
③ 페어링하다

스마트폰을 기종 변경한 경우

Q1 지금 사용하고 있는 시계를 다른 스마트폰과 연결하고 싶습니다

사용하고 계신 시계와 연결하고 싶은 스마트폰을 페어링해 주시기 바랍니다.

스마트폰을 바꿨을 때

Bluetooth 접속에 의한 자동 시각 수정 기능(Time Adjustment)

Q1 어느 타이밍에 시간을 맞추시는 겁니까?

시각을 맞추는 타이밍은 오전 12시 반경
오전 6시 반경, 오후 12시 반경, 오후 6시 반경으로 각각의 시각이 되면 자동으로 접속하여 시각이 맞습니다. 시간 맞추기가 종료되면 자동으로 연결이 해제됩니다. 덧붙여 1일 이상 스마트폰과의 접속에 의한 자동 시각 수정을 할 수 없었던 경우는 표준 전파를 자동으로 수신합니다.

Q2 자동수정 시각이 되어도 시각이 맞지 않습니다

시간 맞추기 타이밍이 늦어지고 있습니까?

시계를 사용하는 도시(타임 존)를 변경하거나 수동으로 시각을 맞추거나 하면 그로부터 24시간은 자동 시각 수정이 기동하지 않습니다. 이러한 조작 후 24시간 경과하면 자동 시각 수정이 기능하게 됩니다.

자동 시각 수정이 활성화되어 있습니까?

자동 시각 수정을 무효로 하고 있으면 시각 조정의 타이밍이 되어도 시각 조정을 개시하지 않습니다. 자동 시각 수정을 활성화하십시오.

CASIO WATCHES에서 설정하는 경우
시계를 조작하여 설정하는 경우

Q3 올바른 시각이 표시되지 않습니다

스마트폰이 권외의 상태가 되어 있는 등 네트워크에 접속할 수 없는 경우는 올바른 시각이 표시되지 않을 가능성이 있습니다. 이 경우 스마트폰을 네트워크에 연결하여 시간을 맞춰 주시기 바랍니다.

Q4 스마트폰과 접속하고 있을 때도 표준 전파를 수신합니까?

스마트폰과 접속하고 있을 때는 표준 전파에 의한 시각 조정은 실시하지 않습니다. 단, 1일 이상 스마트폰과 연결한 자동시각 수정이 되지 않은 경우에는 표준전파를 자동으로 수신합니다.

바늘의 움직임과 표시

Q1 초침이 2 초마다 움직이고 있습니다

충전량이 부족합니다. 충전량이 회복될 때까지 빛을 쬐여 주세요.

충전하기

Q2 바늘의 움직임이 멈추어 버튼 조작을 할 수 없게 되었습니다

- 충전이 다 되었습니다. 충전량이 회복될 때까지 빛을 쬐여 주세요.

  충전하기

- 또는 충전 복구 모드입니다. 회복될 때까지(약 15분간) 기다려 주십시오. 밝은 장소에 두고 충전하면 빨리 회복됩니다

Q3 갑자기 바늘의 움직임이 빨라졌습니다

아래의 원인의 경우는 고장이 아닙니다.정상적인 움직임으로 돌아갈 때까지 기다려 주세요.

- 파워 세이빙 기능이 해제되어 복귀하고 있습니다.

  절전 (파워 세이빙 기능)

- 표준 전파를 수신하고, 시간을 맞추고 있습니다.

  표준 전파로 시각을 맞추다

- 스마트폰과 연결하여 시각을 수정하고 있습니다.

  시계의 시각을 자동으로 맞춥니다

Q4 현재 시각의 표시가 9시간, 3시간 15분 등 정해진 시간에 어긋납니다

도시 설정이 잘못되었습니다.
올바르게 설정해 주세요.

시간대 설정하기

Q5 현재 시각의 표시가 1시간이나 30분 등 구분이 잘 되는 시간에 어긋납니다

서머타임 설정이 잘못 되었습니다.
올바르게 설정해 주세요.

일광 절약 시간을 설정합니다

6 바늘이나 날짜의 위치가 맞지 않습니다

강한 자기나 충격의 영향으로 바늘이나 날짜의 위치가 맞지 않을 수 있습니다. 바늘이나 날짜의 위치를 보정해 주세요.

바늘이나 날짜의 위치를 보정합니다

- 수동으로 바늘이나 일자의 위치를 보정하고 싶은 경우는 아래를 봐 주세요.

  바늘이나 날짜 보정

용두의 조작

Q1 용두를 돌려도 아무것도 조작할 수 없습니다

용두를 뺀 채로 2 분이상(바늘이나 일자의 위치를 보정하고 있는 경우는 약 30 분간) 아무것도 조작하지 않으면 조작이 효과가 없게 됩니다.

용두를 일단 되돌리기

기타

Q1 곤란할 때는에는 알고 싶은 정보가 없습니다

아래 웹사이트를 확인해 주시기 바랍니다.
https://casio.jp/support/wat/