 © 2024 CASIO COMPUTER CO., LTD.

시계 조작 가이드 3569

CASIO

목차

주의사항
- 안전상의 주의
- 사용상 주의사항
- 세척에 대하여
- 전지 교환에 대하여
- 금속 밴드의 버클에 대해서

시작하기 전에...
- 각부의 명칭
- 화면 표시
- 그래픽 표시에 대해서
- 모드를 바꾸다
- 어두운 곳에서 시계 보기

시간표에 관하여
- 시간 셋팅

멀티타임
- T-1~T-4 표시 전환
- 로컬 타임 도시 T-2~T-4를 설정한다
- 홈 도시 시각과 로컬 타임 시각을 바꾸다

월드 타임
- 월드 타임을 확인
- 월드 타임 도시를 설정
- 홈 도시 시각과 월드 타임 시각을 바꾸기

알람
- 알람셋팅
- 시보셋팅
- 알람이나 시보 해제

스톱워치
- 계측하기
- 스플릿 타임을 계측
- 한두 벌을 동시에 계측

타이머
- 시간을 설정
- 타이머사용

기타 설정
- 버튼의 조작음을 설정

보충
- 도시 일람
- 사양 일람

곤란할 때는

주의사항

안전상의 주의

그림 표시에 대해서

설명서 및 제품에의 표시에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용하셔서 구매자나 타인에 의한 제품의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러가지 그림 표시를 하고 있습니다.
그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 위험	사망 또는 중상을 입을 가능성이 큰 내용을 보여줍니다.
⚠ 경고	사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 보여줍니다.
⚠ 주의	경상을 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용을 나타내고 있습니다.

그림 표시의 예


분해금지

기호는 해서는 안되는 것을 의미합니다(왼쪽의 예는 분해금지).



△ 기호는 '조심해야 할 것'을 뜻합니다.



● 기호는 '해야 할 일'을 의미하고 있습니다.

⚠ 위험

● 전지에 대하여

버튼 전지를 분리했을 경우, 전지를 삼키지 않도록 한다.
특히 영유아의 손이 닿는 곳에 배터리를 두지 않는다.

배터리를 삼켰을 경우 또는 삼켰을 우려가 있는 경우, 즉시 의사와 상담하십시오. 전지를 삼키면 단시간에 화학 화상이나 점막 조직의 관통 등을 일으켜 사망 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

● 스쿠버다이빙에 사용하지 말 것

본 기계를 스쿠버 다이빙에 사용하지 않습니다.

본 제품은 다이빙 시계가 아닙니다.
잘못 사용하면 사고의 원인이 됩니다.

● 분해 · 개조하지 않음


분해금지

본기를 분해 · 개조하지 않습니다.

부상의 원인이 됩니다

⚠ 주의

● 손질에 대하여

케이스 밴드는 항상 청결하게 사용합니다.

케이스 · 밴드는 오염으로부터 녹이 발생하여 옷소매를 더럽힐 수 있습니다.
특히 바닷물에 담근 후 방치하면 쉽게 녹이 날수 있습니다.

염증에 대하여

시계의 본체 및 밴드는 직접 피부에 접촉하고 있습니다.
사용 상태에 따라서는 염증을 일으킬 우려가 있습니다.

1. 금속 · 피혁에 대한 알레르기
2. 시계 본체 및 밴드의 오염 · 녹 · 땀 등
3. 컨디션 불량 등

밴드는 여유있게 사용함.

꽉 조이면 땀을 흘리기 쉽고 공기가 잘 통하지 않아 염증을 일으킬 수 있습니다.

「항균 방취 밴드」는 세균의 번식과 냄새의 발생을 억제합니다. 피부의 염증을 막는 것은 아닙니다.
염증 등 이상이 발생한 경우는 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오.

가끔 시계를 풀르고 손목을 쉬게 한다.

고객이 사용하시는 환경(장시간 장착이나 땀을 흘린 경우 등)에 따라서는, 피부(피부)에 부담이 가는 경우가 있습니다. 피부 장애를 방지하기 위해 정기적으로 제품의 장착을 중지하고, 피부(피부)를 쉬게 해 주세요.

●사용시에

시계의 표시는 안전한 장소에서 확인한다.

예상치 못한 낙상이나 부상, 사고의 원인이 될 수 있습니다. 특히 도로에서 마라톤이나 조깅, 자전거나 오토바이, 자동차 등의 운전 중에는 주의하시기 바랍니다. 또한, 제3자 접촉으로 인한 사고 방지에도 주의해 주십시오.

시계의 탈착에 주의하다.

밴드 중간에 있을 때 손톱을 손상시킬 수 있습니다. 특히 길게 뻗은 손톱은 버클의 조작은 삼가 주시기 바랍니다.

어린 자녀를 대할 때는 시계의 착용하지 않는다.

어린이의 부상이나 알레르기에 의한 염증의 원인이 될 수 있습니다.

전지 소모로 시계가 멈춘 경우는 신속하게 전지를 교체한다.

전지의 누액에 의한 주위 오손의 원인이 되는 경우가 있습니다

시계 본체(뒷뚜껑 포함)나 밴드에 제품 보호 스티커가 붙어 있는 경우는 사용하기 전에 반드시 벗긴다.

스티커를 떼어내지 않고 사용하면, 「시계 본체나 밴드」와 「스티커」의 틈새에 오염이 부착되어, 녹이나 염증의 원인이 되는 경우가 있습니다.

● 오토라이트 작동 시 사용에 대하여

오토라이트가 작동하는 상태에서 팔에 차고 자동차 등의 운전을 하지 않는다.

불의의 라이트 점등이 운전을 방해하여 교통사고의 원인이 될 수 있습니다.

사용상 주의사항

●방수성

- 방수시계는 시계의 표면 또는 뒷면 뚜껑에 "WATER RESIST" 또는 "WATER RESISTANT" 라고 표시되어 있는 것으로 다음과 같이 분류됩니다.

일상생활용 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	「BAR」 미표기

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	×
윈드서핑	×
스킨 다이빙 (소잠)	×

일상생활용 강화 방수
5 기압 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	5 BAR

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	○
윈드서핑	×
스킨 다이빙 (소잠)	×

10 기압 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	10 BAR

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	○
윈드서핑	○
스킨 다이빙 (소잠)	○

20 기압 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	20 BAR

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	○
윈드서핑	○
스킨 다이빙 (소잠)	○

- 전문적인 잠수 = 스쿠바 다이빙 (공기통 사용)에서는 사용하지 마십시오.
- 시계의 표면 또는 뒷면 뚜껑에 "WATER RESIST" 또는 "WATER RESISTANT"라고 표시되지 않은 것은 땀을 흘리는 경우 또는 습기가 많은 장소에서의 사용이나 직접 물에 닿는 것과 같은 사용은 피해주십시오.
- 방수 구조의 기종이라도 다음의 사용은 피해주십시오. 방수 성능의 저하나, 유리의 안쪽이 흐려지는 원인이 됩니다.
  - '물속에서' 및 '시계에 수분이 묻은 상태에서' 류즈나 버튼을 조작하는 것
  - 목욕할 때 사용할 것
  - 온수풀이나 사우나 등의 고온다습한 환경에서 사용할 것
  - 시계를 손에 쥔 채 손 씻기/ 세안/ 집안일 등을 할 때 비누나 세제를 사용할 것
- 바닷물에 담갔을 때는 진수로 씻어 염분과 오염물을 닦아 내십시오.
- 방수성을 유지하기 위해 정기적(2~3년 기준)인 패킹 교환을 추천합니다.
- 전지 교환시, 방수 검사를 실시하므로 반드시 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오(특수한 공구를 필요로 합니다).
- 방수 시계의 일부에 디자인상 피혁 밴드를 사용한 모델이 있으나 피혁 밴드가 부착된 상태에서 물일, 수영 등 직접 물에 닿는 사용은 피해주십시오.
- 시계가 급랭된 경우 등 유리의 안쪽이 흐려지는 경우가 있습니다만, 금방 흐림이 없어지는 것 같다면 특별히 문제는 없습니다.여름철 고온의 실외에서 실내로 들어와 에어컨 송풍구 부근에서 냉기가 노출되거나 겨울철 따뜻한 실내에서 나와 실외의 냉기나 눈에 닿는 경우 등 바깥 공기와 시계 내부의 온도차가 커짐에 따라 흐려지는 시간이 길어질 수 있습니다.
  또, 흐림이 사라지지 않거나 시계 내부에 물이 남아 있는 경우는, 즉시 사용을 중지하고, 수리를 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오.

●밴드

- 밴드를 꽉 조이면 땀을 흘리기 쉬워지고 공기가 잘 통하지 않기 때문에 쉽게 염증이 생깁니다.밴드는 손가락 하나가 들어갈 정도의 여유를 두고 사용해 주세요.
- 밴드는 열화나 녹 등에 의해 끊어지거나 어긋나는 경우, 접합부의 핀이 튀어나오거나 떨어져 나가는 경우가 있습니다.이것들은 시계의 낙하나 분실, 부상의 원인이 됩니다. 밴드는 항상 손질하여 깨끗한 상태로 사용해 주십시오.
- 밴드에 탄력성이 없어지거나 갈라짐, 변색, 풀림, 접합부 핀의 튀어나오거나 빠짐 등의 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하십시오.점검 및 수리(유상) 및 새로운 밴드와의 교환을 〈수리 신청처〉(〈처음에 읽어주세요〉 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오.

●온도

- 자동차의 대시보드나 난방기구 근처 등 고온이 되는 장소에 방치하지 마십시오.또 추운 곳에 오래 방치하지 마세요.지연, 진행이 생기거나 멈추거나 고장의 원인이 됩니다.
- +60℃이상의 곳에 장시간 방치하면 액정패널에 지장을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 액정표시는, 0℃이하나 +40℃이상에서는, 표시가 잘 보이지 않게 되는 일이 있습니다.

●충격

- 정상적인 사용 상태에서의 쇼크나 가벼운 운동(캐치볼, 테니스 등)에는 충분히 견디지만 떨어뜨리거나 강하게 부딪치면 고장의 원인이 됩니다. 다만, 내충격 구조의 시계의 경우(G-SHOCK/BABY-G/G-MS)는 팔에 붙인 채로 전기톱 등의 강한 진동이나, 격렬한 스포츠(모토크로스 등)에서의 충격을 받아도 시계에는 영향이 없습니다.

●자기

- 보통 자기의 영향은 없지만 극도로 강한 자기(의료기기 등)는 오동작이나 전자부품을 파손할 우려가 있으므로 피해 주십시오.

● 정전기

- 정전기에 의해 잘못된 시각을 표시하기도 합니다. 또한 극도로 강한 정전기는 전자 부품을 파손할 우려가 있습니다.
- 정전기에 의해 일시적으로 액정이 점등되지 않은 부분에 번짐 현상이 발생할 수 있습니다

● 약품류

- 시너, 가솔린, 각종 용제, 유지 또는 이를 함유하고 있는 클리너, 접착제, 도료, 약제, 화장품류 등이 부착되면 수지 케이스, 수지 밴드 및 피혁 등에 변색 및 파손이 발생할 수 있으므로 주의해 주십시오.

● 보관

- 장기간 이용하지 않을 때는 오염, 땀, 수분 등을 닦아내고 고온, 다습한 장소를 피해서 보관해 주세요.

● 수지 부품에 대해서

- 장시간 타제품과 밀착시키거나 젖은 채로 타제품과 함께 해두면 타제품에 색상이 이행되거나 타제품의 색상이 수지부품으로 이행될 수 있으니 젖었을 때 즉시 수분을 닦아내 타제품에 밀착시켜 두지 마십시오.
- 장시간, 직사광선(자외선)에 쬐거나, 오염이 부착된 채 방치하면 색이 바래는 경우가 있습니다.
- 도장 부품은 사용 상황(과도한 외력, 연속된 마찰, 충격 등)에 의해 마모되어 색이 빠지는 경우가 있습니다.
- 밴드에 프린트가 되어 있는 경우는 프린트 부분을 강하게 문지르면 다른 부분에 색이 붙는 일이 있습니다.
- 형광제품은 장시간 젖은 상태로 두면 색이 떨어질 우려가 있으므로 젖어있을 때는 즉시 수분을 닦아내고 말려주시기 바랍니다.
- 스켈레톤(투명) 사양의 부품은, 땀이나 오염 등의 흡수나 고온 다습에의 방치에 의해 변색을 일으키는 일이 있습니다.
- 사용 상태나 보관 환경에 따라 다르지만, 일상적인 사용이나 장기 보관에 따라 열화하거나 끊어지거나 부러질 수 있습니다.

● 피혁 밴드 안내

- 장시간 타제품과 밀착시키거나 젖은 채로 타제품과 함께 해두면 타제품에 색상이 이동하거나 타제품의 색상이 피혁밴드로 이동될 수 있으니 젖었을 때 즉시 부드러운 천 등으로 가볍게 닦아주시고 타제품에 밀착시켜 놓지 말아주세요.
- 장시간, 직사광선(자외선)에 닿거나, 오염이 부착된 채 장시간 방치하면 퇴색하는 경우가 있습니다.

주의:
가죽밴드는 마찰 및 오염에 의해 색빠짐 현상이 발생할 수 있습니다

● 금속 부품에 대해서

- 금속은, 스테인리스나 도금품에서도 오염된 채로 사용하게 되면, 녹이 발생할 수 있습니다.땀을 흘렸을 때나 물에 적셨을 때는 부드러운 흡습성이 좋은 천 등으로 잘 닦아낸 후에 통기성이 좋은 곳에 보관하여 잘 건조시켜 주시기 바랍니다.
- 가끔 부드러운 칫솔에 중성 세제를 물로 희석한 액이나 비눗물을 묻혀 문질러 씻어 주세요.그 후 세제 성분을 물로 잘 씻어내고 부드러운 흡습성이 좋은 천 등으로 수분을 닦아내 주세요.덧붙여 씻을 때는 「조리용 랩을 감는다」 등으로, 시계 본체에 세제나 비눗물이 걸리지 않도록 해 주세요.

● 항균 방취 밴드에 대해서

- 항균 방취 밴드는 땀 등에 의한 세균 증식을 억제하고 냄새 발생을 방지하여 항상 깨끗하고 쾌적한 착용감을 얻을 수 있습니다. 항균, 방취의 효과를 높이기 위해 밴드의 오염, 땀, 수분 등은 흡습성이 좋은 부드러운 천으로 닦아내고 항상 청결하게 사용하십시오. 항균 방취 밴드는 미생물이나 세균의 증식을 억제하기 위한 것으로, 알레르기 등에 의한 피부의 염증 등을 억제하는 것은 아닙니다.

● 액정 표시에 대하여

- 액정 표시는 보는 방향에 의해서 표시가 잘 보이지 않게 되는 일이 있습니다.

만일, 제품 사용이나 고장에 의해 발생한 손해, 일실이익 또는 제삼자로부터의 어떠한 청구에 대해서도, 당사에서는 일절 그 책임을 질 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.

세척에 대하여

● 세척법

시계도 의류와 마찬가지로 직접 착용하는 것입니다. 오래 사용하기 위해 오염 · 땀 · 수분 등은 부드러운 천 등으로 자주 닦아내고 항상 청결한 상태로 사용해 주십시오.

- 바닷물이나 진흙이 묻은 경우는 진수로 잘 씻어 내시기 바랍니다.
- 금속밴드 및 수지밴드의 금속부품은 부드러운 칫솔에 중성세제를 물로 희석한 액이나 비눗물을 묻혀 문질러 씻어주세요. 그 후 세제 성분을 물로 잘 씻어내고 부드러운 흡습성이 좋은 천 등으로 수분을 닦아내 주세요.덧붙여 씻을 때는 「조리용 랩을 감는다」 등으로, 시계 본체에 세제나 비눗물이 걸리지 않도록 해주세요.
- 수지 밴드는 물로 씻어 부드러운 천 등으로 수분을 닦아 내십시오.또한 수지밴드 표면에 얼룩과 같은 무늬가 발생할 수 있으나 인체 및 의류에 영향을 주지 않습니다. 천 등으로 닦아 내세요
- 가죽 밴드는 물이나 땀이 날 경우에는 부드러운 천 등으로 가볍게 닦아 주십시오.
- 류즈나 버튼이나 회전 베젤은 장기간 조작하지 않으면 움직임이 나빠지는 경우가 있습니다. 때때로 류즈나 회전 베젤을 돌리거나 버튼을 누르거나 해 주시기 바랍니다.

● 세척을 하지 않으면

〈녹〉

- 시계에 사용하는 금속은 녹이 잘 슬지 않는 성질이지만 오염에 의해 녹이 발생합니다.
  – 오염으로 인해 산소가 끊어지면 표면의 산화 피막이 유지되지 않아 녹이 발생합니다.
- 녹이 발생하면 금속 부분에 예리한 부분이 생기거나 접합부의 핀이 튀어나오거나 빠져 떨어질 수 있습니다. 이상을 깨달았을 경우에는 사용을 중지하고 수리(유상)를 '수리 신청처'('처음에 읽어주세요'를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오.
- 표면은 깨끗해도 틈새에 묻은 오염이나 녹이 스며 나와 의류 소매를 더럽히거나 피부가 뒤집어지거나 시계의 성능이 열화할 수 있습니다.

〈열화〉

- 수지 밴드나 수지 베젤은 땀 등의 수분으로 젖은 채로 두거나 습기가 많은 장소에 방치하면 경년 열화하여 끊어지거나 부러질 수 있습니다.

〈순무름〉

- 피부가 약한 분이나 컨디션에 따라 염증이 생기거나 할 수 있습니다. 특히 피혁 밴드나 수지 밴드를 사용하시는 분은 자주 세척해 주십시오.만일, 염증이 있는 경우에는 그 밴드의 착용을 중지하고 피부과 전문의와 상담해 주십시오

전지 교환에 대하여

- 전지 교환은 반드시 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오.
- 전지는 반드시 당사에서 지정한 전용 전지와 교환해 주십시오. 지정 이외의 전지를 사용하면 고장의 원인이 되는 경우가 있습니다.
- 전지 교환 시 방수 검사를 실시합니다.
- 수지(외장) 부품은 일상적인 사용으로 인해 열화되어 끊어지거나 부러지는 경우가 있습니다. 전지 교환 의뢰품의 수지 부분에 금이 가는 등의 이상이 있을 경우, 파손의 우려가 있으므로 작업을 하지 않고 반납하는 취지의 안내를 드릴 수 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.

● 최초의 전지

- 구입하신 시계에 내장되어 있는 전지(모니터용 전지)는, 공장 출하 시점에 시계의 기능이나 성능을 체크하기 위해서 내장된 것입니다.
- 고객이 구입하실 때까지의 기간에 전지는 소모되기 때문에, 모니터용 전지는 「사양 일람」에 기재되어 있는 전지 수명에 미치지 못하는 경우가 있습니다. 또, 전지 교환은 보증 기간내에서도 유료가 됩니다.

● 전지의 소모


- 전지가 소모하면「시각의 어긋남이 눈에 띄거나」,「표시를 보기 어렵게 되거나」,「사라지거나」합니다.
- 소모된 배터리를 사용하고 있으면 고장의 원인이 되므로 빨리 교환해 주십시오.

금속 밴드의 마개에 관한 것

금속 밴드(프리 타입의 버클 구조 밴드*를 제외)의 마개 포장에는 전용 공구가 필요합니다.취급으로 인한 부품의 변형이나 파손 또는 부상 등을 예방하기 위해서라도 구입하신 판매점과 상담해 주십시오.덧붙여 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조)에서도 보증 기간내는 무상, 보증 기간 경과 후는 유상으로 받고 있습니다.자세한 내용은 '수리에 관한 문의처'('처음에 읽어주세요'를 참조)로 문의해 주십시오.

* 버클(中留)를 슬라이드시켜 길이를 조정하는 프리 타입의 밴드에서는 말의 분리는 할 수 없습니다.

(예)

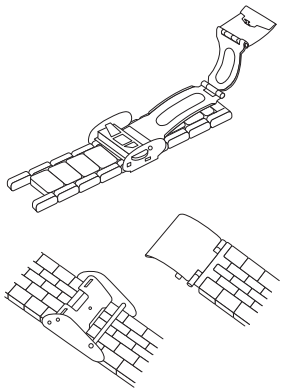

시작하기 전에

시계의 개요와 편리한 사용법을 소개합니다.

● 본제품의 특징

- 멀티타임
  시각 모드일 때 4개 도시의 시각(T−1 : 타임 1~T−4 : 타임 4)을 전환하여 볼 수 있습니다.

- 월드 타임
  세계 31시간대의 시간을 표시할 수 있습니다.

- 알람
  설정한 시각이 되면 알람소리를 울려 알려줍니다.


- 스톱워치
  1/100초 단위로 24시간까지 계측할 수 있습니다.

- 타이머
  설정 시간을 카운트 다운 계측하고, 남은 시간이 0이 되면 타임 없음을 울려 알려드립니다.

참고

- 이 조작 가이드에 기재하고 있는 일러스트는, 시인성을 고려해 실제의 것과는 다르게 묘사하고 있는 것이 있습니다. 이해를 부탁드립니다.

각부의 명칭

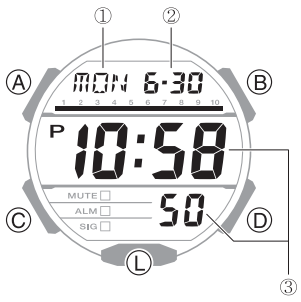

① 요일
② 월 · 일
③ 시 · 분 · 초

A버튼
각 모드 표시중에 1 초 이상 계속 누르면, 설정 화면으로 전환됩니다.


B버튼
각 설정 화면을 표시중에 누르면, 설정을 변경할 수 있습니다.

C 버튼
누를 때마다 모드(기능)가 바뀝니다.

D버튼
각 설정 화면을 표시중에 누르면, 설정을 변경할 수 있습니다.

L 버튼
누르면 라이트가 켜집니다.

화면 표시

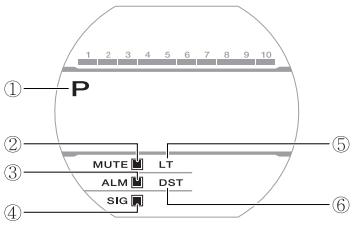

① 12시간제 표시로 오후 시간에 켜집니다.

② 조작음이 오프 때에 점등합니다.

③ 알람이 켜질 때 켜집니다.

④ 시보가 켜질 때에 점등합니다.

⑤ 오토 라이트가 켜질 때에 점등합니다.

⑥ 섬머 타임 때에 점등합니다.

그래픽 표시에 대해서

그래픽 표시는 시계의 각 모드에 연동하여 움직입니다.

- 알람 모드일 때는 그래픽 표시가 소등합니다.



시각 모드
현재 시각 초에 연동해서 움직입니다.


월드 타임
월드타임 초에 연동하여 움직입니다.

스톱워치 모드
스톱워치 계측 시간 초에 연동하여 움직입니다.

타이머 모드
타이머의 계측 시간의 초에 연동해 움직입니다.

모드 전환

C 버튼을 누를 때마다 시계 모드가 바뀝니다.

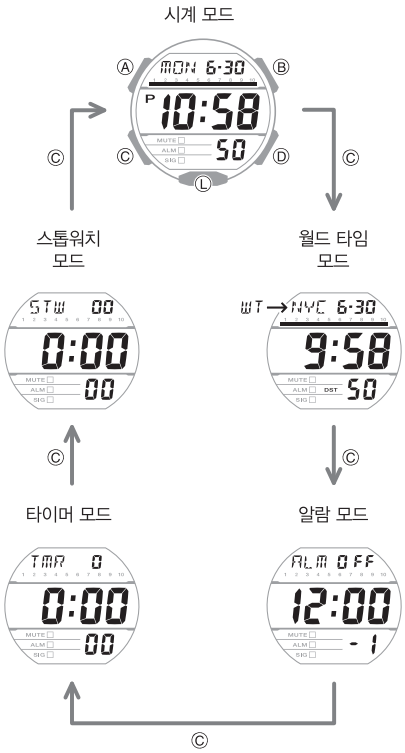

어두운 곳에서 시계를 볼 때는

●수동으로 라이트를 점등시키다


L 버튼을 누르면 라이트가 켜집니다.

- 라이트 점등중에 알람음이 울리면 소등합니다.



●자동적으로 라이트를 점등시키다

오토 라이트 기능이 켜질 때는
시계를 40° 이상 기울이면 라이트가 점등합니다.

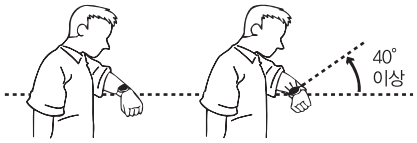

참고

- 이하의 그림과 같이 시계가 수평 상태로부터 15°이상 기울어져 있으면 점등하기 어려워집니다.



- 정전기나 자기의 영향으로 오토라이트가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 다시 시계를 수평 상태로 둔 후 기울여 주십시오.
- 시계를 기울였을 때 내부에서 '바싹바싹' 소리가 나는 경우가 있습니다. 이것은 오토 라이트 스위치의 작동음으로 고장이 아닙니다.
- 라이트를 자주 사용하면 배터리의 지속 시간이 짧아집니다.

참고

- 이하의 상태일 때 오토 라이트 기능은 작동하지 않습니다.
  – 알람음이나 타이머음등이 울리고 있을 때

●오토라이트 기능을 설정하다

1. 시각 모드로 합니다.
   모드를 바꿉니다
2. L 버튼을 3초 이상 계속 누르고, 오토 라이트 기능을 온 또는 오프로 설정합니다.
   - 오토 라이트 기능을 ON으로 하면 [LT] 가 점등합니다.




●점등 시간을 설정하기

라이트의 점등 시간은 1.5초와 3초 중 어느 것입니까를 선택할 수 있습니다.

1. 시각 모드로 합니다.
   모드를 바꿉니다
2. A 버튼을 1초 이상 계속 누르고, 「초」가 점멸하면 손가락을 뗀다.



3. C 버튼을 9회 누릅니다.
   [LT] 가 점등해, [1] 또는 [3] 가 점멸합니다.
4. D 버튼을 눌러 점등 시간을 선택합니다.
   [LT1] : 1.5 초 점등합니다.
   [LT3] : 3초 점등합니다.

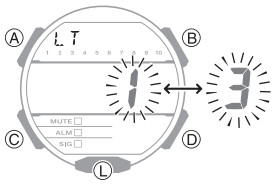

5. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

참고

- 설정 화면에서 아무것도 조작하지 않고 2~3분간 경과하면, 세트 상태가 해제됩니다.

시간 설정하기

날짜나 시각을 맞추겠습니다.



시각 설정

날짜, 시각을 맞추기

● 일시를 설정하기

1. 시각 모드로 합니다.

모드를 바꿉니다

2. A 버튼을 1초 이상 계속 누르고 「초」가 점멸하면 손가락을 뗀다.



3. C 버튼을 눌러 변경하고 싶은 값을 점멸시킵니다.

- C 버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 점멸하는 값이 전환됩니다.

초 → 서머타임 → 홈 도시 → 시간 → 분 → 12/24시간제 → 년 → 월 → 일 → 라이트 점등 시간 → (초로 돌아감)

4. 날짜를 변경합니다.

- "초"를 설정하는 경우 : D버튼을 누르면 00초로 리셋됩니다.
  30~59초 때는 1분 앞당겨집니다.
- 그 외의 값을 설정하는 경우 : B 또는 D 버튼으로 값을 변경합니다.
  B 또는 D 버튼을 계속 누르면 빨리 보낼 수 있습니다.

5. 순서 3, 4 를 반복하고, 일시를 설정합니다.

6. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

참고

- 설정 화면에서
  아무것도 조작하지 않고 2~3분간
  경과하면 세트 상태가 해제됩니다.

● 서머 타임을 설정하다

서머타임제를 실시하고 있는 지역의 경우는 서머타임을 설정할 수 있습니다.

1. 시각 모드로 합니다.

모드를 바꿉니다

2. A 버튼을 1초 이상 계속 누르고 「초」가 점멸하면 손가락을 뗀다.



3. C 버튼을 누릅니다.

4. D버튼을 눌러 서머타임 설정을 변경합니다.

- [OFF]
  항상 표준 시간으로 표시합니다.
- [on]
  항상 서머타임으로 표시합니다.



4. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

참고

- 설정 화면에서
  아무것도 조작하지 않고 2~3분간
  경과하면 세트 상태가 해제됩니다.

● 12시간제/24시간제 전환

시각 표시 방법을 12 시간제 또는 24 시간제로 설정할 수 있습니다.

1. 시각 모드로 합니다.

모드를 바꿉니다


2. A 버튼을 1초 이상 계속 누르고 「초」가 점멸하면 손가락을 뗀다.



3. C 버튼을 5회 누릅니다.
[12H] 또는 [24H] 가 점멸합니다.



4. D 버튼을 누르고 [12 H] (12 시간제) 또는 [24 H] (24 시간제)를 선택합니다.

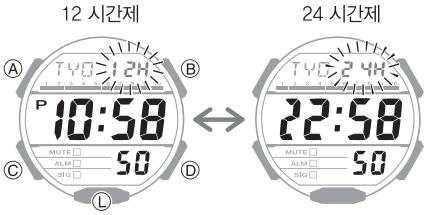

5. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

참고


- 설정 화면에서 아무것도 조작하지 않고 2~3분간 경과하면 세트 상태가 해제됩니다.

멀티타임

시각 모드일 때 4개 도시의 시각(T-1:타임 1~T-4:타임 4)을 전환하여 볼 수 있습니다(멀티타임 기능). T-1~T-4에는 각각 다른 도시를 설정할 수 있습니다. T-1이 홈도시 시각이 되고, T-2~T-4는 로컬타임으로서 홈도시 시각에 연동됩니다. 홈도시 이외에 자주 시간을 보고 싶은 도시를 T-2~T-4로 설정하면 편리합니다.

T-1~T-4 표시 바꾸기

D버튼을 누를 때마다 아래와 같이 시간표 표시가 바뀝니다.

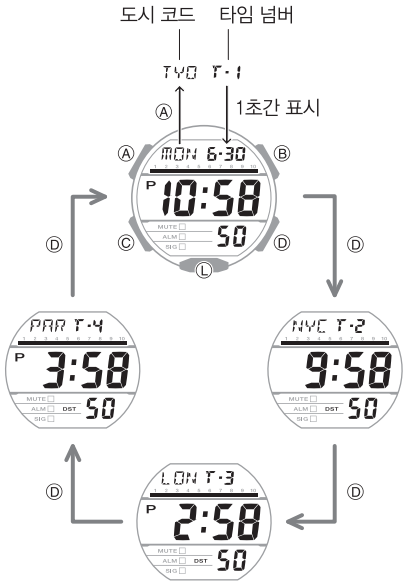

- 홈도시의 시각을 표시하는 중에 A 버튼을 누르면 월, 일, 요일 표시가 도시코드와 [T-1] 표시로 전환됩니다(약 1초간).
- 홈도시 시각(T-1)에만 시각을 수정할 수 있습니다.
- 로컬타임(T-2~T-4)은 도시와 DST 설정(UTC 이외)의 전환만 가능합니다.

● T-1~T-4 표시를 순서대로 반복해서 보여줌

시각 모드일 때 D 버튼을 3 초 이상 계속 누르면 T-1~T-4를 차례로 반복해 표시합니다.
버튼 중 하나를 누르면 홈 도시의 시각 표시로 돌아갑니다.

로컬 타임도시T-2~T-4 설정하기

로컬 타임(T-2~T-4)을 표시하는 도시를 설정합니다. 서머 타임을 실시하고 있는 지역의 경우는 서머 타임을 설정할 수 있습니다.

1. 시각 모드로 합니다.

모드를 바꿉니다

2. D버튼을 눌러 설정하고자 하는 로컬타임(T-2~T-4)을 표시합니다.

3. A버튼을 2초 이상 계속 누르고 '도시코드'가 깜빡이면 손가락을 뗀다.

4. B 또는 D 버튼을 눌러 로컬 타임의 도시를 변경합니다.
- B 또는 D 버튼을 계속 누르면, 빨리 보낼 수 있습니다.

5. C 버튼을 누릅니다.

6. D버튼을 눌러 서머타임 설정을 변경합니다.
[OFF]: 스탠더드 타임
[on] : 서머타임

7. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

홈 도시 시각과 로컬 타임 시각을 교체합니다

홈도시의 시각(T-1)과 로컬타임(T-2~T-4)의 시각을 교체할 수 있습니다.

1. 시각 모드로 합니다.

모드를 바꿉니다

2. D버튼을 눌러 홈도시로 설정하고자 하는 로컬타임(T-2~T-4)을 표시합니다.

3. A버튼과 B버튼을 동시에 누릅니다. 순서 2에서 선택한 로컬 타임과 홈 도시의 시각이 바뀝니다.

월드 타임

세계 48개 도시(31시간대)의 시간을 알 수 있습니다.



월드 타임을 확인하기


1. 월드 타임 모드로 하겠습니다.

   모드를 바꿉니다

   월드 타임 모드로 전환하면,
   월드 타임 도시의 도시 코드를 표시합니다.

   - B 또는 D 버튼을 누르면 도시코드가 바뀝니다.
   - 도시코드는 다음을 참고하시기 바랍니다

   도시 일람

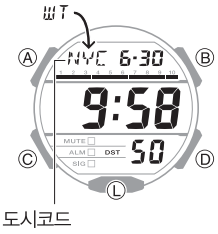

시계의 시각을 자동으로 맞추기

월드 타임을 표시할 도시를 설정합니다. 서머 타임을 실시하고 있는 지역의 경우는 서머 타임을 설정할 수 있습니다.


1. 월드 타임 모드로 하겠습니다.

   모드를 바꿉니다

2. 월드 타임 도시의 도시 코드를 표시합니다.

   - B 또는 D 버튼을 누르면 도시코드가 바뀝니다.
   - 도시코드는 다음을 참고하시기 바랍니다

   도시 일람

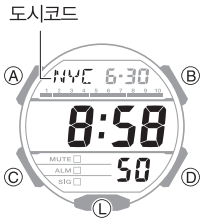

3. 서머타임 설정을 하는 경우는
   A 버튼을 2초 이상 계속 누릅니다.

   - A 버튼을 2초 이상 계속 누를 때마다 표준 시간과 서머 타임이 바뀝니다.




참고

- 설정 화면에서
  아무것도 조작하지 않고 2~3분간 경과하면 세트 상태가 해제됩니다.
- 서머타임 설정은 선택한 도시에 적용합니다. 다른 도시에는 영향을 주지 않습니다.

홈 도시의 시각과 월드 타임의 시각을 바꾸다


월드 타임 모드에서 A 버튼과 B버튼을 동시에 누르면 홈도시 시각과 월드타임 시각이 바뀌게 됩니다. 예를 들어 홈 도시가 도쿄, 월드 타임 도시가 뉴욕인 경우 시각을 바꾸면 다음과 같습니다.

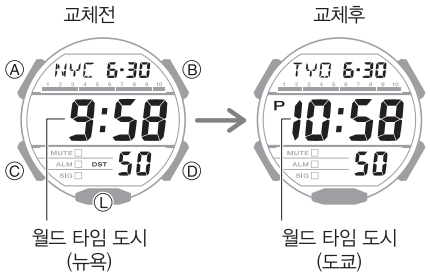

알람

지정한 시각에 소리로 알려드립니다. 알람을 5개 설정할 수 있습니다. 또, 매 정시(00분)에 시보를 울릴 수도 있습니다.

- 알람은 홈 도시의 시각(T–1)과 일치할 때 보음합니다.

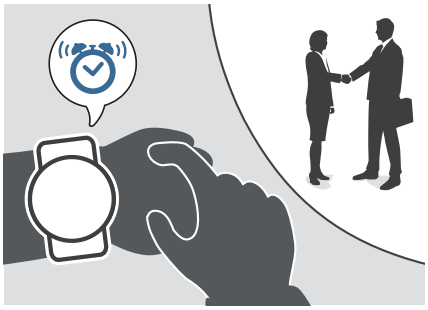

알람을 맞추다

5개의 알람, 각각을 이하의 종류로 설정할 수 있습니다.

- 데일리 알람 : 매일 설정한 시각에 알람이 울립니다.
- 원타임 알람: 한번 알림이 뜨면 자동으로 꺼집니다.

1. 알람 모드로 하겠습니다.

모드를 바꿉니다

2. D 버튼을 누르고, 세트 하고 싶은 알람의 번호([1] ～ [5])를 표시시킵니다.



3. A 버튼을 1초 이상 계속 누릅니다.
「시간」이 점멸합니다.



4. B 또는 D 버튼을 눌러 '시간'을 맞춥니다.

- B 또는 D 버튼을 계속 누르면 빨리 보낼 수 있습니다.
- 12 시간제로 표시하고 있는 경우엔 오후는 [P] 가 표시됩니다.




5. C 버튼을 누릅니다.
「분」이 점멸합니다.



6. B 또는 D 버튼을 눌러 '분'을 맞춥니다.

7. C 버튼을 누릅니다.

8. D버튼을 눌러 알람 종류를 선택합니다.
[1–on] : 한 타임 알람이 켜짐
[on] : 데일리 알람 ON

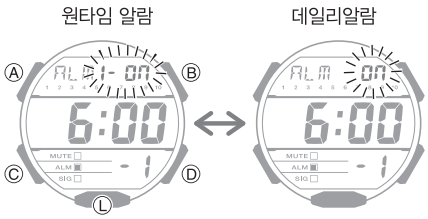

9. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

참고

- 설정 화면에서
  아무것도 조작하지 않고 2～3분간
  경과하면 세트 상태가 해제됩니다.

● 알람 소리를 확인하려면 (모니터 알람)

알람 모드에서 D버튼을 계속 누르면 누르는 동안 알람음이 울립니다.

● 알람을 멈추려면

설정한 시각에 소리가 울리면 어느 하나의 버튼을 누르면 소리가 멈춥니다.

참고

- 세팅한 시각이 되면 소리를 10초간 울려서 알려드립니다.
- 알람 모드일 때 아무것도 조작하지 않고 2～3분간 경과하면 자동적으로 시각 모드로 돌아옵니다.

시보를 정하다

1. 알람 모드로 하겠습니다.

모드를 바꿉니다


2. D버튼을 누르고, 시보([:00])를 표시시킵니다.



3. A 버튼을 눌러 시보의 on/OFF를 바꿉니다.

모드를 바꿉니다

- ON으로 하면, [SIG] (시보)가 점등합니다.
  경과하면 세트 상태가 해제됩니다.

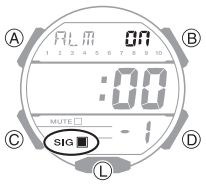


알람이나 시보를 해제합니다

알람이나 시보의 소리가 울리지 않게 하려면 , 이하의 조작으로 설정을 오프로 해 주세요.

- 다시 알람 및 시보 소리를 울리려면 알람 및 시보 설정을 켜십시오.

참고


- 하나 이상의 알람 또는 시보를 켜면 해당 표시가 켜집니다.
- 모든 알람 또는 시보를 끄면 해당 표시가 소등됩니다.

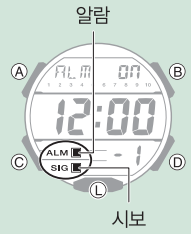

1. 알람 모드로 하겠습니다.
   모드를 바꿉니다
2. D 버튼을 누르고, OFF로 하고 싶은 알람의 번호([1] ～ [5]) 또는 때([:00])를 표시시킵니다.



3. A 버튼을 눌러 알람 또는 시보를 끕니다.
   - 알람은 A 버튼을 누를 때마다 설정이 아래와 같이 바뀝니다.

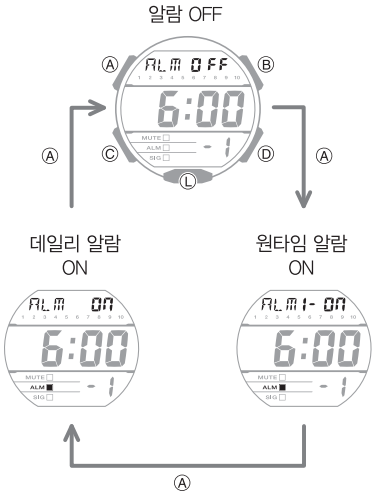

- 시보는 A 버튼을 누를 때마다 켜지고 꺼집니다.
- 오프로 하면 [ALM] (알람) 또는 [SIG] (시보)가 소등합니다.



참고

- [ALM] (알람)이 소등하지 않을 때는, 다른 알람이 켜져 있습니다. 모든 알람을 해제하고 싶을 때는, [ALM] (알람)이 소등할 때까지 순서 2, 3을 반복해 주세요.


스톱워치

1/100 초 단위로 23 시간 59 분 59 초 99(24 시간계)까지 계측할 수 있습니다.
계측 범위를 넘으면, 자동적으로 0으로 돌아와 계속 계측합니다.



계측하다

1. 스톱워치로 하겠습니다.
   모드를 바꿉니다

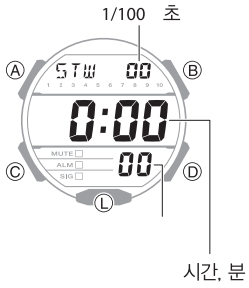


2. 이하의 조작으로 계측합니다.

Ⓓ 스톱
↓
Ⓓ 스타트
↓
Ⓓ 재시작
↓
Ⓓ 스타트

3. B 버튼을 눌러 계측을 리셋 합니다.

스플릿 타임을 계측하다

1. 스톱워치로 하겠습니다.
   모드를 바꿉니다

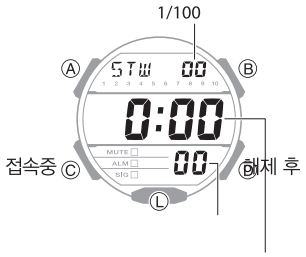


2. 이하의 조작으로 계측합니다.
   - B 버튼을 누르면, 그 시점까지의 경과 시간(스플릿 타임)이 표시됩니다.

Ⓓ 스톱
↓
Ⓑ 스타트
↓
Ⓑ 스플릿 해제
↓
Ⓓ 스타트

3. B 버튼을 누르고, 계측을 리셋합니다.

1・2 을 동시에 계측하다

1. 스톱워치로 하겠습니다.
   모드를 바꿉니다

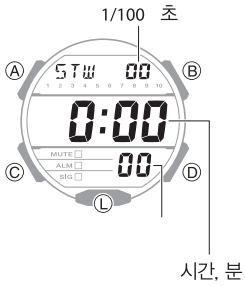

2. 이하의 조작으로 계측합니다.

Ⓓ 스타트
↓
Ⓑ 1번 계측
↓
Ⓓ 2번 계측

* 1번 계측의 계측치가 표시됩니다.

3. B 버튼을 눌러, 2번의 계측치를 표시합니다.
4. B 버튼을 눌러 계측을 리셋 합니다.

타이머

설정한 시간을 카운트다운합니다.
남은 시간이 0이 되면 소리로 알려드리겠습니다.




시간을 설정하기


타이머는 1초 단위로 24시간까지 설정할 수 있습니다

- 타이머로 계측중인 경우는, 타이머를 리셋 해 주세요.
  타이머를 바꿉니다

1. 타이머 모드로 하겠습니다.
   모드를 바꿉니다
2. A 버튼을 1초 이상 계속 누릅니다.
   「시간」이 점멸합니다.

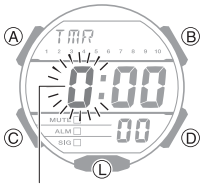

3. B 또는 D 버튼을 누르고, 타이머의 「시」를 설정합니다.
   - B 또는 D 버튼을 계속 누르면, 빨리 보낼 수 있습니다.
4. C 버튼을 누릅니다.
   「분」이 점멸합니다.

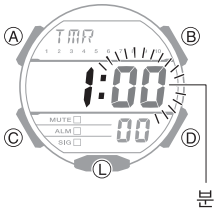

5. B 또는 D 버튼을 눌러 타이머의 「분」을 설정합니다.
6. C 버튼을 누릅니다.
   「초」가 점멸합니다.
7. B 또는 D 버튼을 눌러 타이머의 「초」를 설정합니다.
8. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.


참고

- 설정 화면에서 아무것도 조작하지 않고 2~3 분간 경과하면 세트 상태가 해제됩니다.
- [0:00 00]로 설정했을 경우는 24 시간 계측이 됩니다.

타이머를 사용합니다

타이머는 1/10초 단위로 계측합니다.

1. 타이머 모드로 하겠습니다.
   모드를 바꿉니다

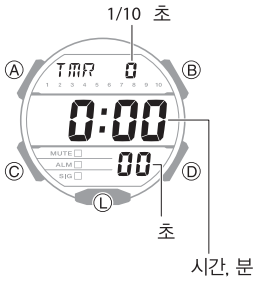

2. 이하의 조작으로 계측합니다.

Ⓓ 스타트
↓
(계측 개시)
↓
Ⓓ 일시정지
↓
Ⓓ 재시작
↓
(타임업)

- 남은 시간이 0이 되면 소리를 10초간 울려서 알려드립니다.
- 일시 정지중에 B버튼을 누르면, 타이머를 리셋 할 수 있습니다.

3. 버튼 중 하나를 눌러 소리를 멈춥니다.

기타 설정

시계의 각종 설정을 변경할 수 있습니다.

버튼의 조작음을 설정하기

버튼을 눌렀을 때에 소리가 울린다/울리지 않는다를 설정할 수 있습니다.

- 다른 설정을 하고 있을 때(표시가 점멸중)나 알람등이 보음중은 설정을 종료하거나 보음을 멈춘 후 조작해 주세요.

1. C 버튼을 3초 이상 계속 누르고 조작음의 ON 또는 OFF를 전환합니다.

- 조작음이 OFF 때는 [MUTE] 가 점등합니다. 멈춘 후 조작해 주세요.



- C 버튼을 누르면 모드도 바뀝니다.

참고

- 조작음이 울리지 않게 설정해도 알람이나 타이머의 소리는 울립니다.

보충

조작 설명 이외에 필요한 정보는 여기에 정리하고 있습니다. 필요에 따라 보시기 바랍니다.

도시 일람

도시		UTC부터의 시차
UTC	런던, 더블린	0
LIS	협정 세계시	
LON	리스본	
LON	런던	+1
MAD	머드리드	
PAR	파리	
ROM	로마	
BER	베를린	
STO	스톡홀름	
ATH	아테네	+2
CAI	손난로	
JRS	예루살렘	
MOW	모스크바	+3
JED	제다	
THR	테헤란	+3.5
DXB	두바이	+4
KB	카불	+4.5
KHI	카라치	+5
DEL	델리	+5.5
KTM	카트만두	+5.75
DAC	다카	+6
RGN	양곤	+6.5
BKK	방콕	+7
SIN	싱가포르	+8
HKG	홍콩	
BJS	북경	
SEL	서울	+9
TYO	도쿄	
ADL	애들레이드	+9.5
GUM	괌SYD 시드니	+10
NOU	누메아	+11
WLG	웰링턴	+12
PPG	파고파고	−11
HNL	호놀룰루	−10
ANC	앵커리지	−9
YVR	벤쿠버	−8
LAX	로스앤젤레스	
YEA	에드먼턴	−7
DEN	덴버	
MEX	멕시코시티	−6
CHI	시카고	
NYC	뉴욕	−5
SCL	산티아고	+1
YHZ	핼리팩스	−4
YYT	세인트존스	−3.5
RIO	리우데자네이루	−3
FEN	페르난도 데	−2
	노로냐	
RAI	플라이어	−1

- 이 표는 2024년 1월 현재의 것입니다.
- 타임존 변경으로 UTC로부터의 시차는 위 표와 다를 수 있습니다.

사양

정확도 :
평균 월차 ±15초

기본 기능 :
시 · 분 · 초 · 월 · 일 · 요일
오전/오후(P)/24시간제 표시
풀 오토 캘린더 (2000~2099년)
서머타임 설정

멀티타임 기능 :
홈타임1도시, 로컬타임3도시
서머타임 설정 기능
홈도시/로컬타임 도시교체 기능)
표준 타임 / 서머 타임의 자동 /
수동 전환
자동 시각 수정의 유효/비활성 전환

월드 타임 기능 :
세계 48개 도시(31시간대)+UTC(협정세계시)의 시각을 표시
서머타임 설정 기능
홈도시/월드타임 도시교체 기능

알람 기능 :
시각 경보
알람수 5개 (원타임/데일리)
세트 단위 시 · 분
알람 보음 시간 10초간
시보 매 정시에 전자음으로 알림

스톱워치 기능 :
계측 범위
23시간 59분 59초 99(24시간)
계측 기능
통상 계측, 스플릿 계측, 1 · 2벌 동시 계측

타이머 기능 :
계측단위 1/10초
계측 범위 24시간
세트단위 1초

기타 :
12/24시간제 표시전환, 고휘도 LED라이트(오토 라이트, 잔조기능, 잔조시간전환(1.5초/3초), 조작음 ON/OFF

사용 전지 :
CR2025 1개(건전지 별도 판매)
공칭 전압 3V
전지수명 약10년
사용조건 :
라이트 1.5 초간/일
알람 10초간/일

개량 등으로 인해 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

곤란할 때는

월드 타임

Q1 설정한 월드타임 도시의 시각이 어긋나 있음

서머타임설정(표준 타임/서머 타임)이 올바르지 않습니다.
월드타임 도시를 설정하기

알람 · 시보

Q1 알람이 울리지 않습니다

알람이 설정되어 있지 않을 수 있습니다.
알람을 맞춰주세요.

Q2 시보가 울리지 않습니다

시보가 세팅되어 있지 않을 가능성이 있습니다
시보를 세팅해 주세요.
시보를 세트하다

기타

Q1 곤란할 때는에는 알고 싶은 정보가 없습니다

아래 웹사이트를 확인해 주시기 바랍니다.
https://casio.jp/support/wat/