 © 2024 CASIO COMPUTER CO., LTD.

시계 조작 가이드 3573

CASIO

목차

주의사항

- 안전상의 주의
- 사용상 주의사항
- 시계 관리
- 전지교환

시작하기 전에...

- 각부의 명칭
- 화면 표시
- 모드를 바꿉니다
- 어두운 곳에서 시계 보기

시간 조정하기

- 시간 셋팅

듀얼 타임

- 듀얼 타임을 설정하다

시각 플러싱 라이트

- 시각 플러싱 라이트를 설정합니다
- 시각 플러싱 라이트를 해제합니다

스톱워치

- 계측하기

정보

- 사양 일람

문제가 발생했을 때

주의사항

안전상의 주의

그림 표시에 대해서

설명서 및 제품에의 표시에서는 제품을 안전하고 올바르게 사용하셔서 구매자나 타인에 의한 제품의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러가지 그림 표시를 하고 있습니다.
그 표시와 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 위험	사망 또는 중상을 입을 가능성이 큰 내용을 보여줍니다.
⚠ 경고	사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 보여줍니다.
⚠ 주의	경상을 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 내용을 나타내고 있습니다.

그림 표시의 예


분해금지

기호는 해서는 안되는 것을 의미합니다(왼쪽의 예는 분해금지).



△ 기호는 '조심해야 할 것'을 뜻합니다.



● 기호는 '해야 할 일'을 의미하고 있습니다.

⚠ 위험

● 전지에 대하여

버튼 전지를 분리했을 경우, 전지를 삼키지 않도록 주의합니다. 특히 영유아의 손이 닿는 곳에 배터리를 두지 않습니다.

배터리를 삼켰을 경우 또는 삼켰을 우려가 있는 경우 즉시 의사와 상담하십시오. 전지를 삼키면 단시간에 화학 화상이나 점막 조직의 관통 등을 일으켜 사망 사고의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

● 스쿠버다이빙에 사용하지 말 것

본 기계를 스쿠바 다이빙에 사용하지 않습니다.

본 제품은 다이버즈워치가 아닙니다.
잘못 사용하면 사고의 원인이 됩니다.

● 분해 · 개조하지 않음


분해금지

본기를 분해 · 개조하지 않습니다.

부상의 원인이 됩니다

● 본 기기의 보관에 관하여

본 기기 및 부속품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주시기 바랍니다.

본 기기 및 부속품은 자녀의 사용을 가정하고 있지 않습니다.
만일, 본 기기나 부속품을 자녀가 삼킨 경우는 즉시 의사와 상담하십시오.

⚠ 주의

● 시계 관리

본 기계는 항상 청결하게 사용합니다.

오염으로 녹이 발생하며 의류 등을 오염시킬 수 있습니다.

● 염증에 대하여

본 기기 및 부속품은 직접 피부에 접촉하고 있습니다. 사용 상태에 따라 염증을 일으킬 우려가 있습니다.

1. 금속에 대한 알레르기
2. 본 기계 및 부속품의 오염 · 녹 · 땀 등
3. 컨디션 불량 등

가끔 기기에서 떼고 손가락을 쉬게 합니다.

고객이 사용하시는 환경(장시간의 장착이나 땀을 흘린 경우 등)에 따라, 피부(피부)에 부담이 되는 경우가 있습니다. 피부 장애를 방지하기 위해 정기적으로 제품의 장착을 중지하고 피부(피부)를 쉬게 해 주세요.

●사용 시에

본기의 표시는 안전한 장소에서 확인합니다.

예상치 못한 낙상이나 부상, 사고의 원인이 될 수 있습니다. 특히 도로에서의 마라톤이나 조깅, 자전거나 오토바이, 자동차 등의 운전 중에는 주의하시기 바랍니다. 또한 제3자 접촉으로 인한 사고 방지에도 주의하시기 바랍니다.

어린 자녀와 접할 때는 본기를 분리합니다.

어린이의 부상이나 알레르기에 의한 염증의 원인이 될 수 있습니다.

전지 소모로 시계가 멈춘 경우, 신속하게 전지를 교환합니다.

전지의 누액에 의한 주위의 오손의 원인이 되는 일이 있습니다.

사용상 주의사항

●방수성

- 본 기기의 방수성은 일상 생활 레벨입니다.

일상생활용 방수

시계 표면 혹은 뒷면 뚜껑에 표기	「BAR」 미표기

사용 예

세안, 비	○
물일, 수영	×
윈드서핑	×
스킨 다이빙 (소잠)	×

- 전문적인 잠수 = 스쿠바 다이빙 (공기통 사용)에서는 사용하지 마십시오.
- 다량의 땀을 흘릴 경우 또는 습기가 많은 곳에서의 사용이나 직접 물 또는 바닷물에 닿는 것과 같은 사용은 피하십시오.
- 아래의 사용은 피해주십시오. 방수 성능의 저하나, 유리의 안쪽이 흐려지는 원인이 됩니다
  - "본 기계에 수분이 묻은 상태로" 버튼을 조작하는 것
  - 목욕할 때 사용할 것
  - 온수풀이나 사우나 등의 고온다습한 환경에서 사용할 것
  - 본기를 손가락에 묻힌 채 손빨래/세안/가사 등을 하는 것
- 전지 교환시, 방수 검사를 실시하므로, 반드시 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오 (특수한 공구를 필요로 합니다).
- 본 기계가 급랭했을 경우 등 유리의 안쪽이 흐려지는 일이 있습니다만, 금방 흐림이 없어지는 것 같다면 특별히 문제는 없습니다.

  여름철 고온의 실외에서 실내로 들어와 에어컨 송풍구 부근에서 냉기가 노출되거나 겨울철 따뜻한 실내에서 나와 실외의 냉기나 눈에 닿았을 경우 등, 외기와 제품 내부의 온도차가 커짐에 따라 흐려지는 시간이 길어질 수 있습니다.
  또, 흐림이 사라지지 않거나 제품 내부에 물이 남아 있는 경우는, 즉시 사용을 중지하고, 수리를 「수리 신청처」(「처음에 읽어 주세요」를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주세요.
- 가사나 막노동을 할 때는 본기를 빼주세요. 가사나 막노동을 할 때 본 기계를 켠 채로 있으면 손상될 가능성이 있습니다.
- 스포츠를 실시할 때도, 본기의 손상이나 안전상의 문제로부터 본기를 분리해 주세요.

●온도

- 자동차의 대시보드나 난방기구 근처 등 고온이 되는 장소에 방치하지 마십시오. 또 추운 곳에 오래 방치하지 마세요. 지연, 진행이 생기거나 멈추거나 고장의 원인이 됩니다.
- +60℃ 이상의 곳에 장시간 방치하면 액정 패널에 지장을 초래할 수 있으므로 주의해 주세요. 액정 표시는 0℃이하나 +40℃이상에서는, 표시가 잘 보이지 않게 되는 일이 있습니다.

●충격

- 통상적인 사용 상태에서의 쇼크나 가벼운 운동(캐치볼, 테니스 등)에는 충분히 견디지만 떨어뜨리거나 강하게 부딪치면 고장의 원인이 됩니다.

●자기

- 보통 자기의 영향은 없지만, 극도로 강한 자기(의료기기 등)는 오동작이나 전자 부품을 파손할 우려가 있으므로 피해 주십시오.

●정전기

- 정전기에 의해 잘못된 시각을 표시하기도 합니다. 또한 극도로 강한 정전기는 전자 부품을 파손할 우려가 있습니다.
- 정전기에 의해, 일시적으로 액정의 점등하고 있지 않은 부분에 번짐 현상이 발생하는 일이 있습니다.

●약품류

- 시너, 가솔린, 각종 용제, 유지 또는 이를 함유하고 있는 클리너, 접착제, 도료, 약제, 화장품류 등이 부착되면 수지 케이스, 수지 밴드 및 피혁 등에 변색 및 파손이 발생할 수 있으므로 주의해 주십시오.

●보관

- 장기간 이용하지 않을 때는 오염, 땀, 수분 등을 닦아내고 고온, 다습한 장소를 피해서 보관해 주세요.

●수지 부품에 대하여

- 사용 상태나 보관 환경에 따라 다르지만, 일상적인 사용이나 장기 보관에 따라 열화하거나 끊어지거나 부러질 수 있습니다.

●액정 표시에 대하여

- 액정 표시는, 보는 방향에 의해서 표시가 잘 보이지 않게 되는 일이 있습니다.

만일, 제품 사용이나 고장에 의해 발생한 손해, 일실이익 또는 제삼자로부터의 어떠한 청구에 대해서도, 당사에서는 일절 그 책임을 질 수 없으므로 미리 양해 바랍니다.

시계 관리

● 금속 부품에 대해서

- 금속은 스테인리스나 도금품에서도 오염된 채로 사용하게 되면, 녹이 발생할 수 있습니다. 땀을 흘렸을 때나 물에 적셨을 때는 부드러운 흡습성이 좋은 천 등으로 잘 닦아낸 후에 통기성이 좋은 곳에 보관하여 잘 건조시켜 주시기 바랍니다.

- 버튼은 장기간 조작하지 않으면 움직임이 나빠질 수 있습니다. 가끔 버튼을 눌러주세요.

● 손질을 하지 않으면

〈녹〉

- 시계에 사용하는 금속은 녹이 잘 슬지 않는 성질이지만 오염에 의해 녹이 발생합니다.
  – 오염으로 인해 산소가 끊어지면 표면의 산화피막이 유지되지 않아 녹이 발생합니다.

- 녹이 발생하면 금속 부분에 예리한 부분이 생기거나 접합부의 핀이 튀어나오거나 빠져 떨어질 수 있습니다. 이상을 깨달았을 경우에는 사용을 중지하고 수리(유상)를 '수리 신청처'('처음에 읽어주세요'를 참조) 또는 구입하신 판매점에 말씀해 주십시오.

- 표면은 깨끗해도 틈새에 묻은 오염이나 녹이 스며 나와 의류 소매를 더럽히거나 피부가 뒤집어지거나 시계의 성능이 열화할 수 있습니다.

〈순무름〉

- 피부가 약한 분이나 컨디션에 따라 염증이 생기거나 할 수 있습니다. 만일, 염증이 생겼을 경우에는, 본 기기의 착용을 중지하고, 피부과 전문의와 상담해 주세요.

전지 교환

- 건전지 교환은 반드시 〈수리 신청처〉(〈처음에 읽어주세요〉 참조) 또는 구입하신 판매점에 문의해 주십시오.
- 건전지는 반드시 당사에서 지정한 전용 건전지로 교환해 주시기 바랍니다. 지정 이외의 전지를 사용하면 고장의 원인이 되는 경우가 있습니다.
- 전지 교환 시 방수 검사를 실시합니다.
- 구입하신 제품에 포함되어 있는 전지(모니터용 전지)는, 공장 출하 시점에 제품의 기능이나 성능을 체크하기 위해서 포함된 것입니다.
- 고객이 구입하실 때까지의 기간에 전지는 소모되기 때문에, 모니터용 전지는「사양 일람」에 기재되어 있는 전지 수명에 미치지 못하는 경우가 있습니다. 또, 전지 교환은 보증 기간내에서도 유료가 됩니다.

● 전지의 소모

- 전지가 소모하면「시각의 어긋남이 눈에 띄거나」「표시를 보기 어렵게 되거나」,「사라지거나」합니다.
- 소모된 배터리를 사용하고 있으면 고장의 원인이 되므로 빨리 교환해 주십시오.

처음으로

시계의 개요와 편리한 사용법을 소개합니다.

본제품의 특장점

- **시각 플러싱 라이트**
  설정한 시각이 되면 라이트가 20초간 점멸합니다.
  또, 매 정시(00분)에 점멸시킬 수도 있습니다.


- **듀얼 타임**
  현재 시각과는 별도로, 해외 시각 등 또 하나의 시각을 표시할 수 있습니다.

- **스톱워치**
  1/100초 단위로 60분까지 계측할 수 있습니다.

참고

- 이 조작 가이드에 기재하고 있는 일러스트는 시인성을 고려해 실제의 것과는 다르게 묘사하고 있는 것이 있습니다.
  이해를 부탁 드립니다.

각부의 명칭

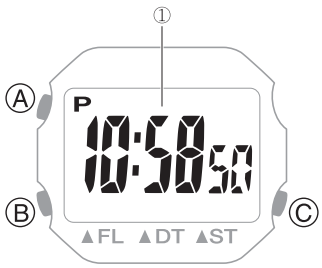


① 시 · 분 · 초

A버튼
각 모드 표시중에 2 초 이상 계속 누르면,
설정 화면으로 전환됩니다.

B 버튼
누를 때마다 모드(기능)가 바뀝니다. 각 설정 화면을 표시중에 누르면, 설정을 변경할 수 있습니다.

C 버튼
누르면 라이트가 켜집니다.

각부의 명칭

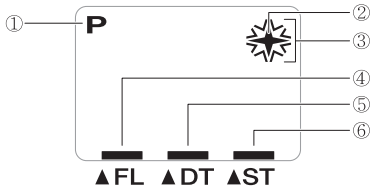

① 12 시간제 표시로 오후 때에 점등합니다.

② 매 정시 플러싱 라이트가 켜졌을 때에 점등합니다.

③ 시각 플러싱 라이트가 온일 때에 점등합니다.

④ 시각 플러싱 라이트 모드로 점등합니다.

⑤ 듀얼 타임 모드로 점등합니다.

⑥ 스톱워치 모드로 점등합니다.

모드를 바꿉니다

B 버튼을 누를 때마다, 본기의 모드가 바뀝니다.

- 모드가 전환될 때, 라이트가 빛납니다.
  라이트는 밝은 곳에서는 보이지 않습니다.




어두운 곳에서 시계를 보다

어두운 곳에서 본 기기의 표시를 볼 때 라이트를 점등시켜 화면을 밝게 할 수 있습니다

● 라이트를 점등시킵니다

C 버튼을 누르면 라이트가 켜집니다.니다.

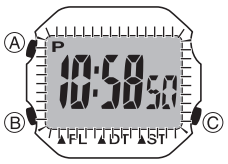


참고

- 라이트를 자주 사용하면 배터리의 지속 시간이 짧아집니다.

시간 설정

날짜나 시각을 맞추겠습니다.

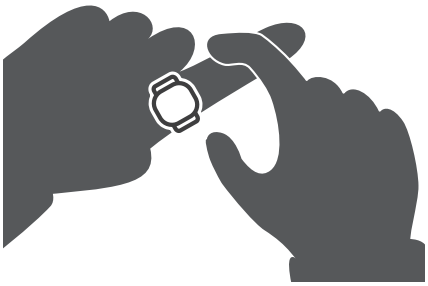

시각을 맞추다

시각과 날짜를 맞추겠습니다.

● 시각을 설정하기

1. 시각 모드로 합니다.

모드를 전환합니다.

2. A 버튼을 2초 이상 계속 누릅니다.


라이트가 빛나고 「초」가 점멸합니다.

- 라이트는 밝은 장소에서는 보이지 않습니다.



3. A 버튼을 눌러 변경하고자 하는 값을 점멸시킵니다.

- A 버튼을 누를 때마다, 이하의 순서로 점멸하는 값이 전환됩니다.

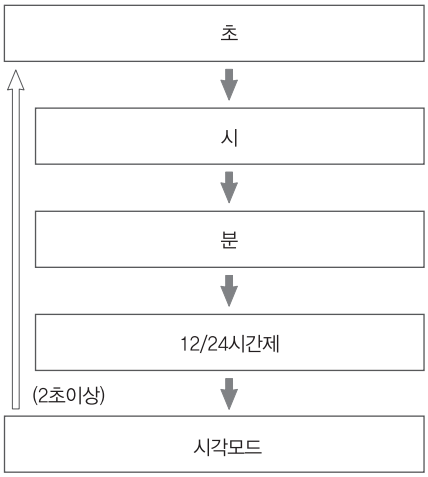

4. 시각을 변경합니다.

- "초"를 설정하는 경우:B버튼을 누르면 00초로 리셋됩니다. 30~59초 때는, 1분 앞당겨집니다.
- 그 이외의 값을 설정하는 경우: B 버튼으로 값을 변경합니다.
  B 버튼을 계속 누르면, 빨리 보낼 수 있습니다.

5. 순서 3, 4 를 반복하고, 시각을 설정합니다.

6. A 버튼을 눌러 시각 모드로 돌아갑니다

참고

- 설정 화면에서 아무것도 조작하지 않고 1~2분간 경과되면, 세트 상태가 해제됩니다.

● 12시간제/24시간제 전환

시각 표시 방법을 12 시간제 또는 24 시간제로 설정할 수 있습니다.


1. 시각 모드로 합니다.

모드를 전환합니다.

2. A 버튼을 2초 이상 계속 누릅니다.

라이트가 빛나고 「초」가 점멸합니다.

- 라이트는 밝은 장소에서는 보이지 않습니다.

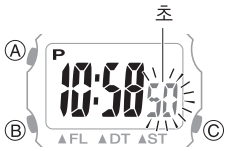


3. A 버튼을 3번 누릅니다.

[12H] 또는 [24H]가 점멸합니다.

4. B 버튼을 눌러 12시간제 또는 24시간제를 선택합니다.

B 버튼을 누를 때마다 12시간제 표시와 24시간제 표시가 바뀝니다.

- 12 시간제 표시로 오후일 때 [P] 가 점등합니다.

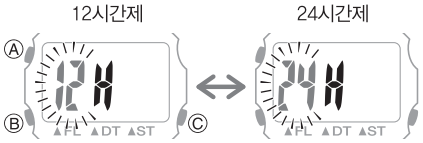

5. A 버튼을 눌러 시각 모드로 돌아갑니다.

참고

- 설정 화면에서 아무것도 조작하지 않고 1~2분간 경과되면, 세트 상태가 해제됩니다.

● 날짜를 설정하기

1. 캘린더 모드로 합니다.

모드를 전환합니다.

2. A 버튼을 2초 이상 계속 누릅니다.


라이트가 빛나고 「달」이 점멸합니다.

- 라이트는 밝은 장소에서는 보이지 않습니다.



3. A 버튼을 눌러 변경하고자 하는 값을 점멸시킵니다.

- A 버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 점멸하는 값이 전환됩니다.

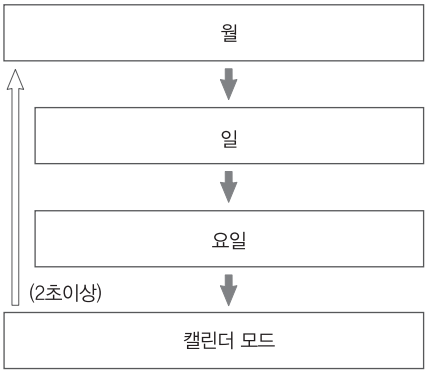

4. 날짜를 변경하겠습니다.

- B버튼으로 값을 변경합니다. B 버튼을 계속 누르면, 빨리 보낼 수 있습니다.

5. A 버튼을 눌러 캘린더 모드로 돌아갑니다.

참고

- 달력은 큰 달, 작은 달을 자동 판별하는 오토 달력입니다.
  전지 교환 시 및 윤년의 2월 29일 이외는 수정할 필요가 없습니다.

듀얼 타임

세계의 시각을 알 수 있습니다.



듀얼 타임을 설정하다

현재 위치의 시각과는 별도로, 해외 시각 등 또 하나의 시각을 설정할 수 있습니다.


1. 듀얼 타임 모드로 합니다.

모드를 전환합니다.

2. A 버튼을 2초 이상 계속 누릅니다.

라이트가 빛나고「시간」가 점멸합니다.


- 라이트는 밝은 장소에서는 보이지 않습니다.

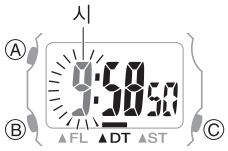

3. B 버튼을 눌러 '시간'을 맞춥니다.

4. A 버튼을 누릅니다.

「분」이 점멸합니다.

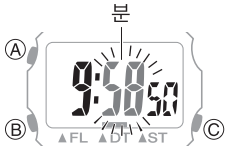

5. B 버튼을 눌러 '분'을 맞춥니다.

6. A 버튼을 누릅니다.

12H] 또는 [24H] 가 점멸합니다.



7. B 버튼을 눌러 12시간제 또는 24시간제를 선택합니다.


B 버튼을 누를 때마다 12시간제 표시와 24시간제 표시가 바뀝니다.

- 12 시간제 표시로 오후일 때, [P] 가 점등합니다

8. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

시각 플러싱 라이트

플러싱 라이트가 점멸하지 않게 하려면 , 이하의 조작으로 설정을 오프로 해 주세요.

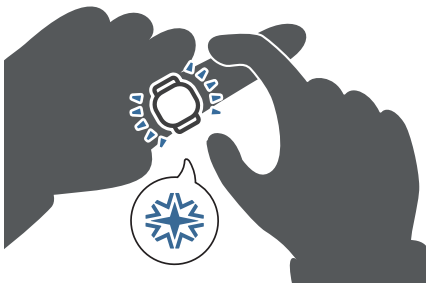

참고

- 플러싱 라이트는 밝은 장소에서는 보이지 않습니다.
- 플러싱 라이트는 연출적인 기능입니다.

시각 플러싱 라이트를 설정합니다


1. 시각 플러싱 라이트 모드로 합니다.

모드를 전환합니다.

2. A 버튼을 2초 이상 계속 누릅니다.


라이트가 빛나고 「시간」이 점멸합니다.

- 라이트는 밝은 장소에서는 보이지 않습니다.

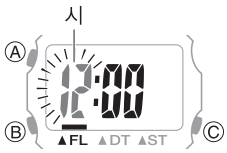

3. A 버튼을 눌러 변경하고자 하는 값을 점멸시킵니다.

- A 버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 점멸하는 값이 전환됩니다.

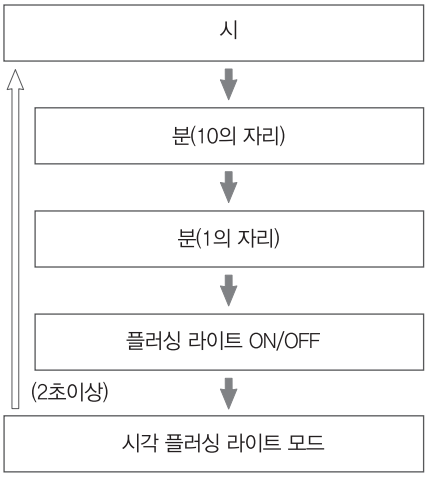


4. B 버튼을 눌러 값을 변경합니다.니다.

- B 버튼을 계속 누르면, 빨리 보낼 수 있습니다.
- 「시」를 세트하는 경우:12시간제로 표시하고 있을 때, 오후는 [P]가 표시됩니다.



- 플러싱 라이트의 설정은, B 버튼을 누를 때 마다 이하의 순서로 전환됩니다.

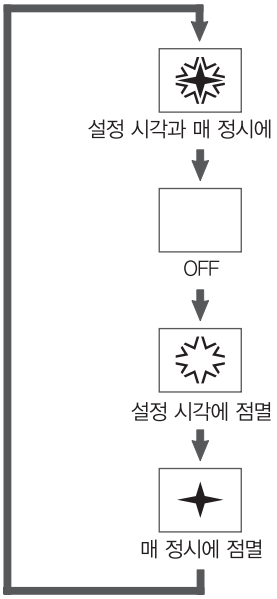

5. 순서 3, 4를 반복하고, 플러싱 라이트의 시각을 설정합니다.

6. A 버튼을 눌러 설정을 종료합니다.

참고

- 설정 화면에서, 아무것도 조작하지 않고 1~2분간 경과하면, 세트 상태가 해제됩니다.

● 플러싱 라이트를 확인하려면

어떤 모드에서도 B버튼을 계속 누르면, 누르고 있는 동안 점멸합니다.

● 플러싱 라이트를 멈추려면


설정한 시각에 점멸하면, A 또는 B 버튼을 누르면, 점멸이 멈춥니다.

시각 플러싱 라이트를 해제합니다

플러싱 라이트가 점멸하지 않게 하려면, 이하의 조작으로 설정을 오프로 해 주세요.

- 재차 점멸하려면 이하의 순서로 플러싱 라이트의 설정을 전환해 주세요.

1. 시각 플러싱 라이트 모드로 합니다.
   모드를 전환합니다.
2. A 버튼을 2초 이상 계속 누릅니다
3. A 버튼을 3번 누릅니다.
4. B 버튼을 눌러 플러싱 라이트를 끕니다.
   - 플러싱 라이트의 설정은, B 버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 전환됩니다.

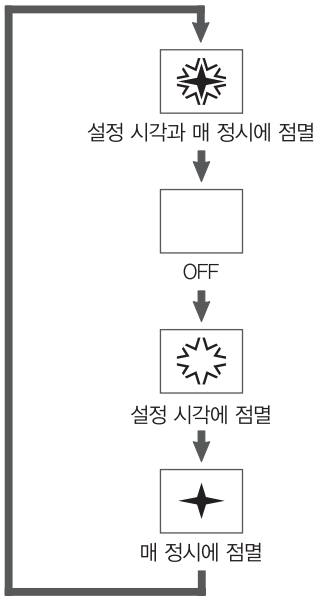

스톱워치

최대로 59분 59초 99(60분계) 계측할 수 있습니다.

- 스포츠를 실시할 때 본기의 손상이나 안전상의 문제로부터 본기를 분리해 주세요.



계측하다

1. 스톱워치 모드로 하겠습니다
   모드를 전환합니다.
2. 이하의 조작으로 계측합니다.

Ⓐ 시작
↓
Ⓐ 정지
↓
Ⓐ 다시 시작
↓
Ⓐ 정지

- 1/100초 단위로 경과시간을 표시합니다



3. A 버튼을 2초 이상 계속 누르고, 계측을 리셋합니다.

정보

조작 설명 이외에 필요한 정보는 여기에 정리하고 있습니다. 필요에 따라 보시기 바랍니다.

제품사양

정확도 :

평균 월차 ±30초

기본 기능 :

시 · 분 · 초 · 월 · 일 · 요일
오전/오후(P)/24시간제 표시
오토 캘린더 (2월 28일제)

시각 플러싱 라이트 기능 :

설정 시각에 라이트가 점멸
세트 단위 시 · 분
라이트 점멸 20초간
매 정시에 라이트가 점멸

듀얼 타임 기능 :

시 · 분
12/24시간제 표시 전환

스톱워치 기능 :

계측단위 1/100초
계측 범위 59분 59초 99(60분계)

기타 :

자동복귀기능, LED라이트

사용 전지 :

SR621SW 1개(건전지 별도 판매)
공칭전압 1.55V
전지수명 약 2년
사용조건 :
시각 플러싱 라이트 20초/일
라이트점등 5초/일

반지 크기 :

22호

부속품 :

크기 조절용 스페이서 대소 각 2개
상자를 열면 부속품을 확인하십시오
부속품이 들어 있지 않을 때는
구입하신 판매점에 문의해 주세요.

개량 등으로 인해 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문제가 발생했을 때

시각 플러싱 라이트

Q1 시각 플러싱 라이트가 점멸하지 않음

시각 플러싱 라이트를 다시 세팅해 주십시오.

시각 플러싱 라이트를 설정합니다

기타

Q1 '어려울 때는'에는 알고 싶은 정보가 없습니다

아래의 웹사이트를 확인해 주세요

https://casio.jp/support/wat/