© 2026 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Published: 7/2026

Watch Operation Guide 5757 CASIO

목차

이 시계에 대하여

- 일반 안내
- 모드 간 전환하기
- 바늘 퇴피 기능
- 어두운 곳에서 시계 보기

시각 보정

- 현재 시간 설정 조정하기

스톱워치

- 스탑워치 측정하기

시계바늘 및 요일 표시의 위치 정렬

- 시계바늘과 요일 표시의 위치 정렬 보정

사양

문제 해결

주의사항

- 운전 시 주의사항
- 사용자 유지보수
- 배터리 교체

이 시계에 대하여

이 섹션에서는 시계에 대한 개요를 제공하고,
시계를 편리하게 활용할 수 있는
방법들을 소개합니다.

시계 기능


●스톱워치

1초 단위로 경과 시간을 측정하며,
최대 30분까지 측정할 수 있습니다.

참고

- 본 사용설명서에 수록된 그림은 사용 방법을 쉽게 설명하기 위해 제작되었습니다.
  따라서 설명서에 표시된 그림은 실제 제품의 모습과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

각부 명칭

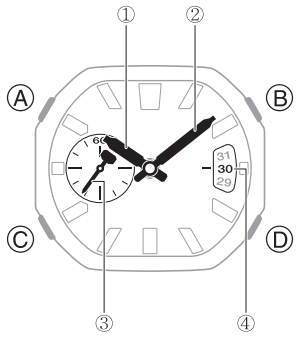

A 시침

B 분침

C 초침

D 요일

A 버튼

현재 시간 표시 모드에서 A 버튼을 2초 이상 길게 누르면 설정 화면이 나타납니다.
설정 화면이 표시된 상태에서 A 버튼을 누르면 설정 화면이 종료됩니다.

B 버튼

B 버튼을 누르면 시계의 조명이 켜집니다.
설정 화면이 표시된 상태에서 B 버튼을 누르면 설정값이 변경됩니다.

C 버튼

C 버튼을 누를 때마다 시계의 작동 모드가 순서대로 전환됩니다.
어떤 모드에서든 C 버튼을 1초 이상 길게 누르면 현재 시간 표시 모드로 돌아갑니다.

D 버튼

설정 화면이 표시된 상태에서 D 버튼을 누르면 설정값이 변경됩니다.


주의사항

- 이 시계의 분침은 평상시 자기력(자석의 힘)에 의해 일정한 위치에 고정되도록 설계되어 있습니다.
  이런 구조적 특성으로 인해 외부 충격이나 진동이 발생하면 분침이 일시적으로 흔들릴 수 있습니다.
  또한 충격, 진동 또는 강한 자기장의 영향으로 분침이 순간적으로 정상 위치에서 벗어날 수도 있습니다.
  그러나 분침은 몇 분 이내에 원래의 정상 위치로 돌아옵니다.

모드 간 전환

C 버튼을 누를 때마다 시계의 작동 모드가 순서대로 전환됩니다

- C 버튼을 1초 이상 길게 누르면 현재 시간 표시 모드로 전환됩니다.
- 스톱워치 모드로 전환하면 날짜 표시창에 먼저 해당 모드의 이름이 표시됩니다.

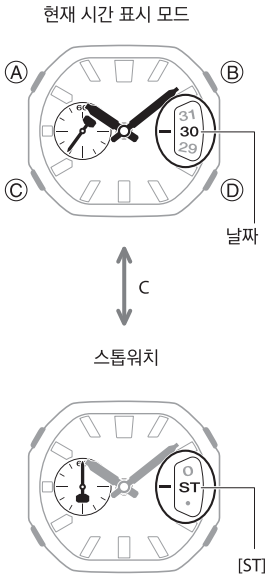

●초침 절전 기능

현재 시간 표시 모드(Timekeeping Mode)에서
D 버튼을 3초 이상 길게 누르면
초침이 30초 위치(시계의 6시 방향)에서
멈추며, 배터리 소모를 줄입니다.

배터리 수명 (새 배터리 기준)
활성화 (Enabled)/ 약 5년
비활성화 (Disabled)/ 약 2년


초침 절전 기능을 해제하려면
D 버튼을 다시 3초 이상 길게 누릅니다.

바늘 퇴피 기능

스톱워치 모드에서는 측정된 값을
더 쉽게 확인할 수 있도록 시계바늘을
일시적으로 이동시킬 수 있습니다

1. B 버튼을 누르고 있는 상태에서 C 버튼을 누릅니다.

●아날로그 시계바늘이 이동하여 디스플레이에 표시된 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.

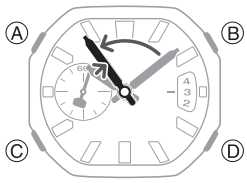

1. B 버튼을 누르고 있는 상태에서
C 버튼을 다시 누르거나, C 버튼을 눌러
다른 모드로 전환합니다. 그러면 시계바늘이
정상적인 시간 표시 위치로 돌아갑니다.

참고


- 시계바늘을 이동시킨 상태에서
약 1시간 동안 아무런 조작을 하지 않으면,
시계바늘이 자동으로 정상적인
시간 표시 위치로 돌아갑니다.

어두운 곳에서 시계 보기

이 시계에는 어두운 곳에서도 시간과 표시 내용을
확인할 수 있도록 켤 수 있는
LED 조명이 내장되어 있습니다.

●조명 켜기

B 버튼을 누르면 시계의 조명이 켜집니다.

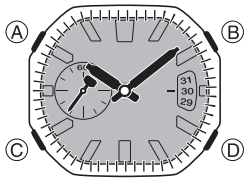

- 시계바늘이 고속으로 움직이는 동안에는
LED 조명 기능이 비활성화됩니다.
- LED 조명이 켜지거나 꺼질 때 일시적으로
깜박일 수 있습니다.

시간 보정

날짜와 시간 설정을 조정하려면
이 항목에 설명된 절차를 따르십시오.



현재 시간 설정 조정 방법


날짜와 시간을 조정하려면
이 항목에서 설명하는 절차에 따라 설정하십시오.

1. 현재 시간 표시 모드로 진입합니다.
모드 전환 방법 참조

2. A 버튼을 2초 이상 길게 누릅니다.
그러면 초침이 0초 위치(12시 방향)로 이동합니다.
버튼에서 손을 떼면 초침이 현재 설정된
오전(AM) 또는 오후(PM)를
다음과 같이 표시합니다.

오전(AM): 초침이 0초 위치(12시 방향)
오후(PM): 초침이 30초 위치(6시 방향)

이 상태에서 시침과 분침을 조정할 수 있습니다.

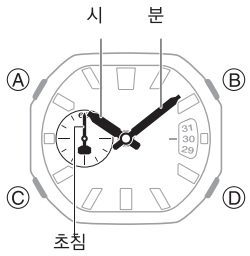


3. 시침과 분침 설정 방법
B 버튼과 D 버튼을 사용하여 시침과 분침을
원하는 시간으로 맞춥니다.
초침은 오전(AM)일 경우 0초 위치(12시 방향)를
오후(PM)일 경우 30초 위치(6시 방향)를
가리킵니다.
오전과 오후가 정확하게 설정되었는지
반드시 확인하십시오.

B 버튼 또는 D 버튼을 길게 누르면
설정값이 빠른 속도로 변경됩니다.


4. C 버튼을 누릅니다.
년도의 10의 자리를 설정할 수 있는 상태로
전환됩니다.

5. B 버튼과 D 버튼을 사용하여
년도의 10의 자리를 설정합니다.

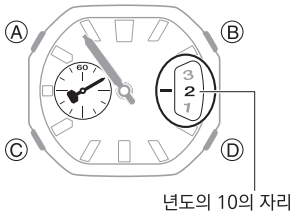


6. C 버튼을 누릅니다.
년도의 1의 자리를 설정할 수 있는 상태로
전환됩니다.

7. B 버튼과 D 버튼을 사용하여 년도의
1의 자리 숫자를 설정합니다.

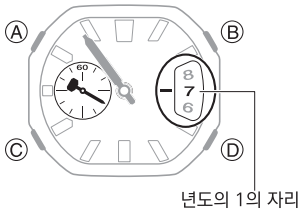


8. C 버튼을 누릅니다.
그러면 월(月)을 설정할 수 있는 상태로 전환됩니다.

9. B 버튼과 D 버튼을 사용하여 월을 설정합니다.

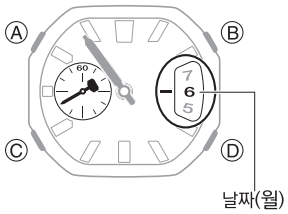

10. C 버튼을 누릅니다.
그러면 날짜(日)를 설정할 수 있는 상태로 전환됩니다.

11. B 버튼과 D 버튼을 사용하여 날짜(일)를 설정합니다.

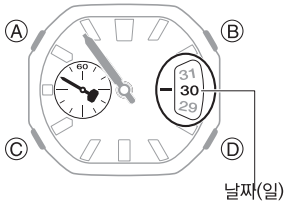

12. 정확한 시각을 알리는 시간 신호에 맞춰
A 버튼을 누릅니다.


스톱워치

경과 시간을 1초 단위로 최대 30분까지
측정할 수 있습니다.



스탑워치 측정하기

1. 스톱워치 모드로 진입합니다.
   모드 전환 방법 참조
2. 아래에 설명된 조작 방법을 사용하여
   경과 시간을 측정합니다.

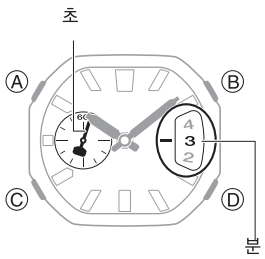



3. A 버튼을 누르면
   측정 시간이 모두 0으로 초기화됩니다.

참고


- 1단계에서 날짜 표시창이 날짜 표시에서
  [ST](스톱워치 모드) 표시로
  전환되는 도중에도 시간 측정을
  시작할 수 있습니다.
- 스톱워치가 측정 중이거나
  일시 정지된 상태에서
  현재 시간 표시 모드로 돌아가려면
  C 버튼을 1초 이상 길게 누릅니다

시계바늘 및 요일 표시 위치 보정


강한 자기장이나 외부 충격으로 인해
시계바늘 또는 요일 표시 장치의 위치가
정상적인 기준 위치에서 벗어날 수 있습니다.
이러한 현상이 발생하면
시계바늘과 요일 표시 장치의 위치를 보정하십시오.

시계바늘 및 요일 표시 위치 보정 방법


1. Timekeeping Mode 로 진입합니다
   모드 전환 방법 참조
2. A 버튼을 5초 이상 길게 누릅니다.
   초침이 한 바퀴를 완전히 회전한 후
   A 버튼에서 손을 뗍니다.
   그러면 초침의 기준 위치를 보정할 수 있는 상태로
   전환됩니다.

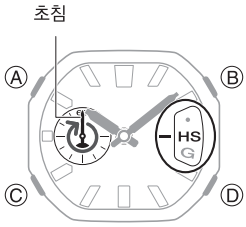

3. B 버튼과 D 버튼을 사용하여
   초침을 0초 위치(12시 방향)에 정확하게 맞춥니다.
4. C 버튼을 누릅니다.
   그러면 시침과 분침의 기준 위치를
   보정할 수 있는 상태로 전환됩니다.

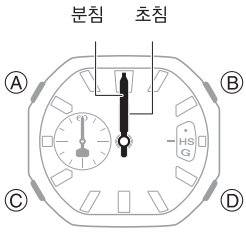

5. B 버튼과 D 버튼을 사용하여
   시침과 분침을 모두 12시 방향에
   정확하게 맞춥니다.
6. C 버튼을 누릅니다.
   그러면 요일 표시 장치의 기준 위치를
   보정할 수 있는 상태로 전환됩니다.

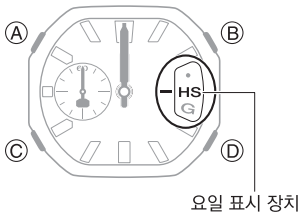

7. B 버튼과 D 버튼을 사용하여
   날짜 표시창의 [HS]가 중앙에 오도록 맞춥니다.
8. A 버튼을 누릅니다.

참고

- 시계의 설정을 조정하는 도중
  약 2~3분 동안
  아무런 버튼 조작을 하지 않으면
  설정 모드가 자동으로 종료됩니다.

제품 사양

상온에서의 시간 정확도 :

월 ±15초

시간 표시 기능 :

시, 분(20초 간격으로 바늘 이동), 초,
날짜(2000년부터 2099년까지 지원하는
완전 자동 달력)

스톱워치 :

측정 단위는 1초이며,
최대 30분까지 경과 시간을
측정할 수 있습니다.

기타 기능 :

잔광 기능이 있는 LED 조명, 초침 절전 기능,
초침을 30초 위치에 고정하는 기능,
시계바늘 일시 이동 기능.

전원 및 배터리 사양 :

배터리 종류
CR1025 리튬 코인 배터리
사용 수량 1개
정격 전압 : 3V
기본 예상 수명 : 약 2년
배터리 수명 산정 조건 :
LED 조명 하루 1회, 1.5초 사용
초침 절전 기능 사용 시:
약 5년(앞서 제시된 설명서 기준)

제품 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


문제 해결

시계바늘의 움직임 및 표시 상태

Q1. 시계가 현재 어떤 모드인지 모르겠습니다.

(C) 버튼을 최소 1초 이상 길게 누르면
시간 표시 모드(Timekeeping Mode)로
전환됩니다.
시간 표시 모드로 전환되면 시침과 분침이
현재 시간을 표시하는 위치에서 약간 이동합니다.

모드간 전환 방법

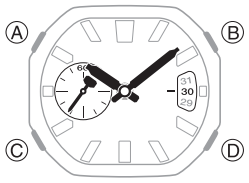

Q2. 바늘이 고속으로 움직이는 동안
버튼을 조작할 수 없는 이유는 무엇인가요?

시계 설정 변경 등으로 인해 바늘이 고속으로
움직이는 동안에는 모드 전환 버튼을 제외한
다른 버튼의 조작이 비활성화됩니다.
버튼을 조작하려면 바늘의 움직임이
완전히 멈출 때까지 기다려 주십시오.

Q3. 시계 바늘 및 날짜 표시가
올바른 위치에 정렬되지 않습니다.

강한 자기장이나 외부 충격으로 인해 시계 바늘 및
날짜 표시의 위치가 어긋날 수 있습니다.
이 경우 시계 바늘 및 날짜 표시의
기준 위치를 조정하여 올바르게 정렬하십시오.

바늘 및 날짜 표시 정렬 방법

Q4. 시간은 정확하게 설정되어 있지만,
날짜 표시가 날짜와 날짜 사이에 위치합니다.

날짜 표시의 위치가 올바르게 정렬되지 않았기
때문입니다.
이 경우 날짜 표시의 기준 위치를 조정하여
올바르게 정렬하십시오.

바늘 및 날짜 표시 정렬 방법

기타

Q1. 여기에서 필요한 정보를 찾을 수 없습니다.

필요한 정보를 찾을 수 없는 경우,
아래의 카시오(CASIO) 공식 고객지원 웹사이트를
방문하여 확인하십시오.

https://world.casio.com/support/

주의사항

사용 및 취급시 주의사항

●방수 기능

● 아래 내용은 시계 뒷면 덮개에 'WATER RESIST' 또는 'WATER RESISTANT'표시가 있는 시계에 적용됩니다.

일상생활 방수 기능

시계 앞면 또는 뒷면의 표시	BAR 표시 없음

사용 환경

손 씻기, 비	가능
물을 사용하는 작업, 수영	불가능
윈드서핑	불가능
스킨다이빙	불가능

일상생활
강화 방수 기능
5기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면의 표시	5BAR

사용 환경

손 씻기, 비	가능
물을 사용하는 작업, 수영	가능
윈드서핑	불가능
스킨다이빙	불가능

10기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면의 표시	10BAR

사용 환경

손 씻기, 비	가능
물을 사용하는 작업, 수영	가능
윈드서핑	가능
스킨다이빙	가능

10기압 방수

시계 앞면 또는 뒷면의 표시	20BAR

사용 환경

손 씻기, 비	가능
물을 사용하는 작업, 수영	가능
윈드서핑	가능
스킨다이빙	가능

● 스쿠버다이빙 또는 공기통(산소통) 등의 호흡 장비가 필요한 잠수 활동에는 시계를 사용하지 마십시오.

● 시계 뒷면 덮개(케이스 백)에 'WATER RESIST' 또는 'WATER RESISTANT'(방수) 표시가 없는 시계는 땀에 대한 보호 기능이 없습니다. 땀이나 습기에 많이 노출되는 환경 또는 물이 직접 튀는 상황에서 시계 사용을 피하십시오.

● 시계에 방수 기능이 있더라도 아래에 설명된 사용 시 주의사항을 반드시 준수하십시오. 다음과 같은 사용 방식은 시계의 방수 성능을 저하시키고, 시계 유리 안쪽에 김 서림 현상을 발생시킬 수 있습니다.

- 시계가 물에 잠겨 있거나 젖어 있는 상태에서는 용두 또는 버튼을 조작하지 마십시오.
- 목욕이나 샤워를 할 때는 시계 착용을 피하십시오.
- 온수 수영장, 사우나 또는 기타 고온·다습한 환경에서는 시계를 착용하지 마십시오.
- 손이나 얼굴을 씻을 때, 집안일을 할 때 또는 비누나 세제를 사용하는 기타 작업을 할 때는 시계를 착용하지 마십시오

● 시계가 바닷물에 잠겼을 경우, 깨끗한 담수로 헹구어 시계에 묻은 염분과 이물질을 완전히 제거하십시오.

● 방수 성능을 유지하기 위해 시계의 방수 패킹(개스킷)을 약 2~3년마다 정기적으로 교체하십시오.

● 시계 배터리를 교체할 때는 숙련된 전문 기술자가 시계의 방수 성능이 정상적으로 유지되는지 점검해야 합니다. 배터리 교체에는 특수 공구가 필요하므로 반드시 구입한 판매점 또는 CASIO 공식 서비스센터에 배터리 교체를 의뢰하십시오.

● 일부 방수 시계에는 디자인을 강조한 가죽 시계줄이 사용됩니다. 가죽 시계줄이 물에 직접 노출되지 않도록 수영, 세척 및 기타 물과 접촉하는 활동을 피하십시오.

● 시계가 갑작스러운 온도 저하에 노출되면 시계 유리 안쪽에 김 서림 현상이 발생할 수 있습니다. 김서림이 비교적 빠르게 사라진다면 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다. 급격하고 극단적인 온도 변화가 발생하면 김서림이 사라지는 데 더 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 예를 들어, 여름철 에어컨이 작동하는 실내로 들어가 찬바람이 나오는 곳 가까이에 서 있거나, 겨울철 난방된 실내에서 밖으로 나와 시계가 눈에 직접 접촉하는 경우가 이에 해당합니다. 시계 유리 안쪽의 김 서림이 사라지지 않거나 내부에 습기 또는 물방울이 발견되는 경우, 즉시 시계 사용을 중단하고 구입한 판매점 또는 카시오(CASIO) 공식 서비스센터에 점검을 의뢰하십시오.

● 고객님의 방수 시계는 국제표준화기구 (ISO: International Organization for Standardization)의 규정에 따라 방수 성능 시험을 완료하였습니다.

●밴드

● 시계줄을 지나치게 꽉 조이면 땀이 차고 시계줄 아래로 공기가 원활하게 통하지 않아 피부 자극이나 염증이 발생할 수 있습니다. 따라서 시계줄을 너무 조이지 마십시오. 시계줄과 손목 사이에 손가락 하나가 들어갈 정도의 여유 공간을 유지하는 것이 좋습니다. 시계줄의 노후화, 부식 및 기타 손상으로 인해 시계줄이 끊어지거나 시계 본체에서 분리될 수 있습니다. 이 과정에서 시계줄의 연결 핀이 제자리에서 빠지거나 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 시계가 손목에서 떨어져 분실되거나 신체에 상해를 입을 위험이 있습니다. 시계줄을 항상 청결하게 유지하고 정기적으로 상태를 점검하십시오.

● 다음과 같은 이상이 하나라도 발견되면 즉시 해당 시계줄의 사용을 중단하십시오.

- 시계줄의 탄력성 저하
- 시계줄의 균열 또는 갈라짐
- 시계줄의 변색
- 시계줄의 헐거워짐
- 시계줄 연결 핀의 이탈 또는 빠짐
- 기타 비정상적인 상태

이러한 이상이 발견되면 시계를 구입한 판매점 또는 CASIO) 공식 서비스센터에 의뢰하여 점검 및 수리하거나 시계줄을 교체하십시오.

● 시계줄의 점검·수리 및 교체에는 별도의 비용이 발생합니다.

●온도

● 시계를 자동차 대시보드 위, 난방기구 근처 또는 기타 매우 높은 온도에 노출되는 장소에 절대로 두지 마십시오. 또한 매우 낮은 온도에 노출되는 장소에도 시계를 보관하지 마십시오. 지나치게 높거나 낮은 온도는 시계의 시간이 빨라지거나 느려지는 원인이 될 수 있으며, 시계가 멈추거나 기타 오작동이 발생할 수 있습니다.

●충격

- 이 시계는 일상생활에서 발생하는 일반적인 충격이나 공놀이, 테니스 등의 가벼운 운동 중에 발생하는 충격을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 그러나 시계를 떨어뜨리거나 강한 충격을 가할 경우, 고장이나 오작동이 발생할 수 있습니다. 내충격 설계가 적용된 시계(G-SHOCK, BABY-G, G-MS)는 전기톱 사용과 같이 강한 진동이 발생하는 작업이나 모터크로스 등의 격렬한 스포츠 활동 중에도 착용할 수 있습니다.

●자기장

- 아날로그 시계 및 아날로그·디지털 복합 시계의 바늘은 자력을 이용하는 모터에 의해 움직입니다. 이러한 시계를 스피커, 자석 목걸이, 휴대전화 등 강한 자기장을 발생시키는 기기 가까이에 두면 자기장의 영향으로 시계가 느려지거나 빨라지거나 멈출 수 있습니다. 이로 인해 정확하지 않은 시간이 표시될 수 있습니다.
- 의료기기 등에서 발생하는 매우 강한 자기장에 시계를 노출시키지 마십시오. 강한 자기장은 시계의 오작동을 유발하거나 내부 전자부품을 손상시킬 수 있습니다.

●정전기

- 시계가 매우 강한 정전기에 노출되면 시간이 잘못 표시될 수 있습니다. 또한, 매우 강한 정전기는 시계 내부의 전자부품을 손상시킬 수도 있으므로 주의하십시오.

●화학물질

- 시계가 신나(희석제), 휘발유, 용제, 오일, 유지류(기름 및 지방 성분) 등의 화학물질에 접촉하지 않도록 주의하십시오. 또한 이러한 성분이 포함된 세정제, 접착제, 페인트, 의약품 및 화장품 등이 시계에 닿지 않도록 하십시오. 이러한 화학물질에 노출되면 시계의 합성수지 케이스, 합성수지 시계줄, 가죽 및 기타 부품이 변색되거나 손상될 수 있습니다.

●보관

- 시계를 장기간 사용하지 않을 경우, 시계에 묻은 먼지, 오염물질, 땀 및 습기를 깨끗하게 닦아낸 후 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.

●합성수지 부품

- 시계가 젖은 상태에서 다른 물건과 장시간 접촉하거나 함께 보관할 경우, 시계의 합성수지 부품 색상이 다른 물건에 이염되거나, 반대로 다른 물건의 색상이 시계의 합성수지 부품에 묻어날 수 있습니다. 따라서 시계를 보관하기 전에 물기와 습기를 완전히 제거하여 충분히 건조시키고, 다른 물건과 접촉하지 않도록 주의하십시오.

- 시계를 직사광선(자외선)에 장시간 노출시키거나, 시계에 묻은 오염물질을 오랫동안 제거하지 않고 방치할 경우 시계가 변색될 수 있습니다.

- 강한 외부 압력, 지속적인 마찰, 충격 등 특정 조건에서 발생하는 마찰로 인해 시계의 도장 처리된 부품이 변색될 수 있습니다.

- 시계줄에 인쇄된 그림이나 문양이 있는 경우, 인쇄된 부분을 강하게 문지르면 변색될 수 있습니다.

- 시계가 장시간 젖은 상태로 방치되면 형광 색상이 바래거나 퇴색될 수 있습니다. 따라서 시계가 젖었을 경우 가능한 한 빨리 물기를 닦아 완전히 건조시키십시오.

- 반투명 합성수지 부품은 땀이나 오염물질에 의해 변색될 수 있으며, 고온·다습한 환경에 장시간 노출될 경우에도 변색이 발생할 수 있습니다.

- 시계를 일상적으로 사용하거나 장기간 보관할 경우, 합성수지 부품이 노후화되어 손상되거나 파손 또는 변형(휘어짐)이 발생할 수 있습니다. 이러한 손상의 정도는 시계의 사용 환경 및 보관 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

●가죽 시계줄

- 시계가 젖은 상태에서 다른 물건과 장시간 접촉하거나 함께 보관할 경우, 가죽 시계줄의 색상이 다른 물건에 이염되거나, 반대로 다른 물건의 색상이 가죽 시계줄에 묻어날 수 있습니다. 따라서 시계를 보관하기 전에 부드러운 천으로 물기와 습기를 완전히 제거하고, 다른 물건과 접촉하지 않도록 주의하십시오.

- 가죽 시계줄을 직사광선(자외선)에 장시간 노출시키거나, 시계줄에 묻은 오염물질을 오랫동안 제거하지 않고 방치할 경우 가죽 시계줄이 변색될 수 있습니다.

주의(CAUTION)

가죽 시계줄이 마찰이나 오염물질에 노출되면 색상이 다른 물건에 이염되거나, 시계줄 자체에 변색이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.

●금속 부품

- 시계의 금속 부품에 묻은 오염물질을 제거하지 않고 방치하면, 스테인리스 스틸이나 도금 처리된 부품이라도 녹이 발생할 수 있습니다. 금속 부품이 땀이나 물에 노출된 경우, 흡수성이 좋은 부드러운 천으로 물기를 완전히 닦아낸 후, 통풍이 잘되는 장소에서 충분히 건조시키십시오.

- 드러운 칫솔이나 이와 유사한 도구를 사용하여 물에 순한 중성세제를 소량 희석한 용액 또는 비눗물로 금속 부품을 부드럽게 문질러 세척하십시오. 세척 후에는 깨끗한 물로 충분히 헹구어 남아 있는 세제나 비누 성분을 완전히 제거한 다음, 흡수성이 좋은 부드러운 천으로 물기를 닦아내십시오. 금속 부품을 세척할 때는 시계 본체(케이스)를 주방용 비닐 랩으로 감싸 세제나 비눗물이 시계 본체에 직접 닿지 않도록 보호하십시오.

●균·방취 시계줄

- 항균·방취 시계줄은 땀으로 인해 세균이 번식하면서 발생하는 불쾌한 냄새를 억제하여, 쾌적하고 위생적인 착용 상태를 유지하도록 도와줍니다. 항균 및 방취 효과를 최대한 유지하려면 시계줄을 항상 청결하게 관리하십시오. 흡수성이 좋은 부드러운 천을 사용하여 시계줄에 묻은 오염물질, 땀 및 습기를 깨끗하게 닦아내십시오. 항균·방취 시계줄은 미생물과 세균의 증식을 억제하는 기능을 갖추고 있습니다. 다만, 알레르기 반응 등으로 인해 발생하는 피부 발진이나 피부 자극까지 예방하는 것은 아닙니다.

CASIO Computer Co., Ltd. 는 시계의 사용 또는 오작동으로 인해 사용자 본인이나 제3자에게 발생하는 어떠한 손해나 손실에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

사용자 유지관리

●시계 관리 방법

시계는 의류와 마찬가지로 피부에 직접 닿는 상태로 착용한다는 점을 기억하십시오. 시계가 본래 설계된 성능을 정상적으로 유지할 수 있도록 부드러운 천으로 시계 본체와 시계줄을 자주 닦아 청결하게 관리하십시오. 특히 먼지, 땀, 물기 및 기타 이물질이 남아 있지 않도록 깨끗하게 제거하십시오.

- 시계가 바닷물이나 진흙에 노출된 경우, 깨끗한 담수(민물)로 충분히 헹구어 염분과 이물질을 제거하십시오.
- 금속 시계줄 또는 금속 부품이 포함된 합성수지 시계줄은 부드러운 칫솔이나 이와 유사한 도구를 사용하여 물에 순한 중성세제를 소량 희석한 용액 또는 비눗물로 부드럽게 문질러 세척하십시오.
  세척 후에는 깨끗한 물로 충분히 헹구어 남아 있는 세제나 비누 성분을 완전히 제거한 다음, 흡수성이 좋은 부드러운 천으로 물기를 닦아내십시오.
  시계줄을 세척할 때는 시계 본체(케이스)를 주방용 비닐 랩으로 감싸 세제나 비눗물이 시계 본체에 직접 닿지 않도록 보호하십시오.
- 합성수지 시계줄은 물로 세척한 후 부드러운 천으로 물기를 닦아내어 건조시키십시오. 합성수지 시계줄의 표면에 때가 묻은 것처럼 얼룩무늬가 나타날 수 있습니다. 이러한 얼룩은 피부나 의류에 영향을 미치지 않습니다. 얼룩무늬가 발생한 경우에는 부드러운 천으로 닦아 제거하십시오.
- 가죽 시계줄에 묻은 물기와 땀은 부드러운 천으로 깨끗하게 닦아내십시오.
- 시계의 용두(크라운), 버튼 또는 회전 베젤을 장기간 조작하지 않으면, 이후 정상적으로 작동하지 않는 문제가 발생할 수 있습니다. 정상적인 작동 상태를 유지하기 위해 용두와 회전 베젤을 주기적으로 돌리고, 버튼도 정기적으로 눌러 작동 상태를 유지하십시오.

●시계 관리 소홀로 인한 위험

녹

- 시계에 사용된 금속 소재는 내식성(녹 방지 성능)이 매우 뛰어나지만, 오염된 상태에서 적절하게 세척하지 않으면 녹이 발생할 수 있습니다.
  - 시계 표면에 오염물질이 쌓이면 금속 표면에 산소가 원활하게 접촉하지 못하게 되어, 금속 표면을 보호하는 산화피막이 손상되고 녹이 발생할 수 있습니다.
- 녹이 발생하면 금속 부품의 표면이 날카로워질 수 있으며, 시계줄의 연결 핀이 제자리에서 이탈하거나 빠질 수 있습니다. 이러한 이상이 발견되면 즉시 시계 사용을 중단하고, 구입한 판매점 또는 CASIO 공식 서비스센터에 점검 및 수리를 의뢰하십시오.
- 금속 표면이 깨끗해 보이더라도 틈새에 남아 있는 땀이나 녹으로 인해 옷소매가 오염되거나 피부 자극이 발생할 수 있으며, 심한 경우 시계의 정상적인 작동에도 영향을 줄 수 있습니다.

조기 마모

- 합성수지 시계줄이나 베젤에 땀이나 물기가 남아 있는 상태로 방치하거나, 습도가 높은 장소에 시계를 보관하면 부품의 조기 마모, 균열 및 파손이 발생할 수 있습니다.

피부 자극

- 피부가 민감하거나 건강 상태가 좋지 않은 사람은 시계를 착용할 때 피부 자극이나 염증이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 가죽 시계줄이나 합성수지 시계줄을 특히 청결하게 유지하십시오. 시계 착용 중 피부 발진이나 기타 피부 자극 증상이 발생하면 즉시 시계를 벗고 피부과 전문의와 상담하십시오.

배터리 교체

- 배터리 교체는 시계를 구입한 판매점 또는 카시오(CASIO) 공식 서비스센터에 의뢰하십시오.
- 배터리는 반드시 '제품 사양(Specifications)'에 명시된 규격의 배터리로 교체하십시오. 다른 종류의 배터리를 사용하면 시계에 고장이나 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 교체할 때는 시계의 방수 성능이 정상적으로 유지되는지도 함께 점검해 달라고 요청하십시오.
- 시계의 장식용 합성수지 부품은 일상적인 사용 과정에서 시간이 지남에 따라 마모되거나 균열이 발생하거나 휘어지는 등의 변형이 생길 수 있습니다.
  배터리 교체를 위해 맡긴 시계에서 균열 또는 기타 손상 가능성을 나타내는 이상이 발견될 경우, 요청한 배터리 교체 작업을 진행하지 않고 해당 이상 상태에 대한 설명과 함께 시계를 반환해 드립니다.

●초기 장착 배터리

- 시계 구입 시 기본으로 장착되어 있는 배터리는 공장에서 제품의 기능 및 성능을 검사하기 위해 사용된 배터리입니다
- 시계에 처음 장착된 시험용 배터리는 '제품 사양(Specifications)'에 명시된 일반적인 배터리 수명보다 더 빨리 소모될 수 있습니다.
  따라서 시계의 보증기간 내에 배터리 교체가 필요한 경우에도 교체 비용이 발생하므로 유의하십시오.

●배터리 잔량 부족

- 배터리 잔량이 부족하면 시간 오차가 크게 발생하거나, 디스플레이 표시가 흐려지거나, 화면에 아무것도 표시되지 않는 현상이 나타날 수 있습니다.
- 배터리 잔량이 부족한 상태에서 시계를 계속 사용하면 오작동이 발생할 수 있습니다.
  따라서 이러한 증상이 나타나면 가능한 한 빨리 배터리를 교체하십시오.